



DER TENDERRAHMEN (I)

Der zentrale Längsträger des Tenderrahmens wird mit zwei Querträgern verbunden.

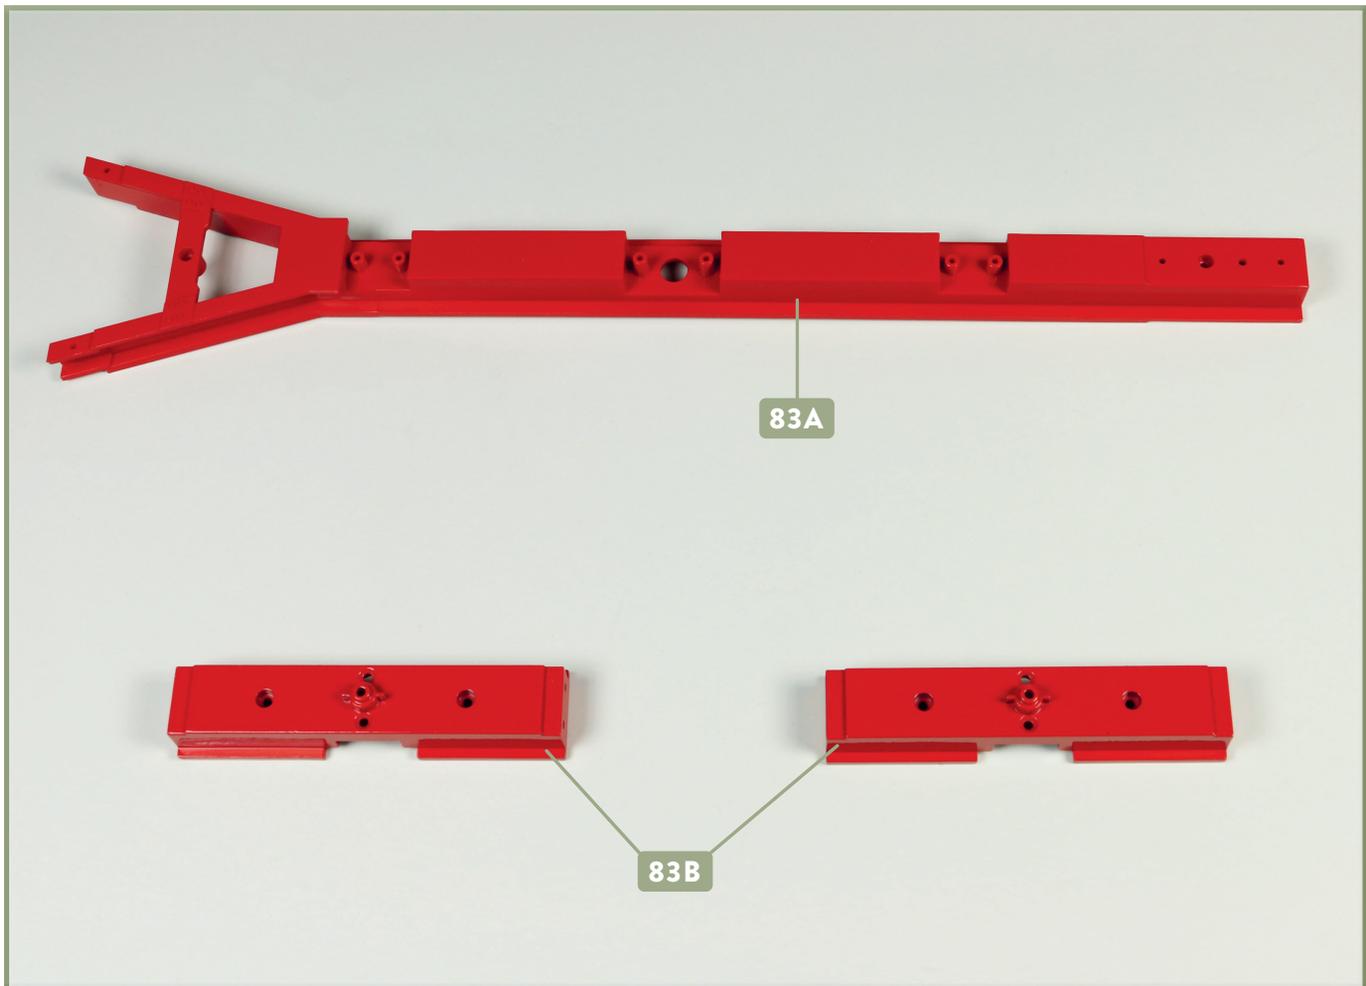

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
83A	zentraler Längsträger	ABS
83B	zwei Querträger	Zink

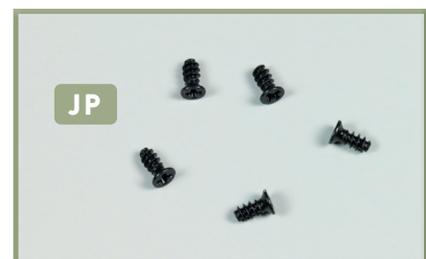


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
JP	4 + 1	2,3 x 5 mm


SCHRITT 1: Montage der Querträger

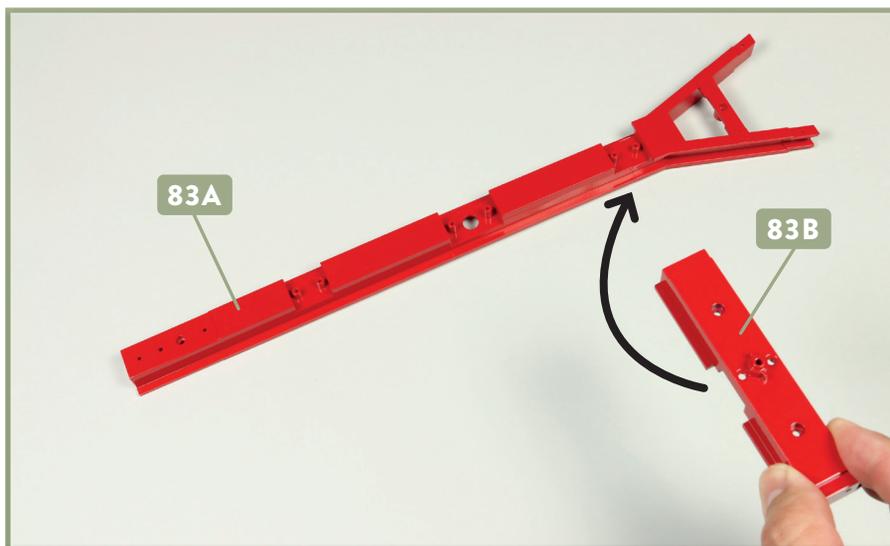


1 Legen Sie den zentralen Längsträger **83A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie einen der Querträger **83B** und führen Sie ihn zur Vertiefung des Längsträgers, auf die der Pfeil weist.

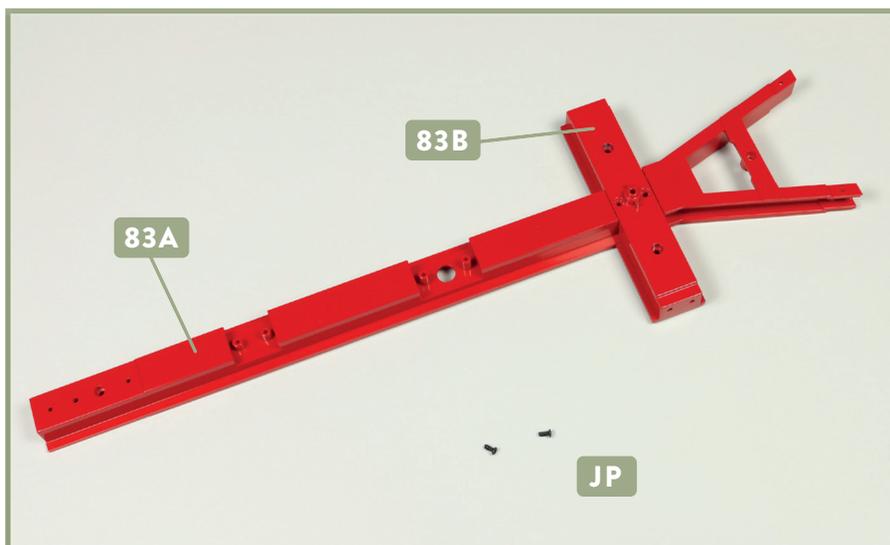


2 Der Querträger **83B** ist korrekt auf dem Längsträger **83A** platziert. Legen Sie zwei Schrauben **JP** bereit.

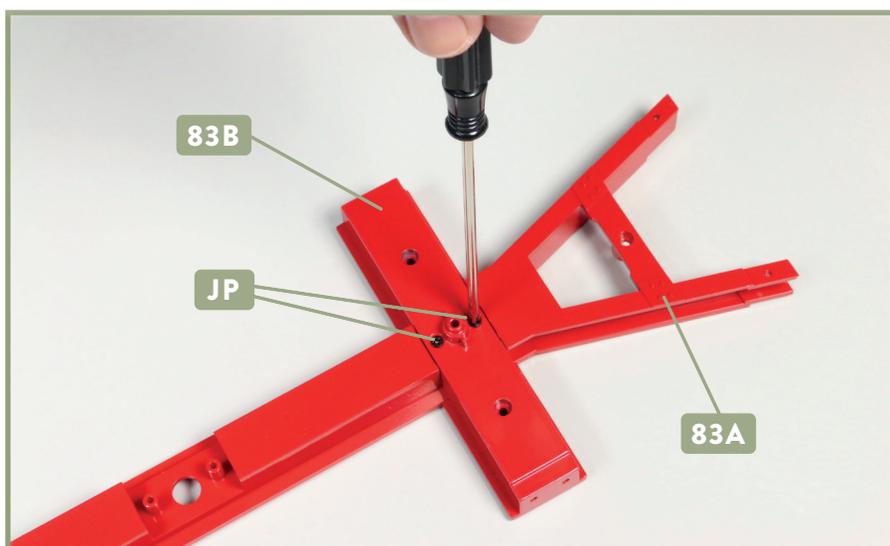

3 Fixieren Sie den Querträger **83B** mit den zwei Schrauben **JP** am Längsträger **83A**.

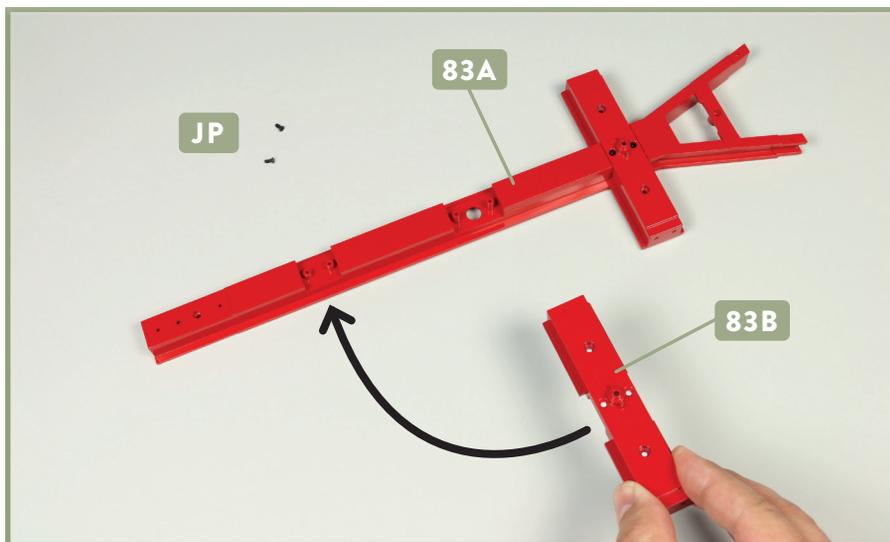


4 Nehmen Sie den anderen Querträger **83B** und führen Sie ihn zur Vertiefung des Längsträgers **83A**, auf die der Pfeil weist. Legen Sie zwei weitere Schrauben **JP** bereit.

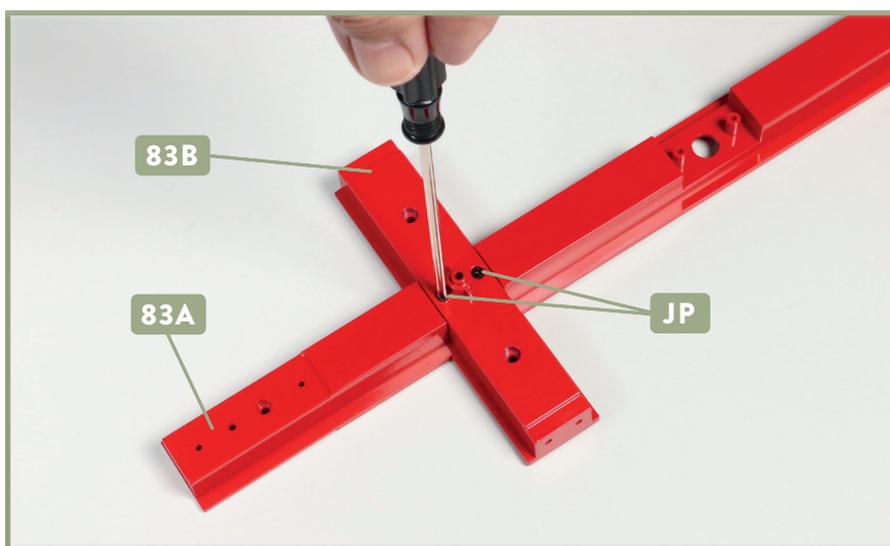

5 Befestigen Sie den Querträger **83B** mit den zwei Schrauben **JP** am Längsträger **83A**, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS

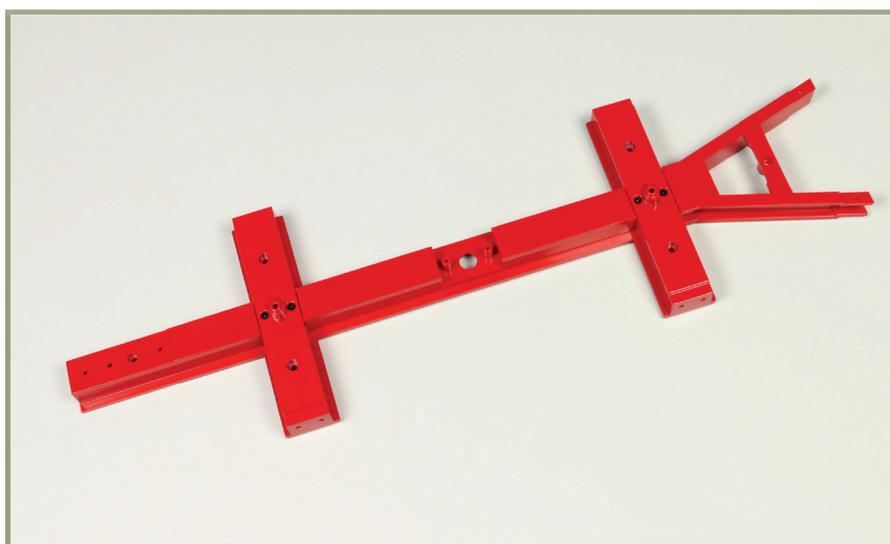

Der Zusammenbau des Tenderrahmens hat begonnen: Am zentralen Längsträger sind zwei Querträger montiert.