


DER NÄCHSTE LÄNGSTRÄGER

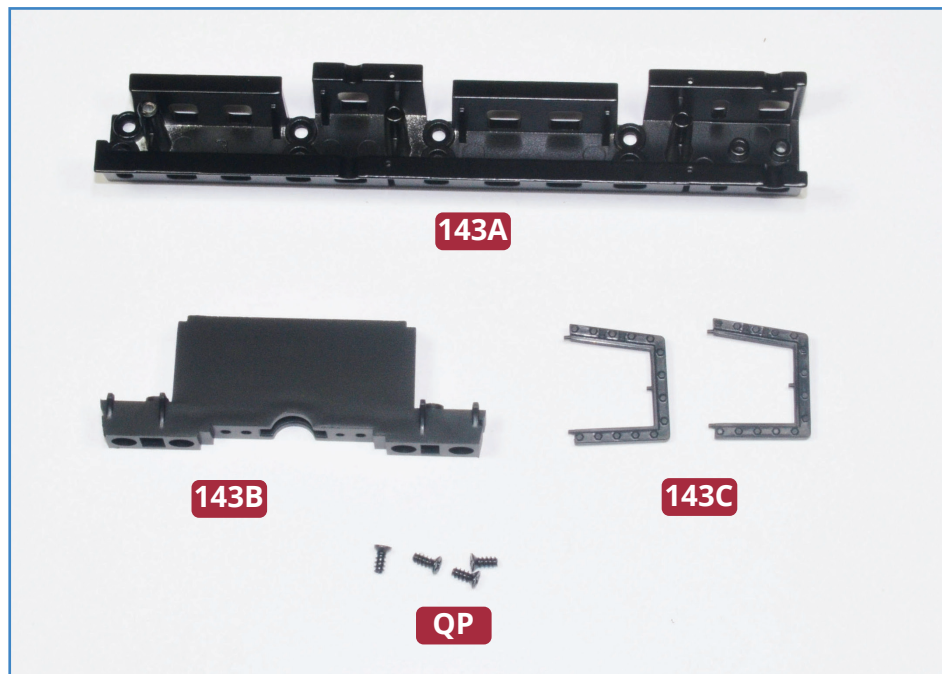

BAUTEILE IM ÜBERBLICK



143A Längsträger des Bodenteils


143B Querträger des Bodenteils

143C Zwei Bügel



QP Vier Senkkopfschrauben (eine als Ersatz)

1 Legen Sie das Teil **143A** bereit, den ersten Abschnitt vom zweiten Längsträger des Bodenteils. Er ist innen mit „3“ gekennzeichnet. Nehmen Sie einen der Bügel **143C** und fügen Sie seine drei kleinen Zapfen in die Löcher des Längsträgers ein. Achten Sie auf die Ausrichtung des Bügels und drücken Sie ihn fest.

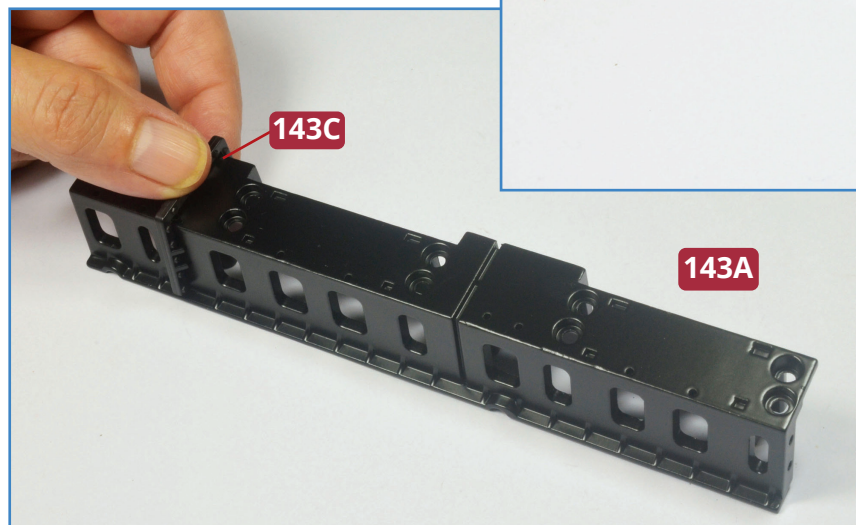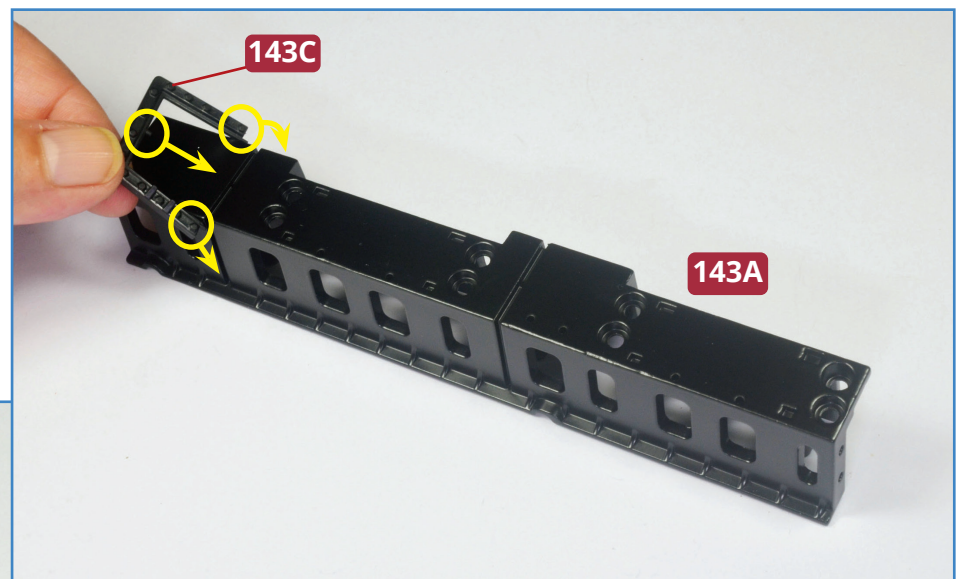


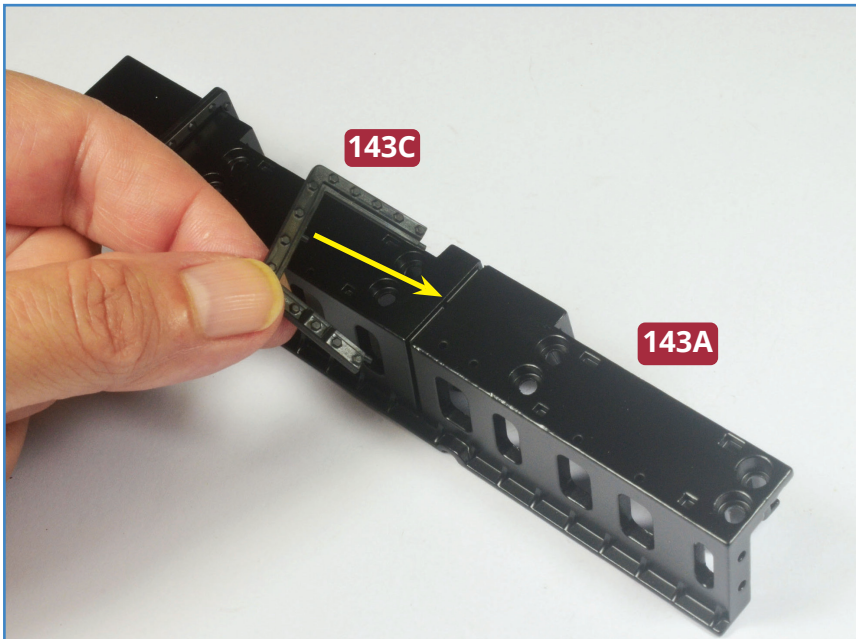


2 Bringen Sie auf die bekannte Weise den zweiten Bügel **143C** in der anderen Vertiefung des Längsträgers **143A** an, wie abgebildet.



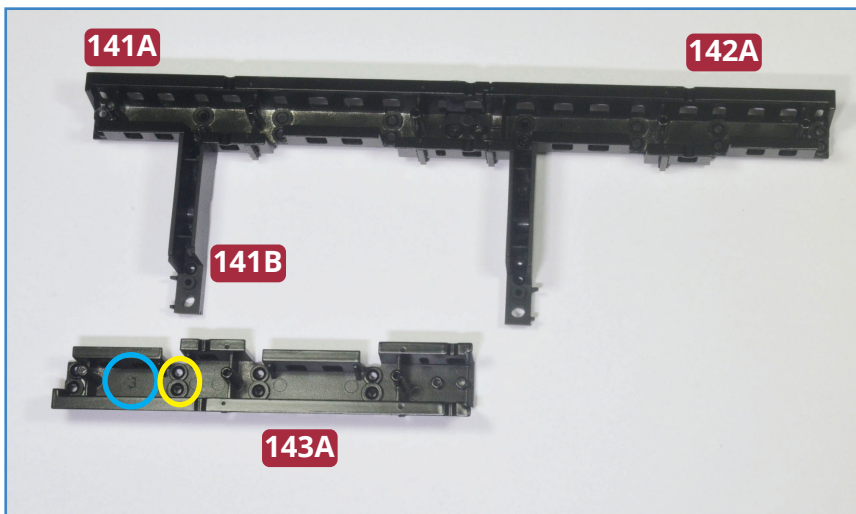
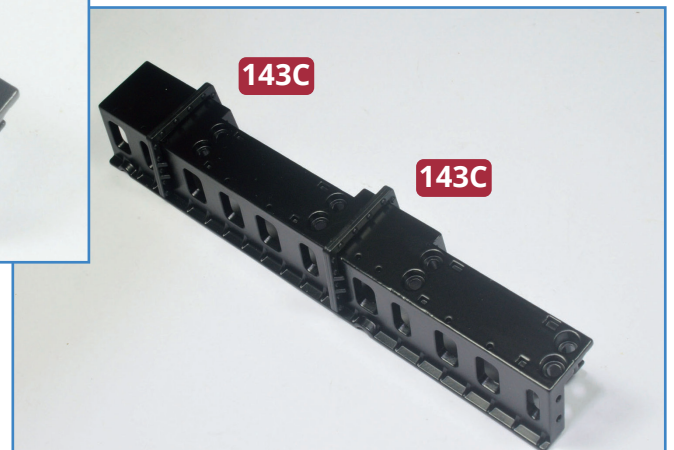


3 Nehmen Sie die Baugruppe mit dem ersten Längsträger hervor, die Sie mit den beiden vorangegangenen Ausgaben montiert haben. Legen Sie die Baugruppe und den Längsträger **143A** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Positionieren Sie das freie Ende des Querträgers **141B** unter den Schraubenlöchern von Teil **143A** (gelb eingekreist), direkt neben der Zahl „3“ (blau eingekreist). Fixieren Sie den Querträger mit einer Schraube **QP** (unten).

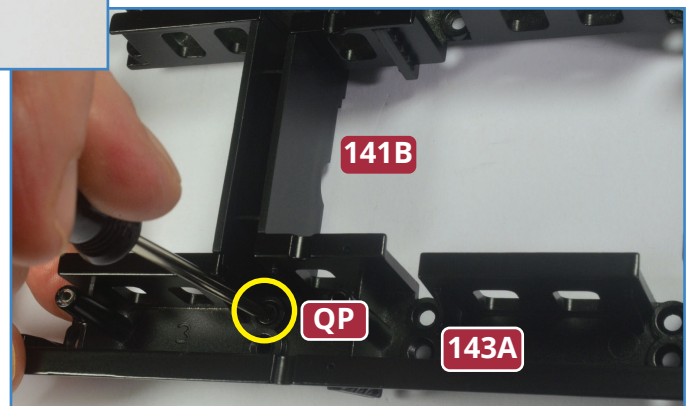

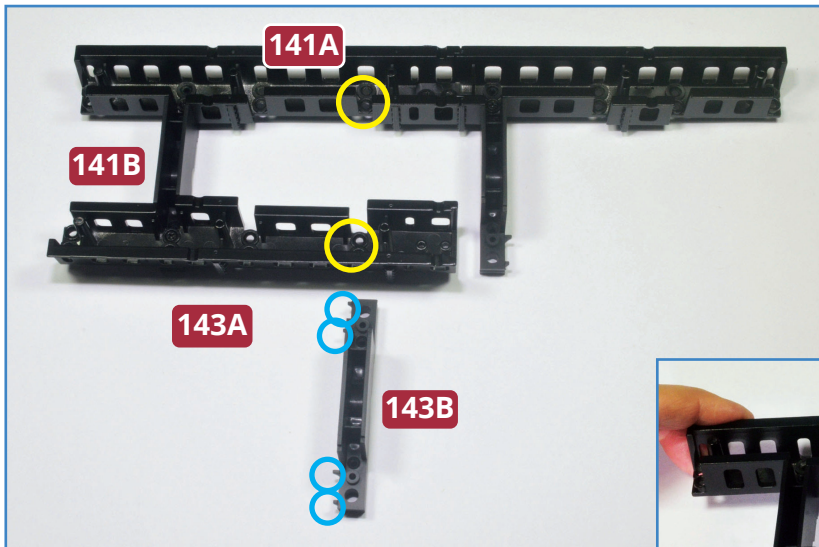

4 Nehmen Sie den Querträger **143B**: Gelb eingekreist sind die Stellen auf den Längsträgern **141A** und **143A**, an denen der Querträger befestigt wird. Die blau eingekreisten Zapfen des Querträgers **143B** gehören in die entsprechenden Aufnahmen an der Oberseite der beiden Längsträger. Fixieren Sie den Querträger mit je einer Schraube **QP** an beiden Längsträgern.

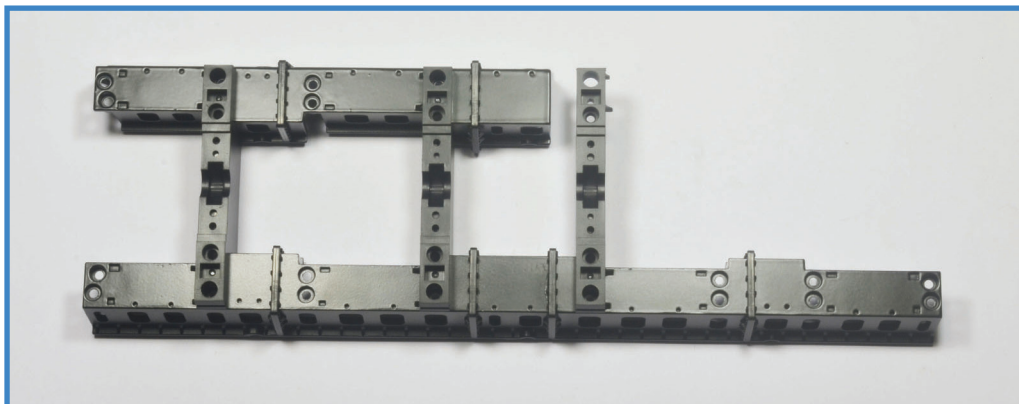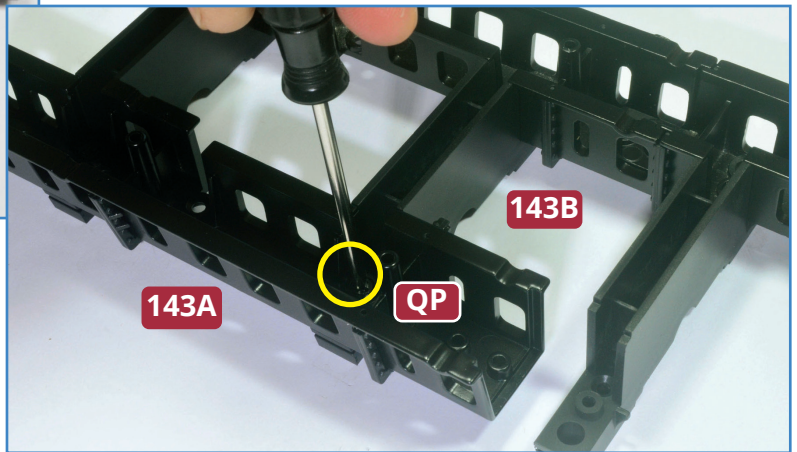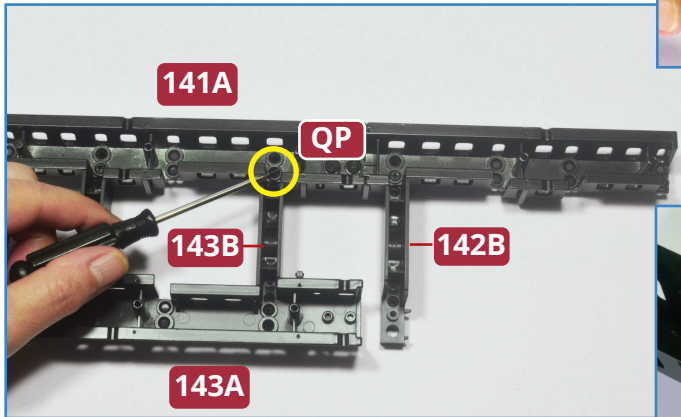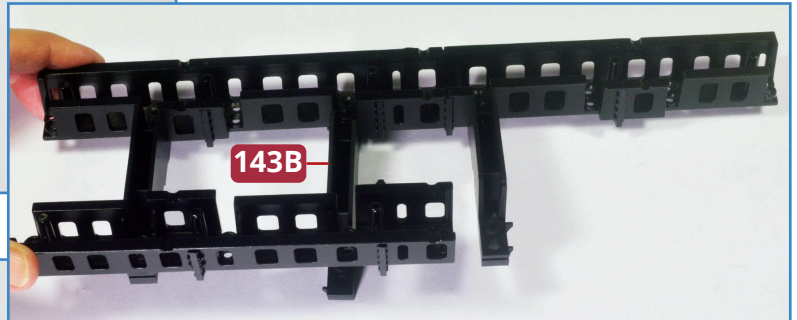

Das Bauergebnis

Der erste Abschnitt des zweiten Längsträgers ist an der Bodenteil-Baugruppe befestigt.