

DER HINTERE QUERLENKER UND DIE HINTEREN SPURSTANGEN

In dieser Ausgabe werden Sie den hinteren Querlenker und die Spurstangen Ihres Modells zusammensetzen.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:




- 27A** Linker unterer hinterer Querlenker
- 27B** Linkes Verbindungsstück
- 27C** Hintere Spurstangen (x2)



- 27D** Rechter unterer hinterer Querlenker
- 27E** Rechter Anschluss

- Schrauben**
- AM** drei Schrauben (1.7 x 4 mm)
- BM** drei Schrauben (1.7 x 5 mm)
- CM** fünf Schrauben (2 x 4 mm)




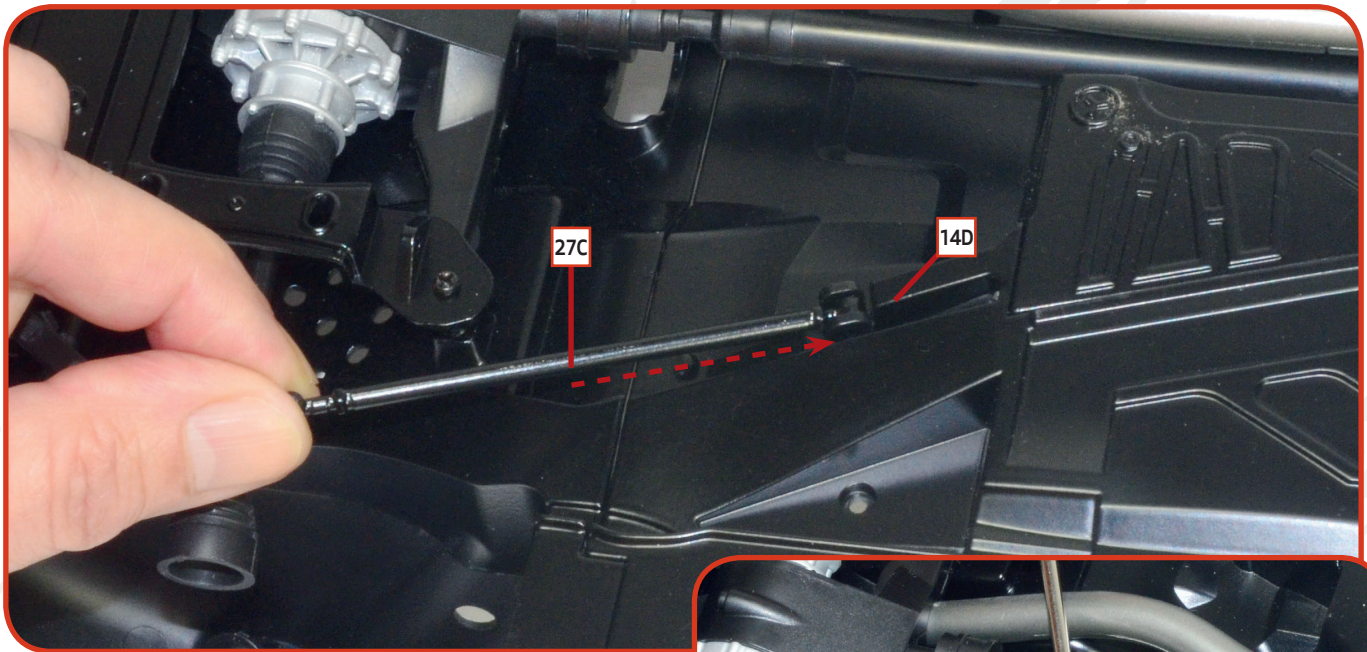


01 Führen Sie das Ende der einen Spurstange **27C**, das mit einer Öse gekennzeichnet ist und das kürzere Ende hat, in eine der Halterungen **14D** ein, wie auf dem ersten Foto gezeigt. Befestigen Sie die Verbindung, indem Sie eine **BM**-Schraube in dem markierten Loch anziehen. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die zweite Spurstange **27C** in der anderen Halterung **14D** zu montieren, und sichern Sie sie mit einer zweiten **BM**-Schraube.

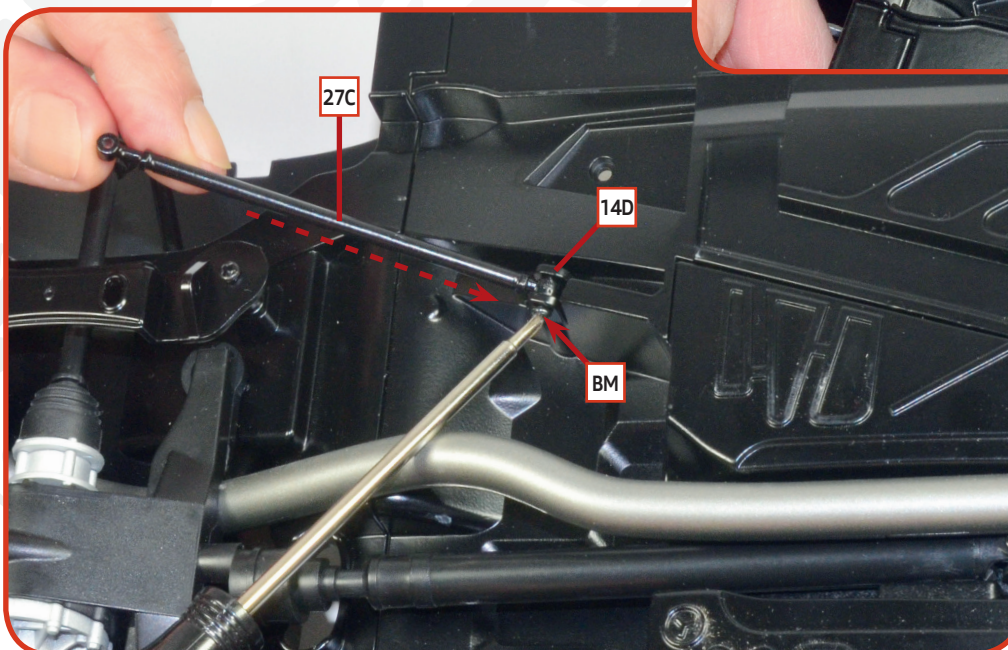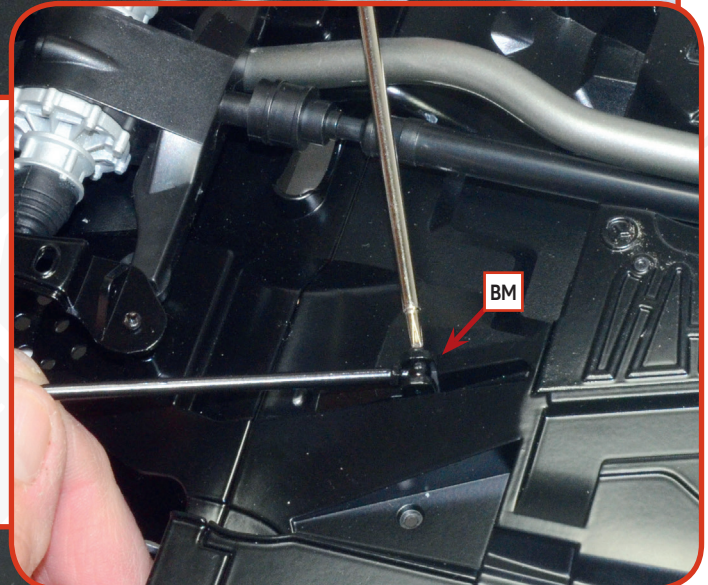

BAUANLEITUNG

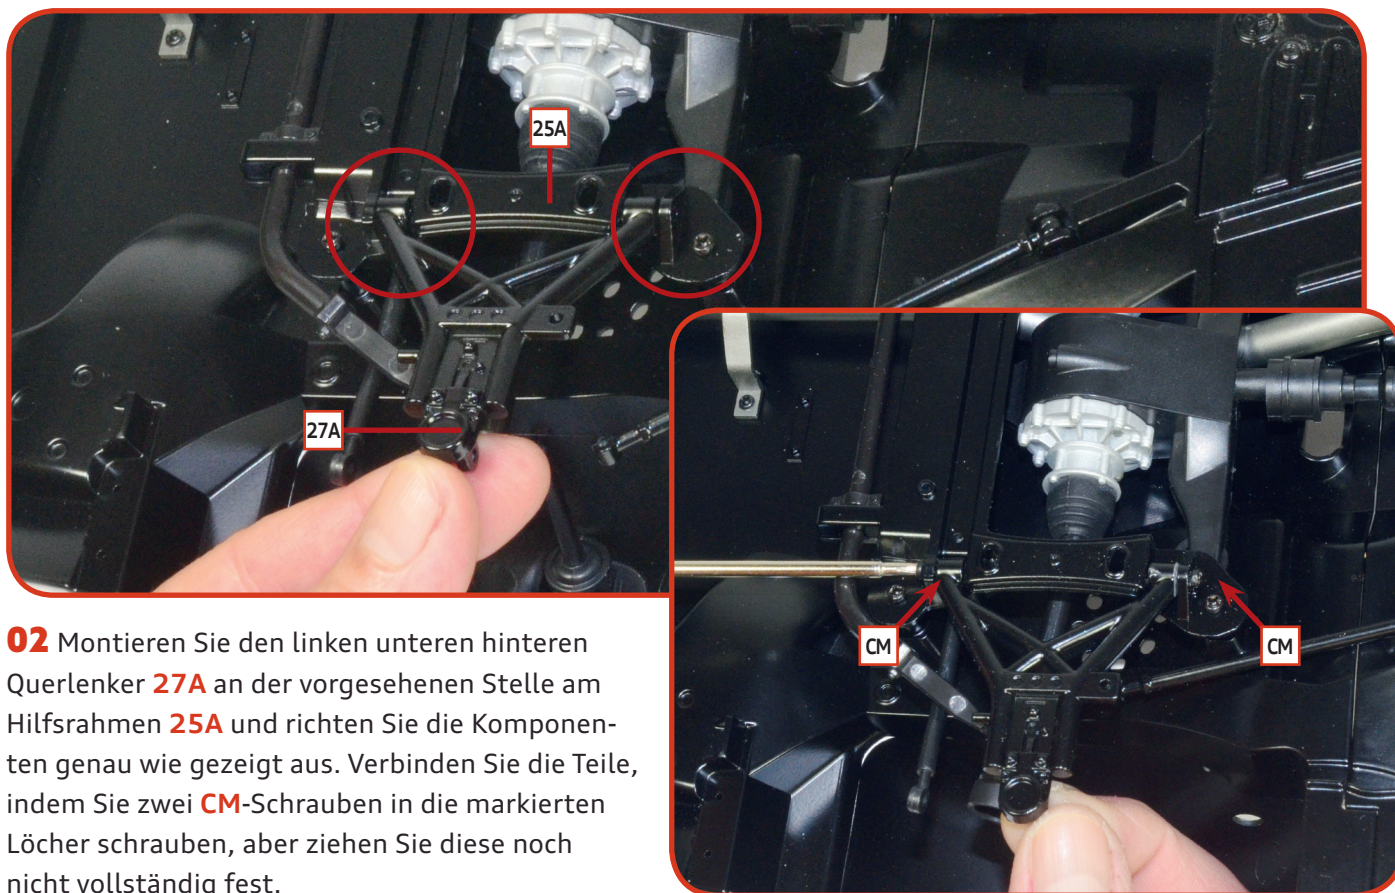


02 Montieren Sie den linken unteren hinteren Querlenker **27A** an der vorgesehenen Stelle am Hilfsrahmen **25A** und richten Sie die Komponenten genau wie gezeigt aus. Verbinden Sie die Teile, indem Sie zwei **CM**-Schrauben in die markierten Löcher schrauben, aber ziehen Sie diese noch nicht vollständig fest.

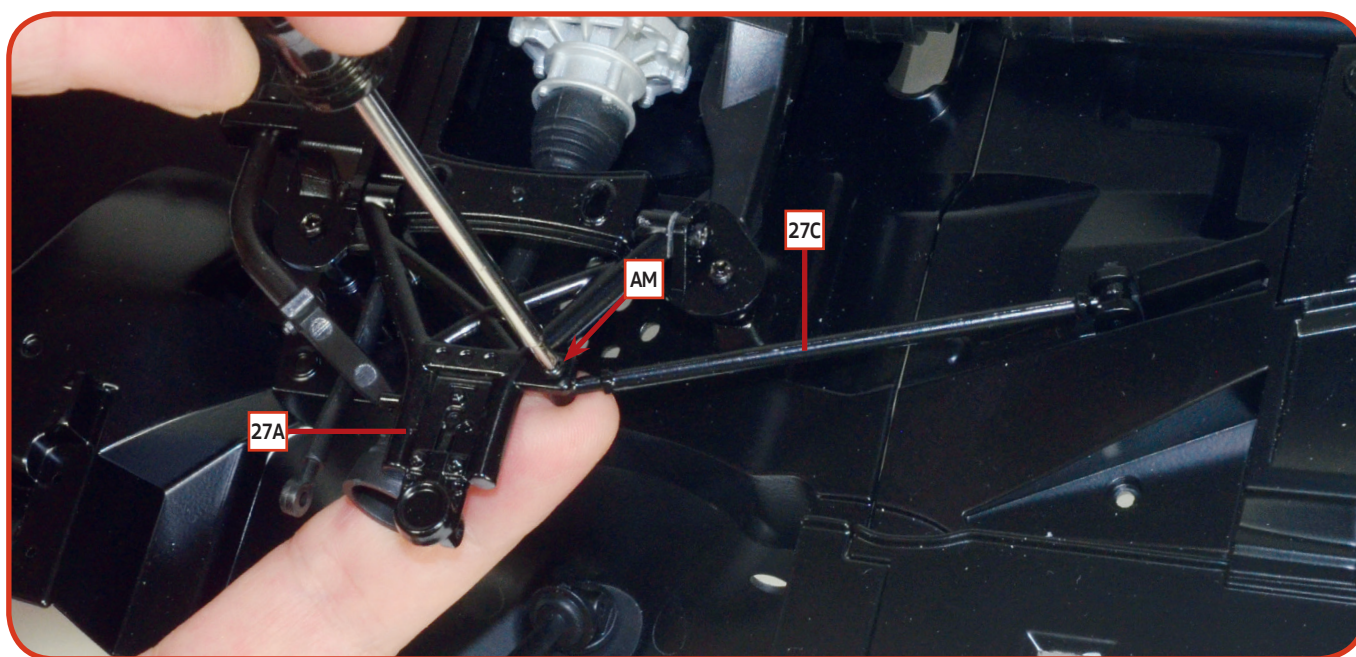


03 Bringen Sie das freie Ende der Stange **27C** näher an die gelochte Halterung des Querlenkers **27A** heran und befestigen Sie die Verbindung, indem Sie eine **AM**-Schraube in dem markierten Loch anziehen.

BAUANLEITUNG

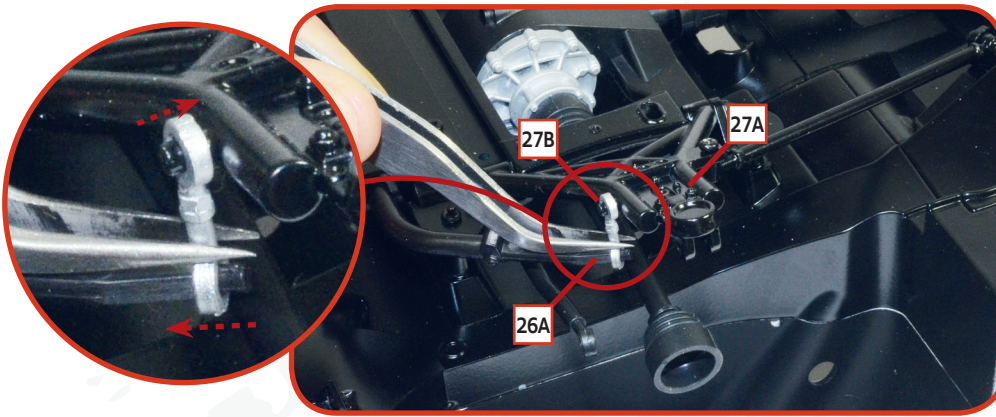

04 Schieben Sie die Schlitzze des linken Verbindungsstücks **27B** auf den Stift des Querlenkers **27A** und auf das nähergelegene Ende des hinteren Querstabilisators **26A**. Richten Sie die Teile genau so aus, wie auf dem Foto gezeigt.

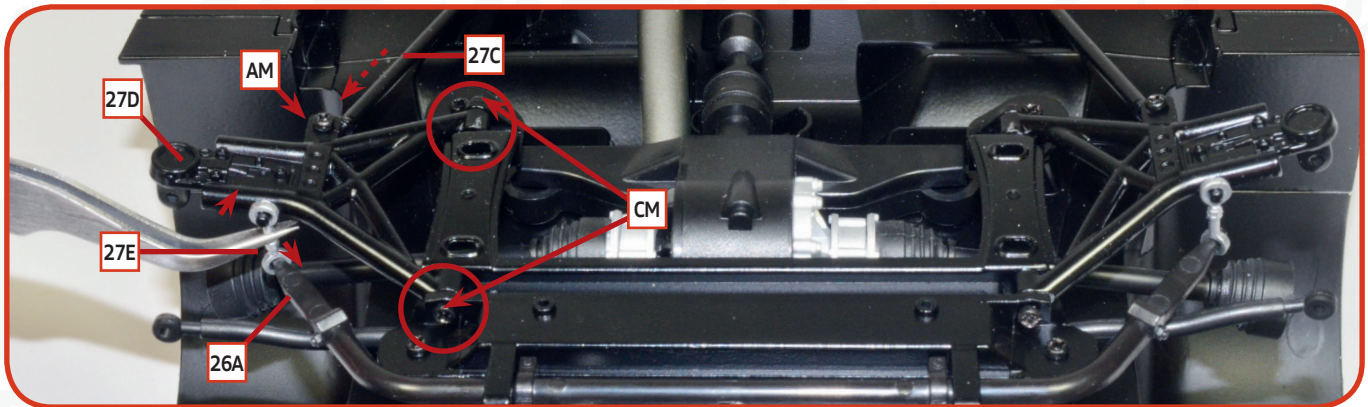

05 Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um den rechten unteren hinteren Querlenker **27D** auf der gegenüberliegenden Seite des Hilfsrahmens zu montieren. Befestigen Sie ihn mit zwei **CM**-Schrauben, verbinden Sie ihn mit der verbleibenden Spurstange **27C** mit Hilfe einer **AM**-Schraube und befestigen Sie ihn dann mit dem rechten Verbindungsstück **27E** an dem hinteren Querstabilisator **26A**.

DAS ERGEBNIS

So sieht die Unterseite des Bodens Ihres Modells nach dem Einbau der neuen Komponenten der Hinterradaufhängung aus.

