


DER SCHALTHEBEL

In dieser Bauphase montieren Sie den Schalthebel auf dem Mitteltunnel und bringen diesen am Boden des Innenraums an.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

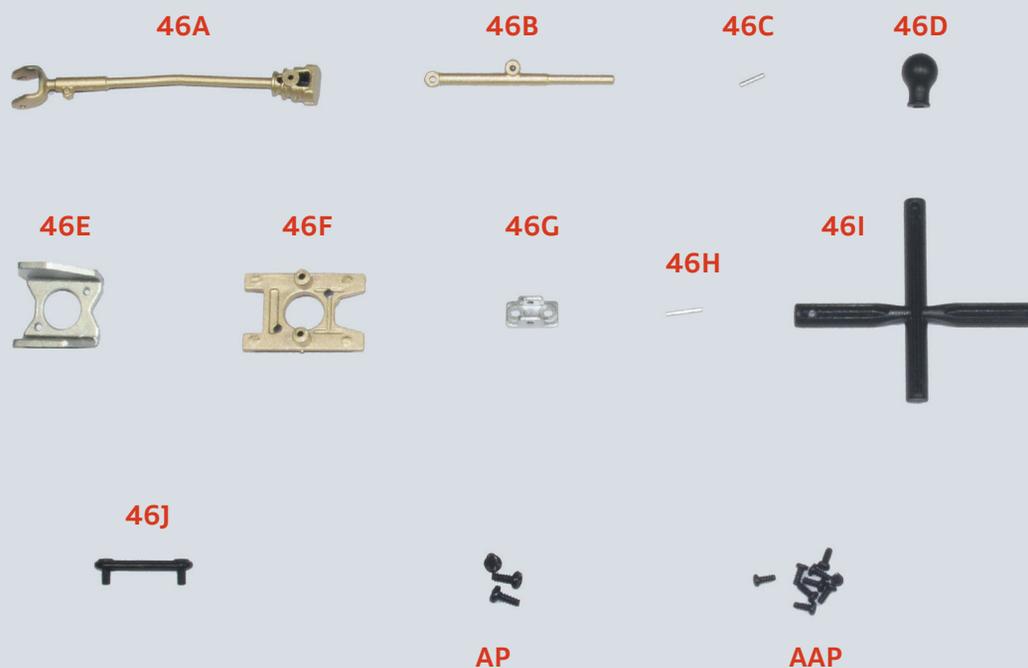

46A Schaltgestänge

46B Schalthebel

46C Stift 5 mm

46D Schaltknauf

46E Halterung

46F Flansch

46G Basis für den Schalthebel

46H Stift 6,5 mm

46I Radschlüssel

46J Radmuttersicherung

Schrauben

AP drei Schrauben (1.7 x 4 mm)





AAP neun Schrauben (1.4 x 3 mm)






01 Setzen Sie den Schaltknopf **46D** auf das Ende des Schalthebels **46B**. Stecken Sie dann die Öse am Ende des Hebels in die Basis **46G** und den 5 mm Stift **46C** in die entsprechend ausgerichteten Löcher. Vergleichen Sie mit dem Foto, um zu prüfen, ob Sie die Teile richtig ausgerichtet haben.

02 Nehmen Sie jetzt den Mittel-tunnel Ihres Modells wieder zur Hand und installieren Sie die Schalthebel-Baugruppe an der auf dem Foto gezeigten Stelle. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **AAP** aneinander.

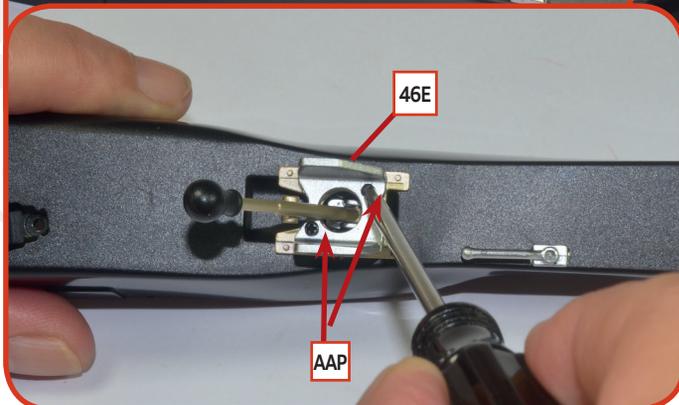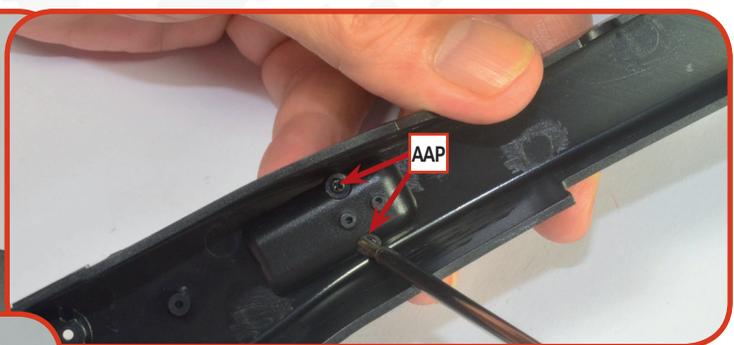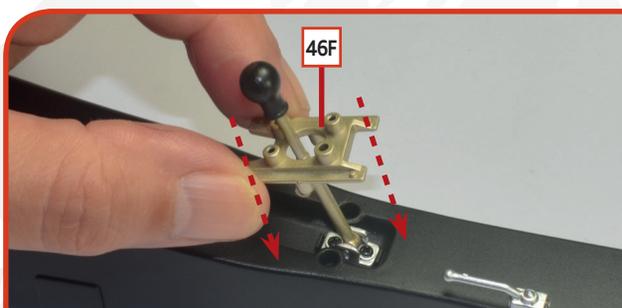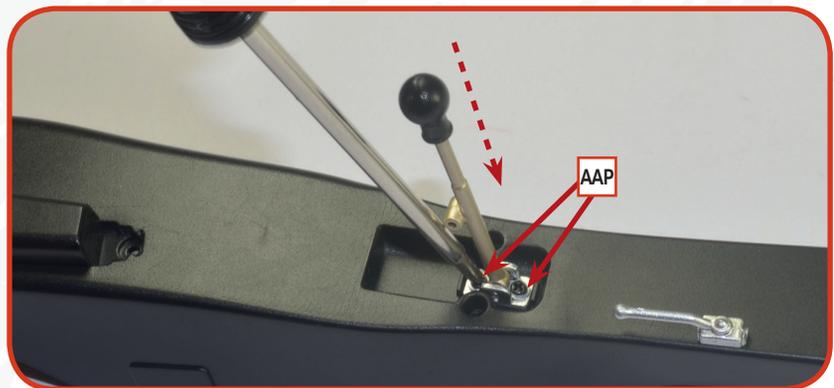

03 Führen Sie den Schalthebel durch das Loch im Flansch **46F** und richten Sie die Teile wie gezeigt aus. Befestigen Sie den Flansch, indem Sie zwei Schrauben **AAP** in den angegebenen Löchern an der Unterseite des Tunnels festziehen. Setzen Sie die Halterung **46E** auf den Flansch, führen Sie den Schalthebel durch seine Bohrung und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Befestigen Sie sie mit zwei Schrauben **AAP**.


BAUANLEITUNG

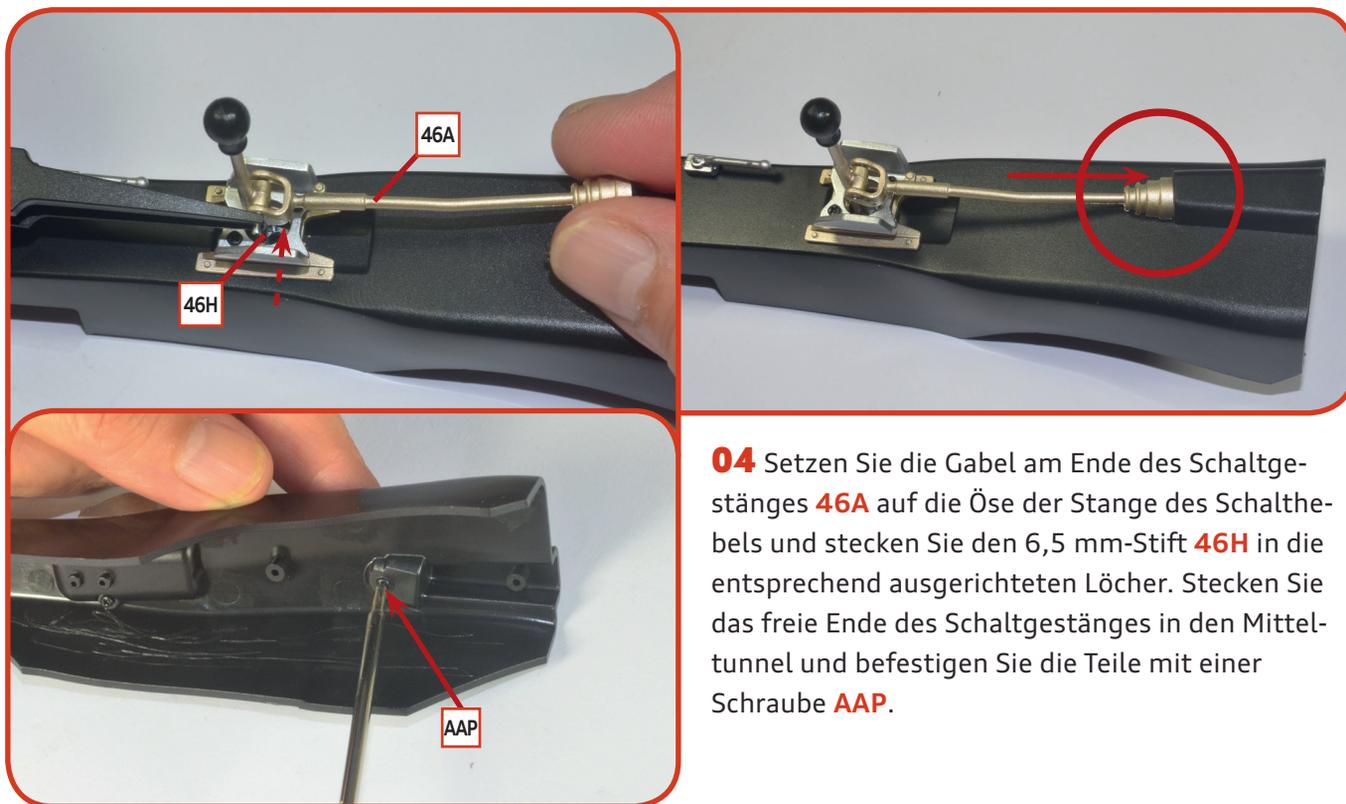

04 Setzen Sie die Gabel am Ende des Schaltgestänges **46A** auf die Öse der Stange des Schalthebels und stecken Sie den 6,5 mm-Stift **46H** in die entsprechend ausgerichteten Löcher. Stecken Sie das freie Ende des Schaltgestänges in den Mittel-tunnel und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **AAP**.



05 Nehmen Sie jetzt den Boden des Innenraums wieder zur Hand und bringen Sie den Mittel-tunnel daran an, indem Sie die Umrissse der Teile verwenden, um sie korrekt zu verbinden. Ziehen Sie beide Schrauben **AP** in den angegebenen Löchern an der Unterseite des Bodens fest, um die Bauteile miteinander zu verbinden.

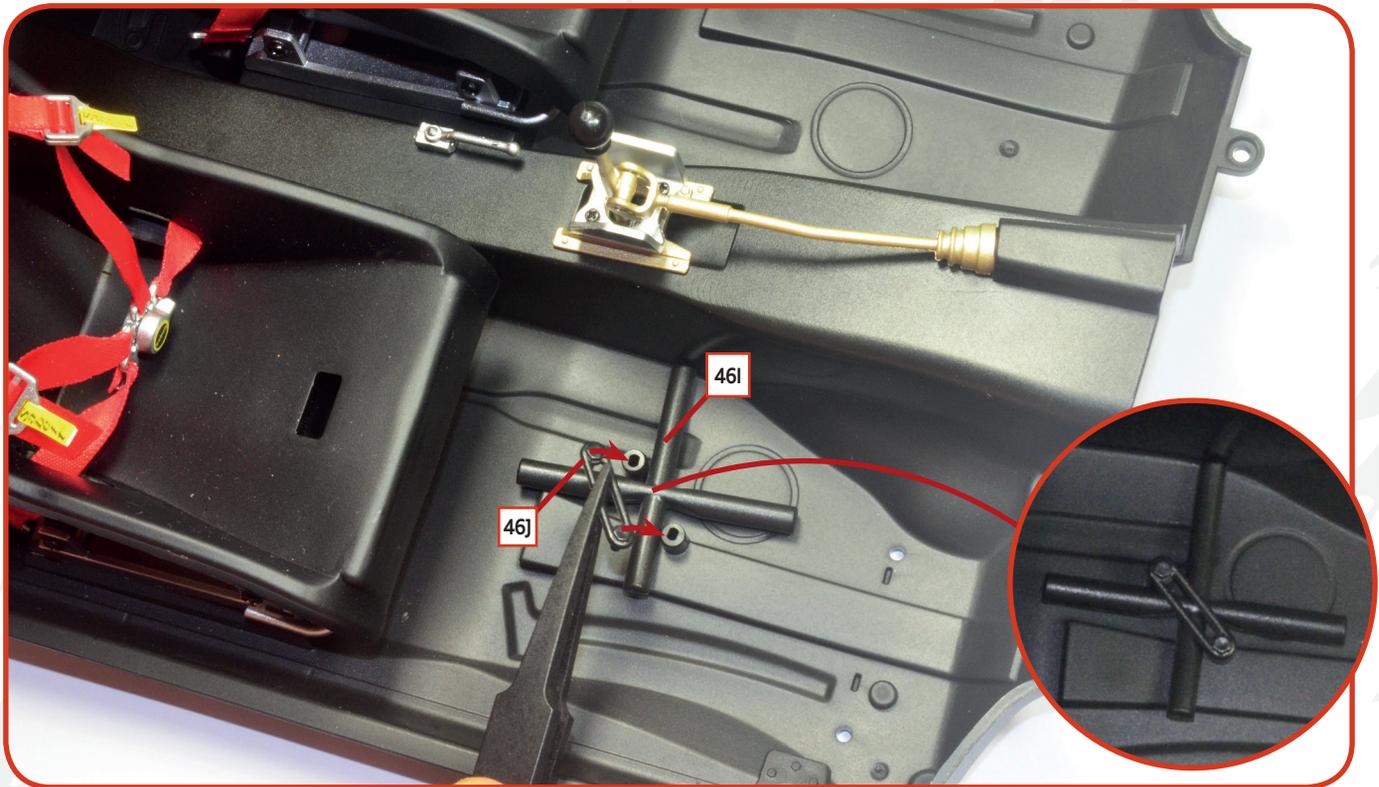

06 Bringen Sie den Schlüssel **46I** an der vorgesehenen Stelle vor dem Beifahrersitz an und sichern Sie ihn mit der Sicherung **46J**.

DAS ERGEBNIS

So sieht der Boden des Innenraums Ihres Modells am Ende dieser Bauphase aus.

