


ERSTE TEILE DES ARMATURENBRETTS

In dieser Bauphase beginnen Sie mit den Arbeiten am Armaturenbrett und installieren einige Kabel in der Frontpartie des Modells.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



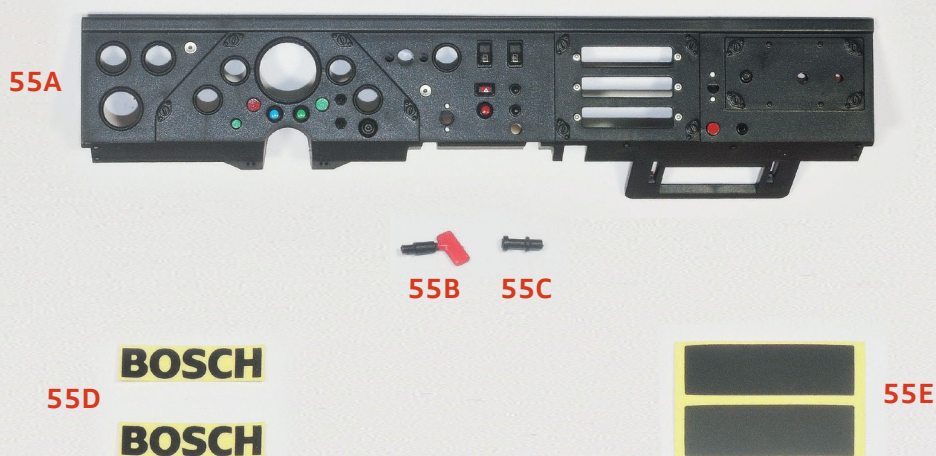


- 55A** Armaturenbrett
- 55B** Batterietrennschlüssel
- 55C** Schalter für Scheinwerfer
- 55D** „BOSCH“-Aufkleber
- 55E** Aufkleber




BAUANLEITUNG


01 Stecken Sie die Stifte des Batterietrennschlüssels **55B** und des Scheinwerferschalters **55C** in die entsprechenden Löcher des Armaturenbretts **55A**, wie auf dem Foto gezeigt.

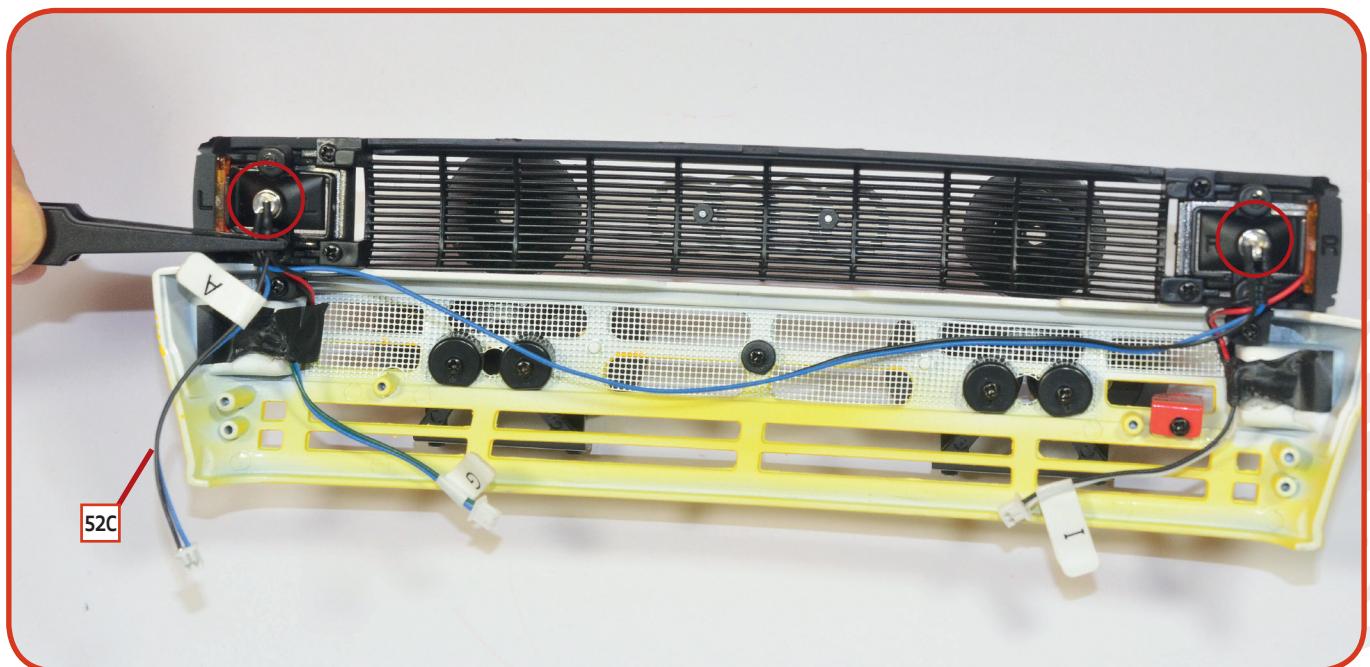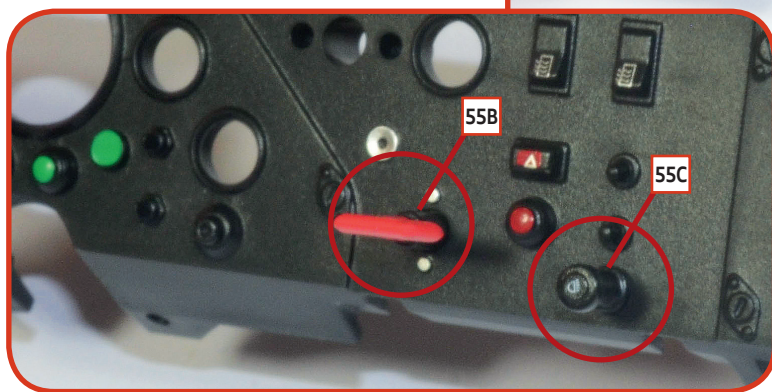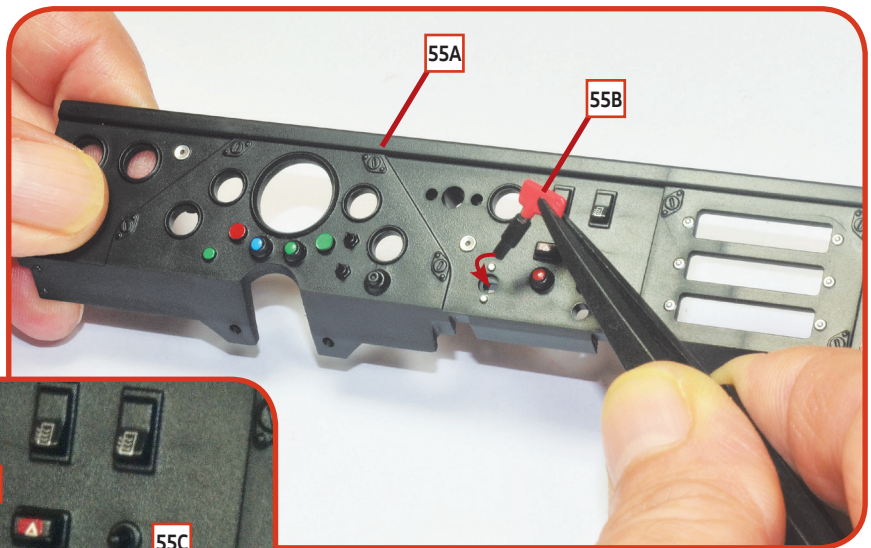

02 Nehmen Sie die Frontpartie und die Leiterplatte Ihres Modells wieder zur Hand. Trennen Sie das Kabel **52C** (Etikett „A“) von seiner Verlängerung, achten Sie dabei darauf, es nicht zu beschädigen, und stecken Sie die LEDs in die Löcher des Gehäuses vom vorderen Scheinwerfer, wobei Sie die Teile wie gezeigt ausrichten: Die LED am längeren Abschnitt des Kabels sollte in das Gehäuse des rechten Scheinwerfers gesteckt werden. Klappen Sie die Kabelteile hinter den LEDs nach unten.

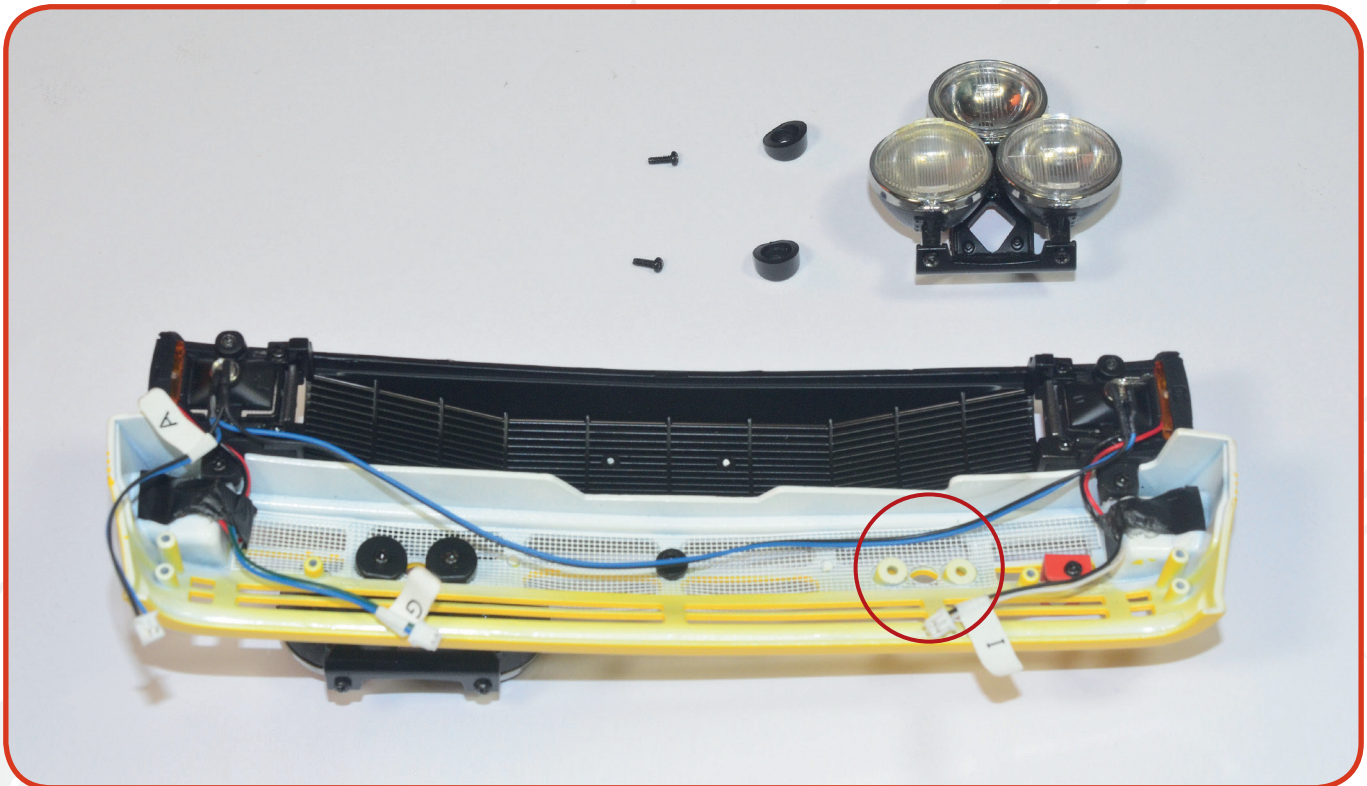

03 Entfernen Sie die Halterung der rechten Fernscheinwerfer und bewahren Sie die Schrauben und Halterungen gut auf.

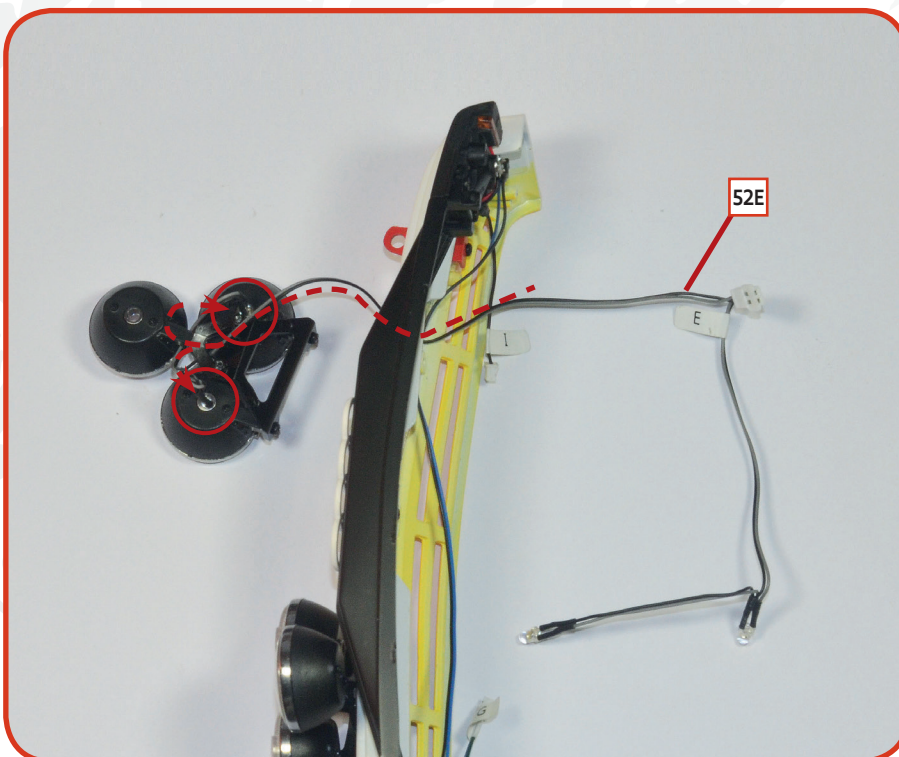



04 Trennen Sie das Kabel **52E** (Etikett „E“) von seiner Verlängerung und führen Sie die beiden LEDs an seinem längeren Abschnitt durch das Loch, das sich zwischen denen der beiden Halterungen befindet. Führen Sie die beiden anderen LEDs ebenfalls durch die mittlere Öffnung der Halterung und stecken Sie sie in die Löcher der beiden unteren Fernscheinwerfer.

BAUANLEITUNG




05 Trennen Sie das Kabel **52G** (Etikett „F“) von seiner Verlängerung und führen Sie die LED an ihrem längeren Abschnitt durch das gleiche Loch in der Stoßstange, durch das Sie das Kabel in Schritt 4 eingeführt haben. Führen Sie die LED ebenfalls durch die mittlere Öffnung der Halterung und stecken Sie sie in das Loch der oberen Fernscheinwerfer.

06 Sobald dies geschehen ist, klappen Sie die Kabelabschnitte hinter den drei LEDs der Fernscheinwerfer um und montieren die Halterung mit den in Schritt 3 entfernten Schrauben und Halterungen wieder an der Frontpartie.

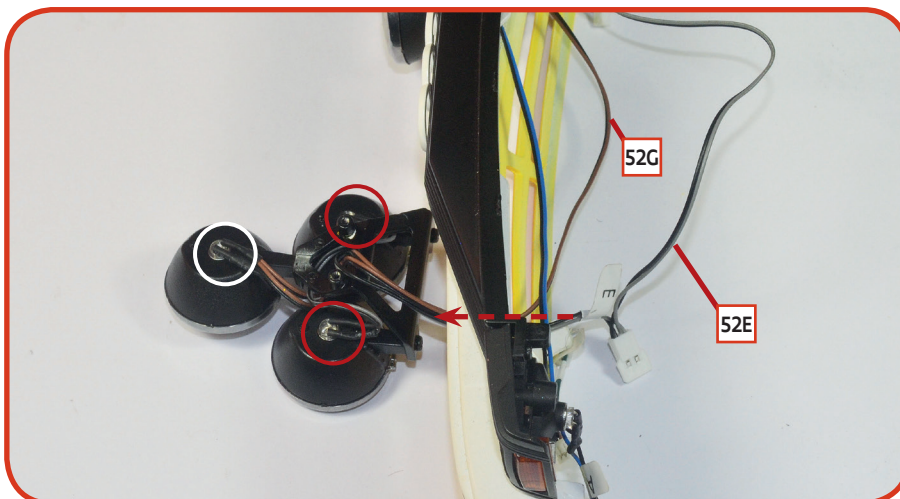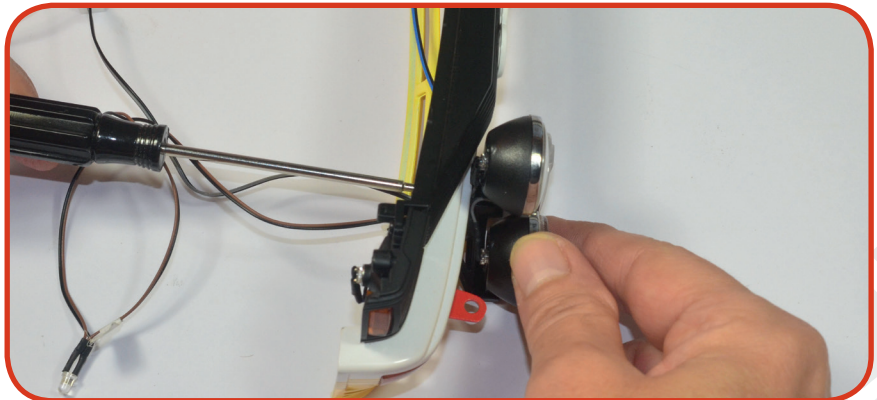

07 Wiederholen Sie die Schritte 3–5 an der linken Baugruppe der Fernscheinwerfer: Die verbleibenden LEDs des Kabels **52E** (Etikett „E“) werden in den unteren Scheinwerfer eingesetzt, die des Kabels **52G** (Etikett „F“) in den oberen Scheinwerfer.

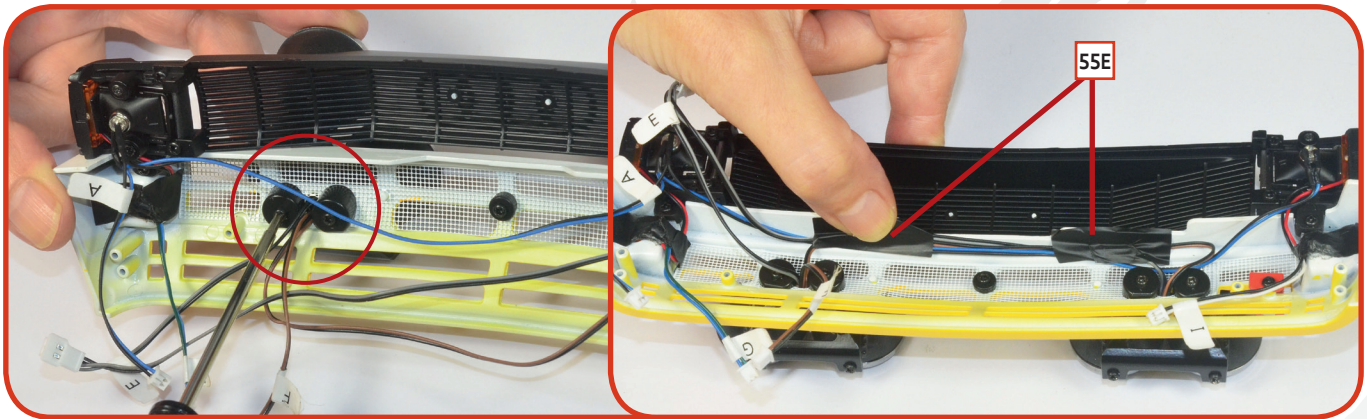

08 Klappen Sie die Kabelabschnitte hinter den drei LEDs der Fernscheinwerfer um und montieren die linken Fernscheinwerfer mit den in Schritt 7 entfernten Schrauben und Halterungen wieder an der Frontpartie. Prüfen Sie, ob sich die mit „A“, „E“ und „F“ gekennzeichneten Kabelstecker alle auf der linken Seite der Frontpartie befinden und sichern Sie die Kabelbäume mit zwei **55E**-Aufklebern an der Stoßstange.



09 Trennen Sie schließlich die beiden „BOSCH“-Aufkleber **55D** von ihren Trägerfolien ab. Kleben Sie sie an der Außenseite der Stoßstange an den auf dem Foto markierten Stellen unterhalb der Frontscheinwerfer an.

DAS ERGEBNIS

So sehen die Frontpartie und das Armaturenbrett Ihres Modells am Ende dieser Bauphase aus.

