


DER PUFFERTRÄGER


Am Pufferträger werden die mitgelieferten Teile befestigt: an seiner Unterseite zwei Griffstangen und die beiden Rangiertritte, an der Vorderseite eine Halterung.

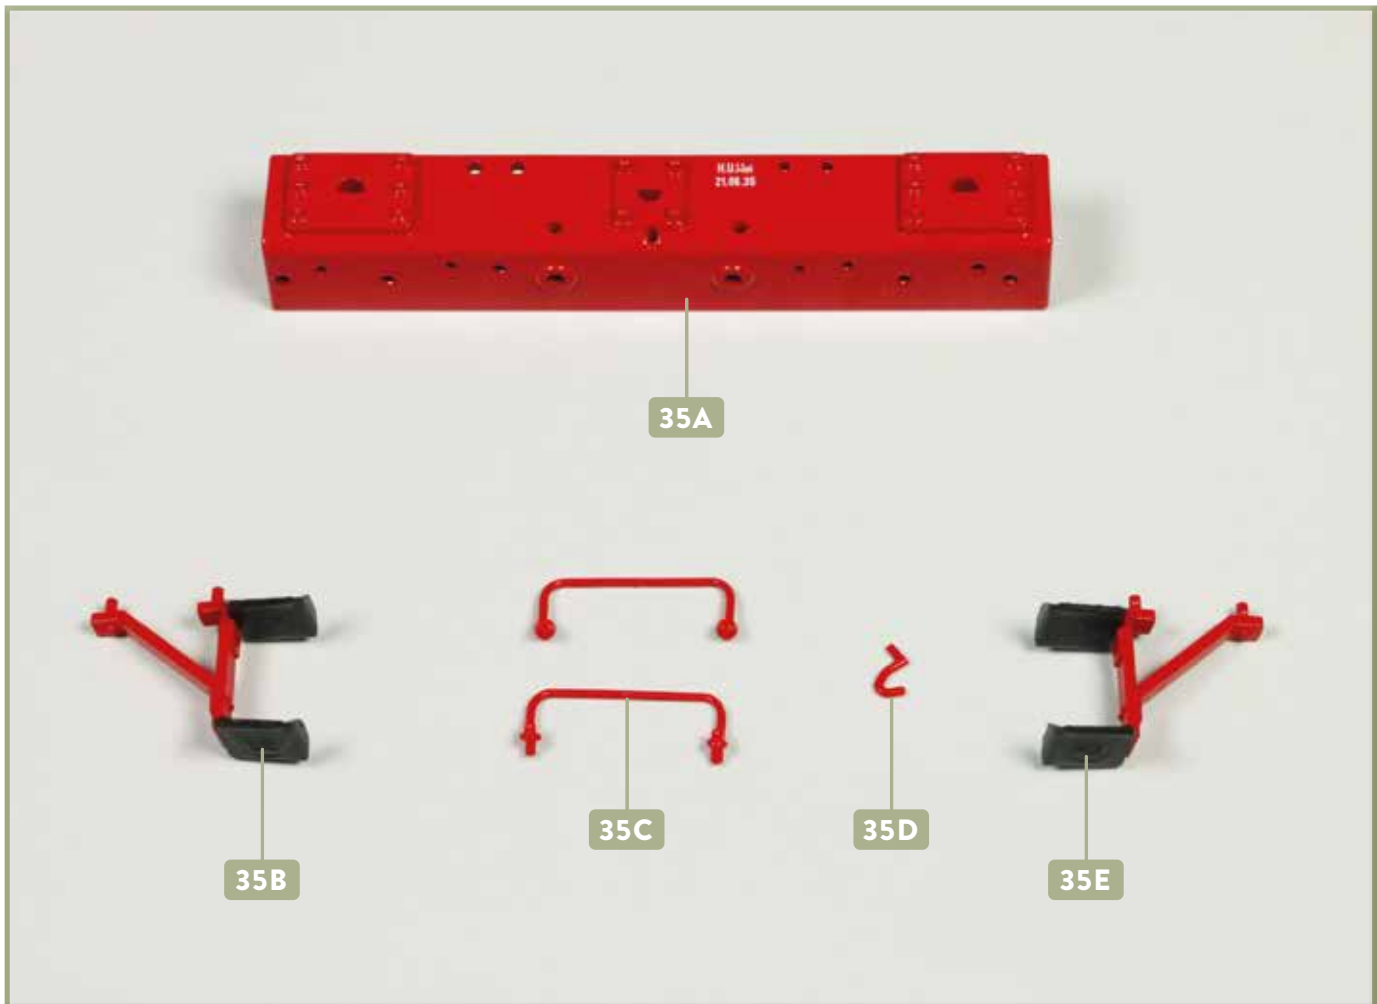


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
35A	Pufferträger	Zink
35B	Rangiertritt links	ABS
35C	zwei Griffstangen unter dem Pufferträger	ABS
35D	Halterung	ABS
35E	Rangiertritt rechts	ABS


SCHRITT 1: Arbeiten am Pufferträger

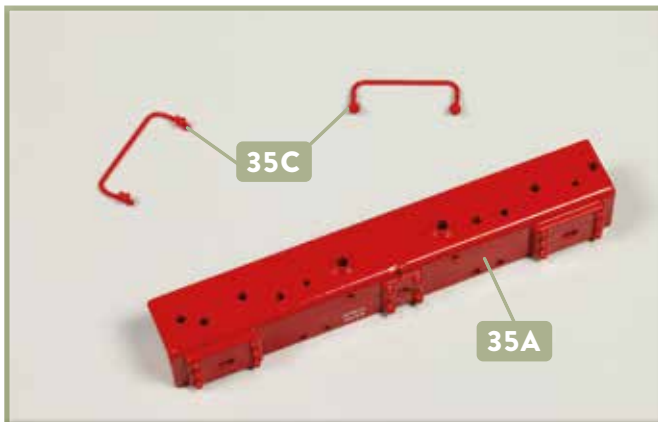


1 Legen Sie den Pufferträger 35A mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Positionieren Sie die beiden Griffstangen 35C daneben, wie abgebildet.

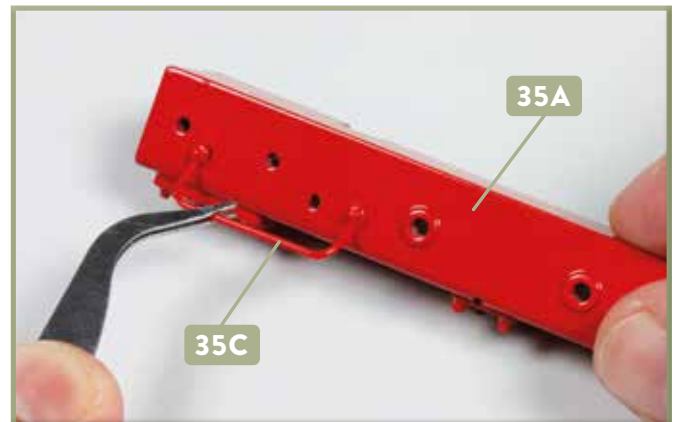

2 Versehen Sie die beiden Enden der ersten Griffstange 35C mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Bohrungen an der Unterseite des Pufferträgers 35A ein.

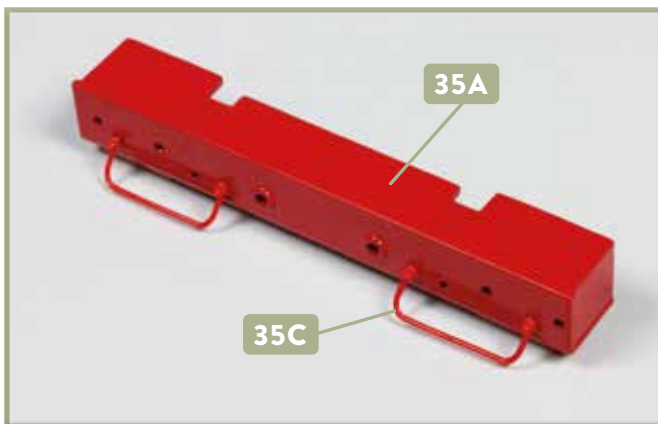


3 Die zweite Griffstange 35C wird am anderen Ende der Unterseite des Pufferträgers 35A festgeklebt, wie abgebildet.

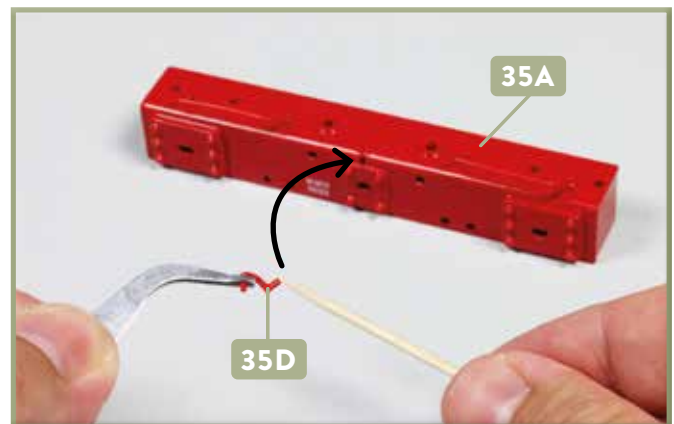


4 Nehmen Sie die Halterung 35D zur Hand, versehen Sie deren Zapfen mit Sekundenkleber und führen Sie ihn zur zentralen, kleinen Bohrung an der Vorderseite des Pufferträgers 35A, wie angedeutet.




5 Die Halterung 35D wird in der zentralen, kleinen Bohrung an der Vorderseite des Pufferträgers 35A fixiert: Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Halterung.

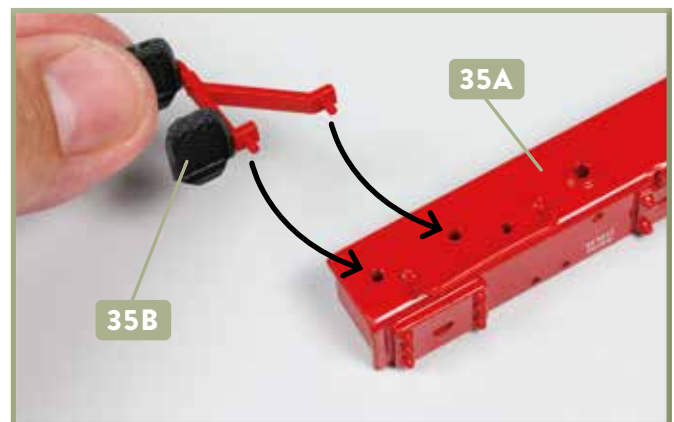

6 Versehen Sie die beiden Zapfen des linken Rangiertritts 35B (L1 und L2 ist auf den Unterseiten der Stufen eingepägt) mit etwas Sekundenkleber und führen Sie sie zu den Bohrungen am linken Ende der Unterseite des Pufferträgers 35A, wie es die Pfeile andeuten.

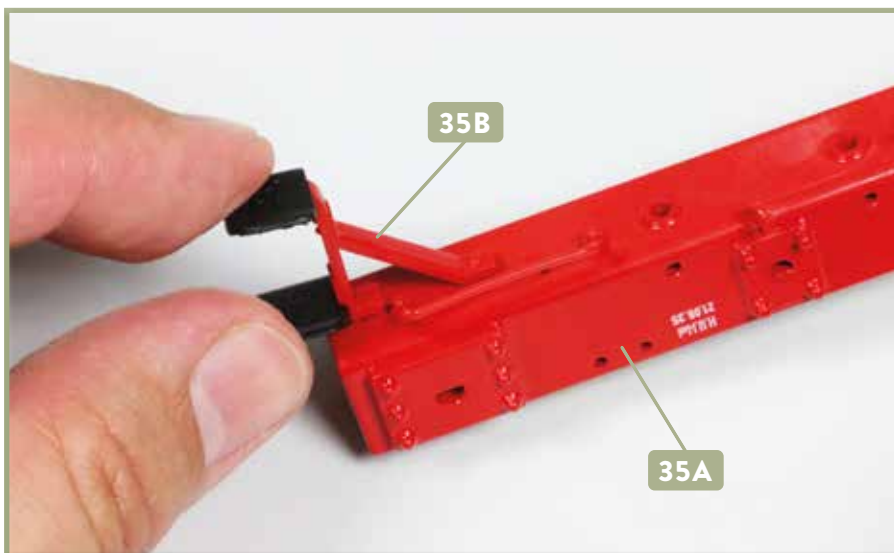

7 Kleben Sie den linken Rangiertritt **35B** am linken Ende des Pufferträgers **35A** fest, wie abgebildet.

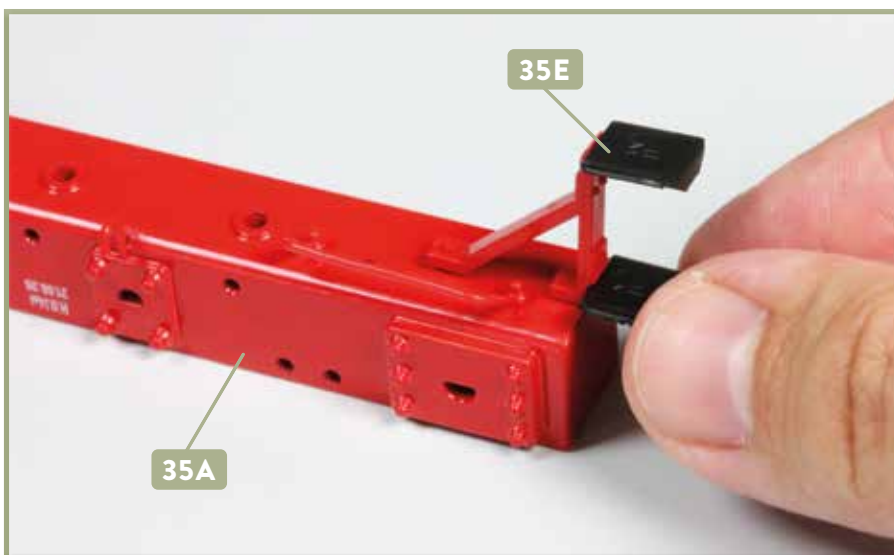

8 Am anderen Ende der Unterseite vom Pufferträger **35A** wird der rechte Rangiertritt **35E** festgeklebt.

DAS BAUERGBNIS



Die Arbeiten am Pufferträger haben begonnen: zwei Griffstangen, die beiden Rangiertritte und eine Halterung sind montiert.