


DIE FRONTVERKLEIDUNG


Die Luftpumpe wird zusammgebaut und an der Frontverkleidung der Lokomotive angebracht. Ein Trittblech, zwei Trittstufen und ein Stift werden festgeklebt.

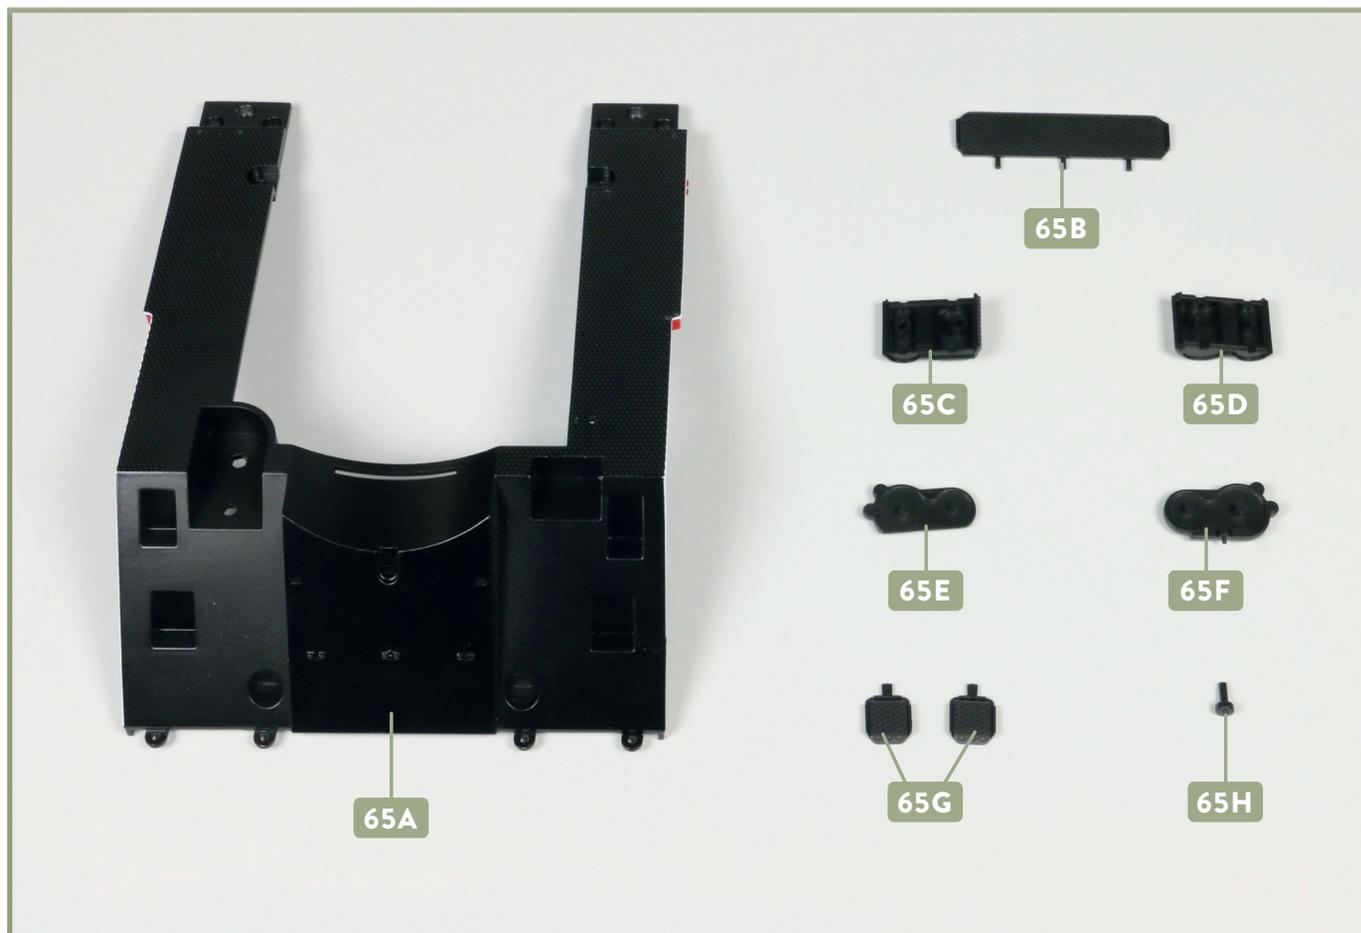


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
65A	Frontverkleidung mit dem Vorderteil des Umlaufblechs	Zink
65B	Trittblech (zur Bedienung der Rauchkammertür)	ABS
65C	rechte Hälfte der Luftpumpe	ABS
65D	linke Hälfte der Luftpumpe	ABS
65E	oberer Abschluss der Pumpe	ABS
65F	Bodenplatte der Pumpe	ABS
65G	Trittstufen (zur Bedienung der Rauchkammertür)	ABS
65H	Stift	ABS

SCHRITT 1: Arbeiten an der Frontverkleidung

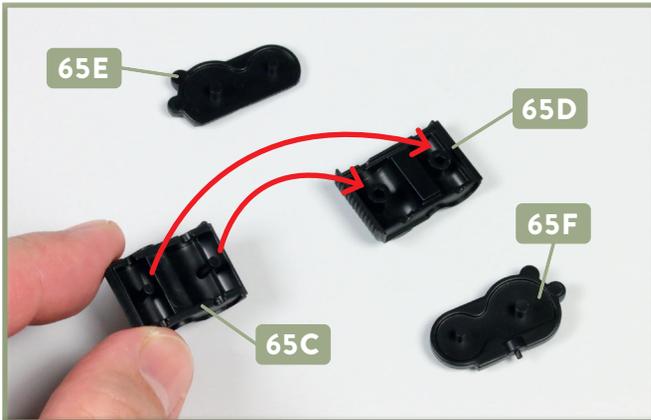


1 Legen Sie die vier Teile der Luftpumpe bereit: die Hälften **65C** und **65D**, das Bodenteil **65F** und den oberen Abschluss **65E**. Drücken Sie die Zapfen von **65C** in die Aufnahmen von **65D** hinein.

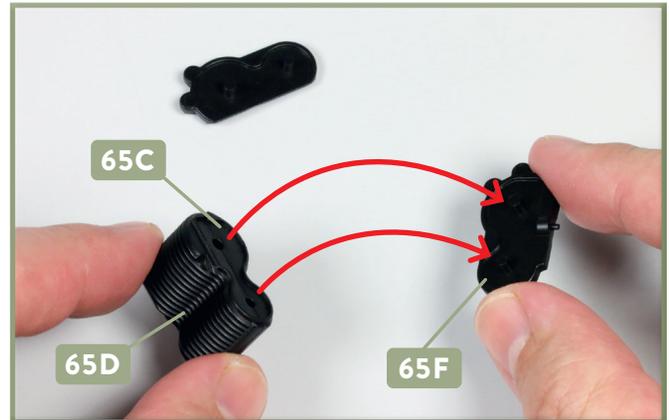

2 Fügen Sie die Luftpumpe **65C/65D** mit dem Bodenteil **65F** zusammen: Drücken Sie dazu die beiden Zapfen in die Aufnahmen hinein, wie es die Pfeile zeigen.




3 Das Bodenteil **65F** ist an der Luftpumpe **65C/65D** befestigt. Zuletzt wird auch der obere Abschluss **65E** an der Luftpumpe angebracht, wie abgebildet.

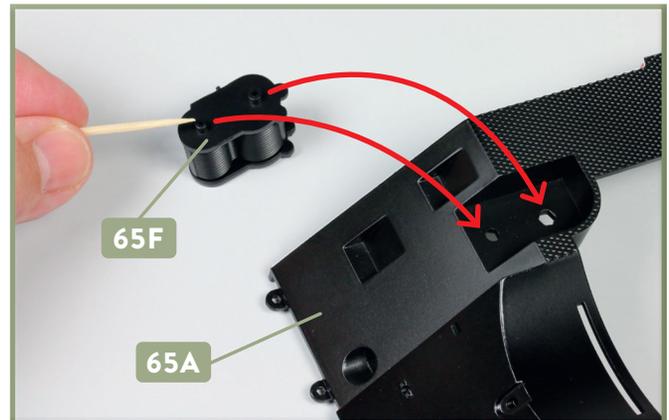

4 Legen Sie die Frontverkleidung **65A** auf Ihre Arbeitsplatte. Drehen Sie die Luftpumpe auf den Kopf und versehen Sie die beiden Zapfen des Bodenteils **65F** mit etwas Sekundenkleber. Die Pfeile deuten an, wo die Zapfen fixiert werden sollen.




5 Die Zapfen vom Bodenteil **65F** sind in die beiden Löcher der Frontverkleidung **65A** eingefügt: Die Luftpumpe ist fixiert.

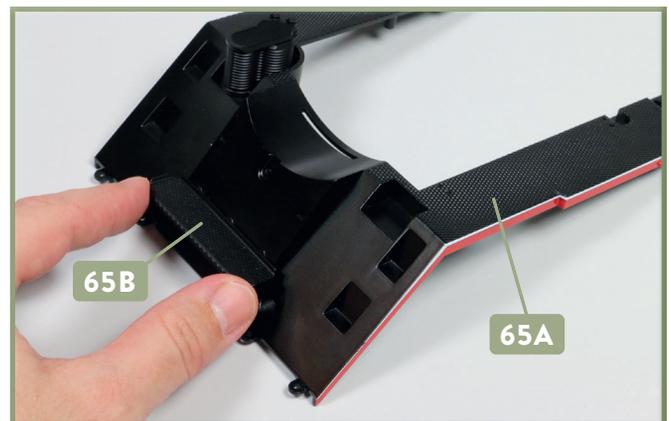

6 Versehen Sie die drei Zapfen des Trittblechs **65B** mit Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Löcher im unteren Bereich der Frontverkleidung **65A** ein.



7 Legen Sie die beiden Trittstufen **65G** und den Stift **65H** bereit. Versehen Sie den Zapfen von der ersten Trittstufe mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie ihn, wie es das Foto zeigt.

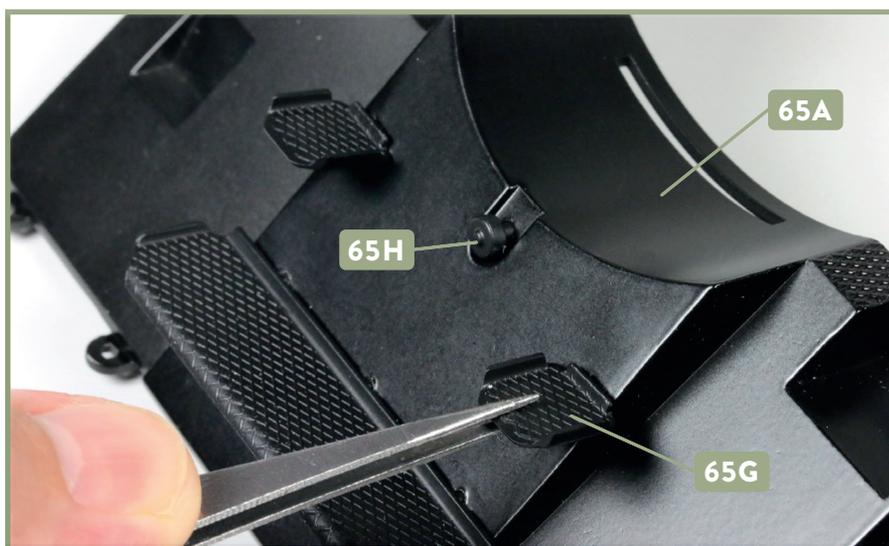

8 Kleben Sie auch die zweite Trittstufe **65G** und den Stift **65H** an der Frontverkleidung **65A** fest.

DAS BAUERGESBNIS



Die Arbeiten an der Frontverkleidung der Lokomotive haben begonnen: Die Luftpumpe und weitere Details sind montiert.