
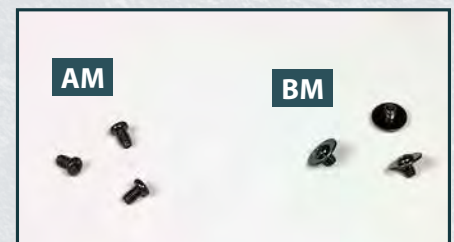


# Weiterbau des Rumpfs

Die Rumpfstruktur wächst um einen Kielabschnitt und den ersten rechten oberen Rumpfabschnitt. Drei Tragstreben-Teile werden auf dem Unterdeck angebracht: Sie stützen später das Flugdeck.

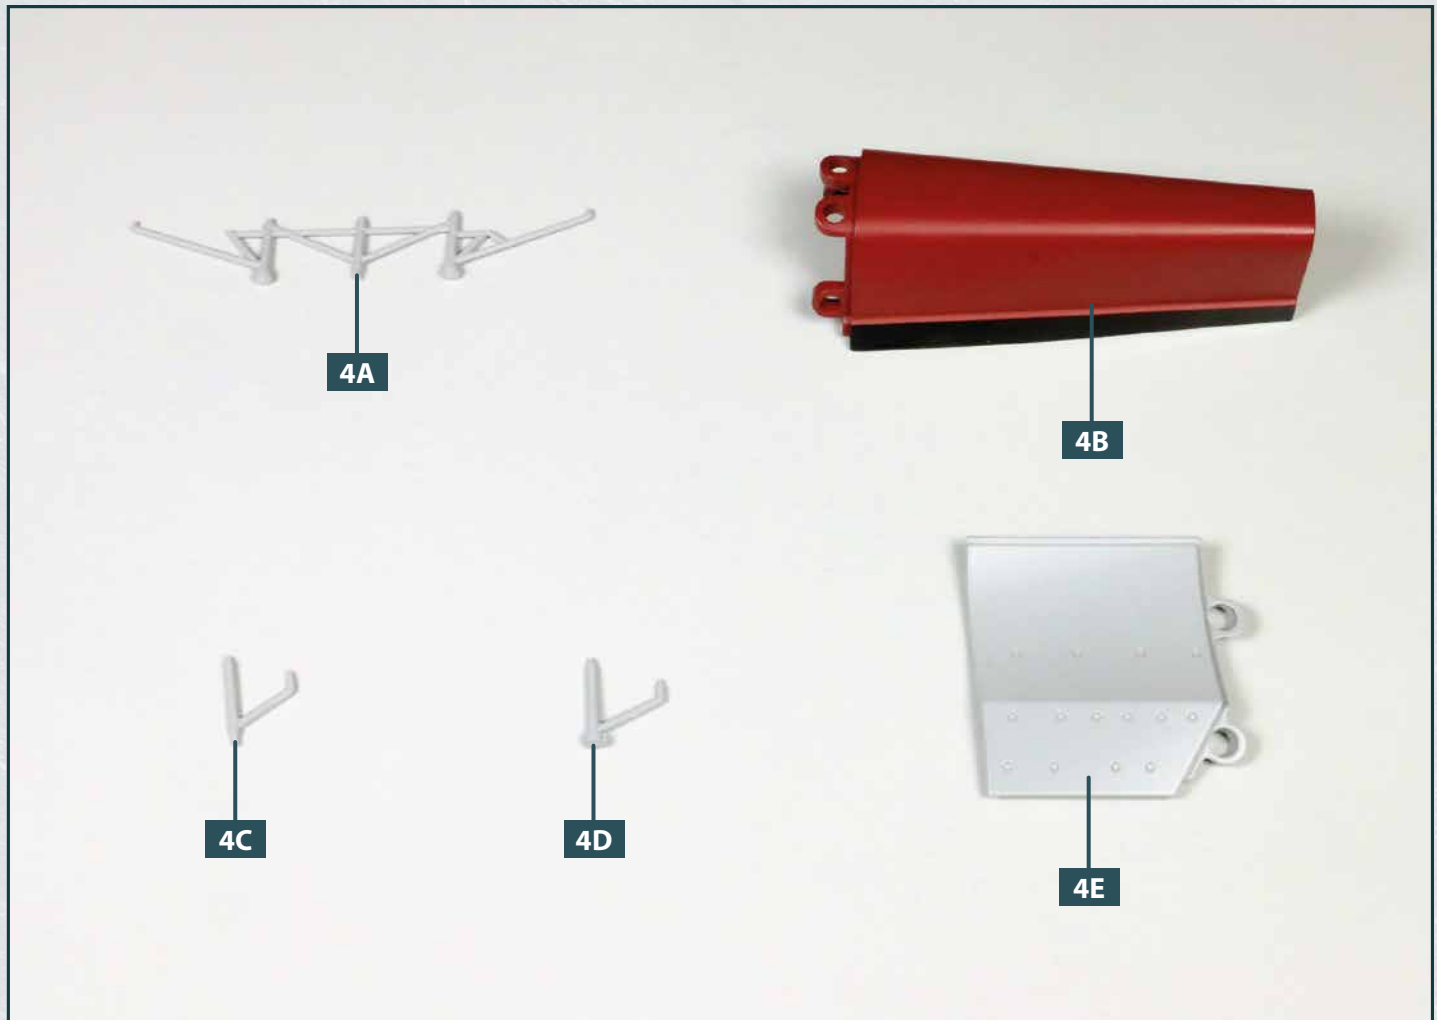


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
4A	Vordere Tragstreben	ABS
4B	Kielabschnitt	Gussmetall
4C	Rechte vordere Tragstreben	ABS
4D	Rechte hintere Tragstreben	ABS
4E	Rechter oberer Rumpfabschnitt	Gussmetall


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	2+1	2,6 x 4 mm
BM	2+1	2,6 x 3 x 7 mm




## SCHRITT 1 > Anbringen der Tragstreben

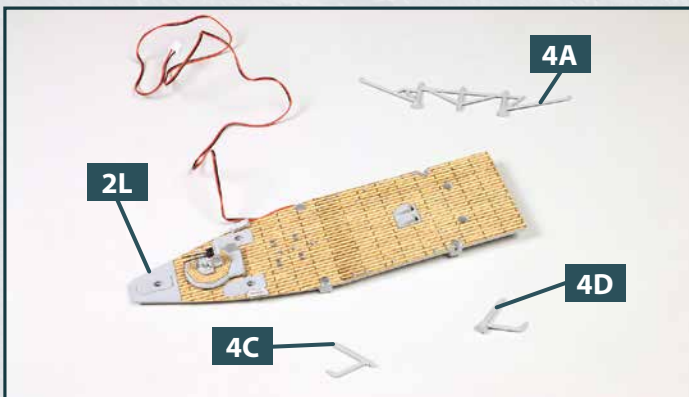


**1** Legen Sie den Unterdecksabschnitt **2L** sowie die drei Tragstreben-Bauteile **4A**, **4C** und **4D** auf Ihre Arbeitsplatte.

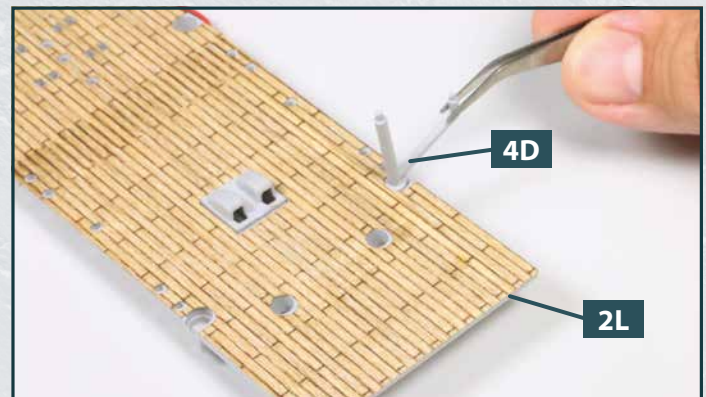

**2** Fügen Sie den Fuß vom Tragstreben-Bauteil **4D** in die große Bohrung ein, die sich am Steuerbord-Rand im hinteren Bereich des Unterdecksabschnitts **2L** befindet. **Hinweis:** Die Tragstreben werden vorerst nur provisorisch befestigt – nicht festkleben!

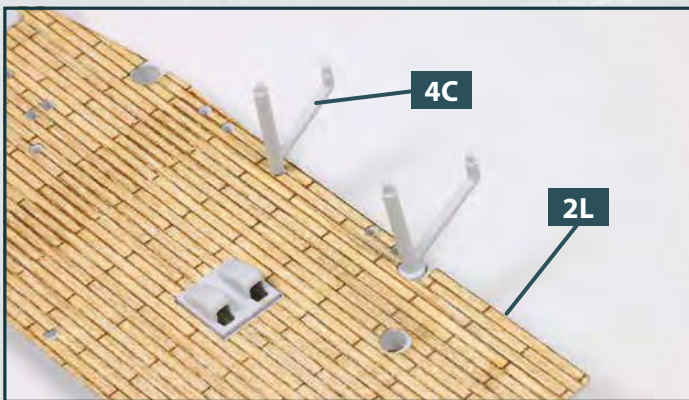


**3** Etwas weiter vorne auf dem Unterdecksabschnitt **2L** wird das Tragstreben-Bauteil **4C** aufgesetzt, wie abgebildet.

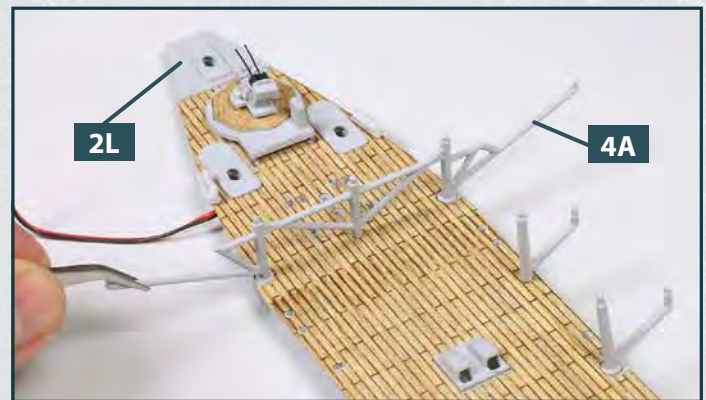


**4** Die drei Füße der vorderen Tragstreben **4A** werden in die drei entsprechenden Bohrungen des Unterdecksabschnitts **2L** eingefügt, wie es das Foto zeigt.

## SCHRITT 2 > Zusammenbau der Rumpfabschnitte

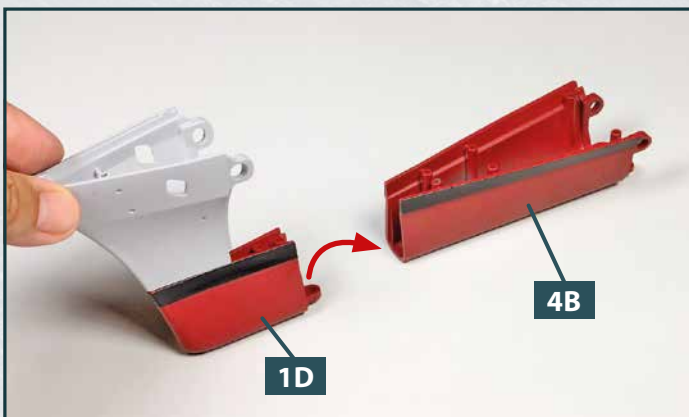


**1** Legen Sie den Kielabschnitt **4B** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Bugstruktur, die Sie mit der 1. Ausgabe geschaffen haben. Führen Sie den Zapfen vom unteren Rumpfabschnitt **1D** zur Aufnahme am Kielabschnitt **4B**, wie es der Pfeil andeutet.

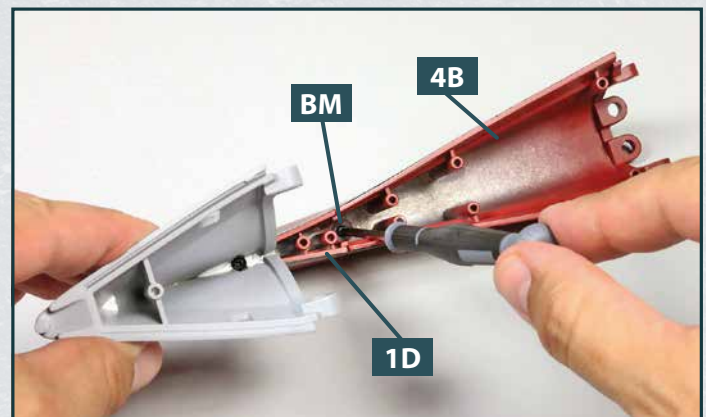


**2** Befestigen Sie den Rumpfabschnitt **1D** und den Kielabschnitt **4B** aneinander, indem Sie eine Schraube **BM** eindrehen.



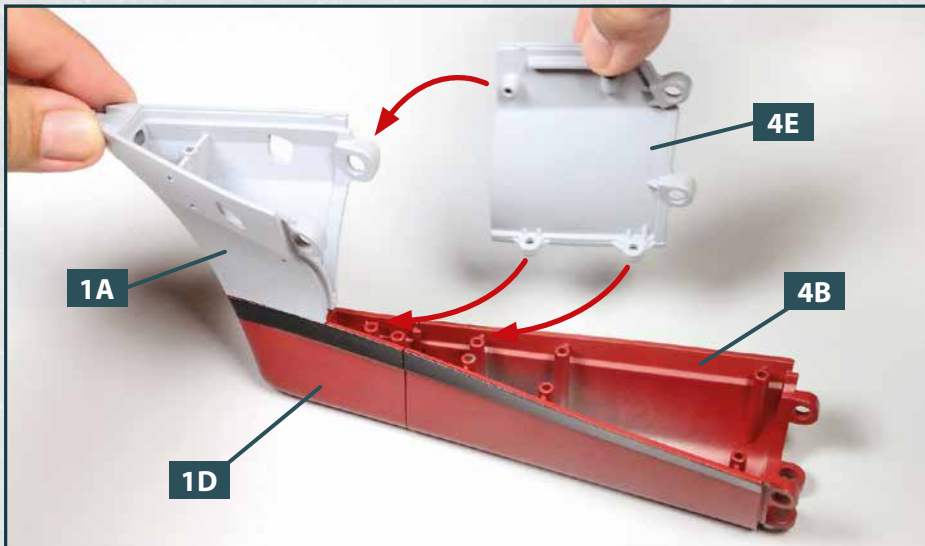


- 3** Nehmen Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt **4E** und führen Sie seine Laschen bzw. Zapfen zu den Aufnahmen an den anderen Abschnitten der Rumpfstruktur **1A**, **1D** und **4B**, auf die die drei Pfeile hinweisen.

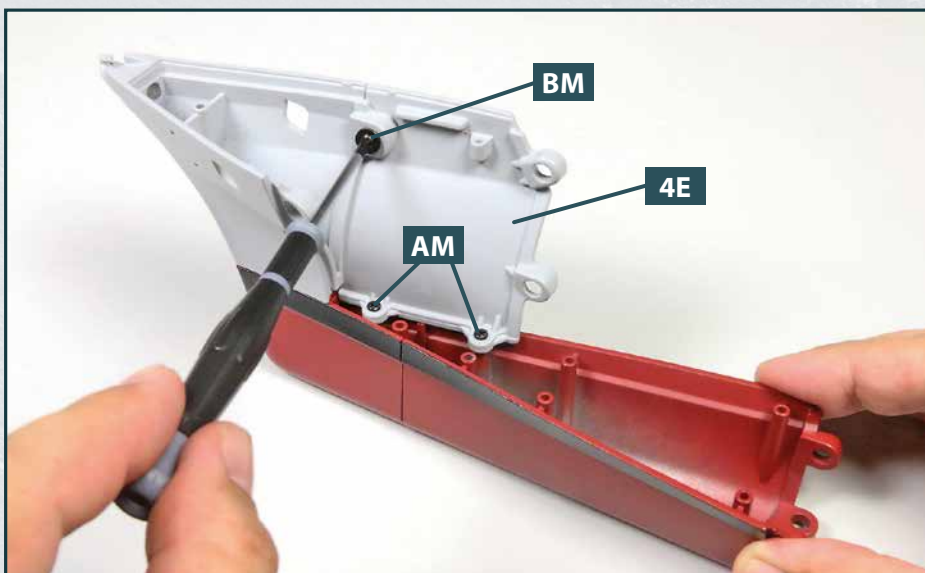

- 4** Fixieren Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt **4E** mit einer Schraube **BM** und zwei Schrauben **AM** an der Rumpfstruktur, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS

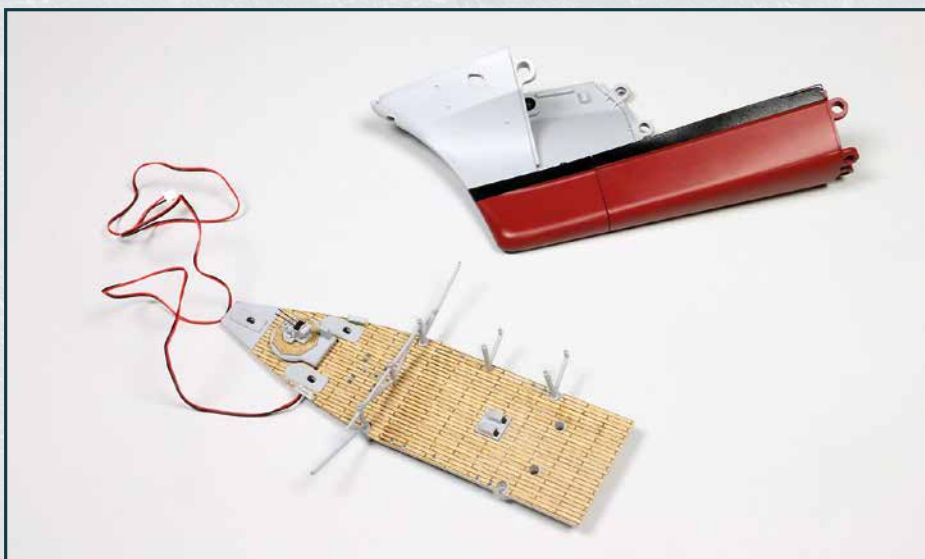

Am Unterdecksabschnitt sind drei Tragstreben-Bauteile eingesetzt. Die Rumpfstruktur ist um zwei weitere Abschnitte gewachsen.