


DER LINKE LÜFTER

Der linke Lüfter wird zusammgebaut. Der Lüfter, seine Abdeckung, sein Schutzgitter und der Bolzenschneider werden am Oberteil der Panzerwanne fixiert.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
24A	linke Lüfterabdeckung	ABS
24B	linkes Schutzgitter	Fotoätzteil
24C	drei Haken	ABS
24D	Bodenplatte des Lüfters	ABS
24E	Lüfter	ABS
24F	Bolzenschneider	ABS

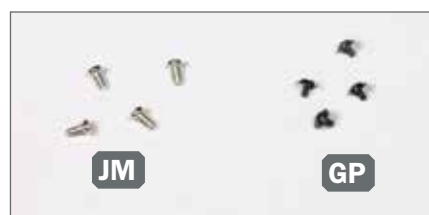


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
JM	3+1	2,3 x 4,5 mm
GP	3+1	1,7 x 3 x 5 mm

SCHRITT 1 ▶ Die Montage vom Lüfter und vom Bolzenschneider

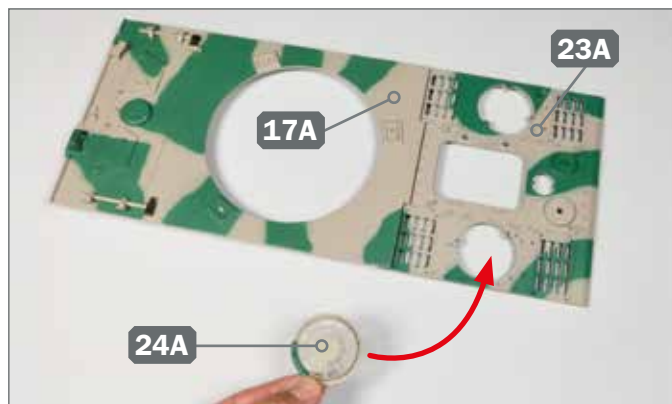


1 ▶ Legen Sie das Oberteil der Panzerwanne 17A/23A bereit. Nehmen Sie die linke Lüfterabdeckung 24A und führen Sie sie zur Aussparung, auf die der Pfeil weist.

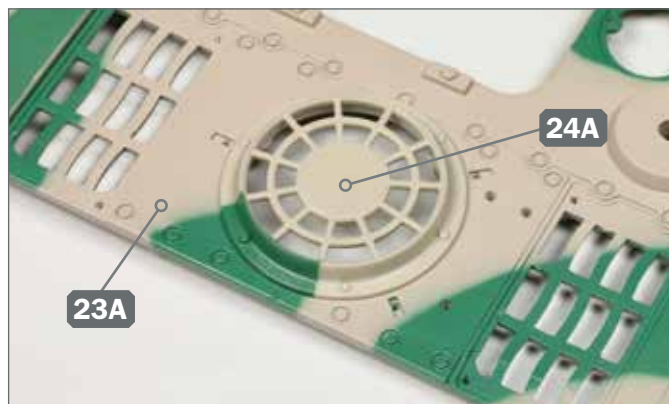


2 ▶ Die drei Zapfen der linken Lüfterabdeckung 24A wurden korrekt in die Aufnahmen vom Oberteil der Panzerwanne 23A eingefügt.




3 ▶ Halten Sie die Lüfterabdeckung 24A in Position, während Sie das Oberteil der Panzerwanne 23A umdrehen. Legen Sie drei Schrauben GP bereit.

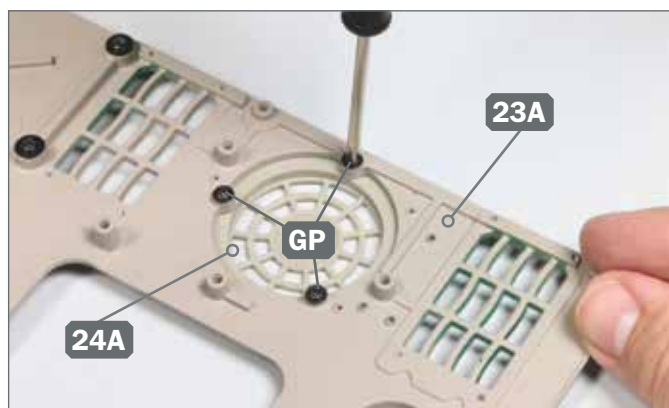


4 ▶ Fixieren Sie die Lüfterabdeckung 24A am Oberteil der Panzerwanne 23A, indem Sie die drei Schrauben GP in die Bohrungen beider Teile eindrehen, wie abgebildet.

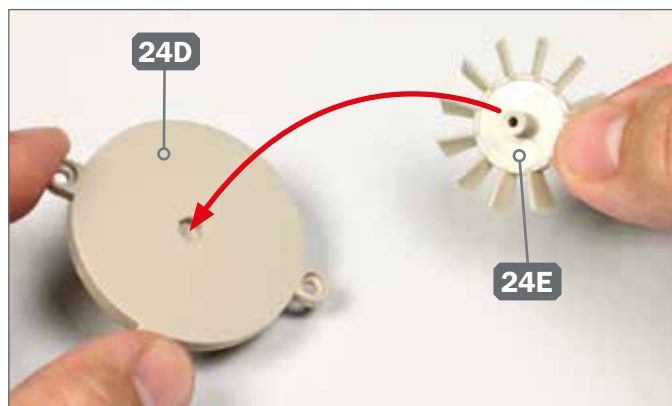


5 ▶ Nehmen Sie den Lüfter 24E und dessen Bodenplatte 24D zur Hand. Führen Sie den Zapfen des Lüfters zur Aufnahme an der Bodenplatte, wie angedeutet.

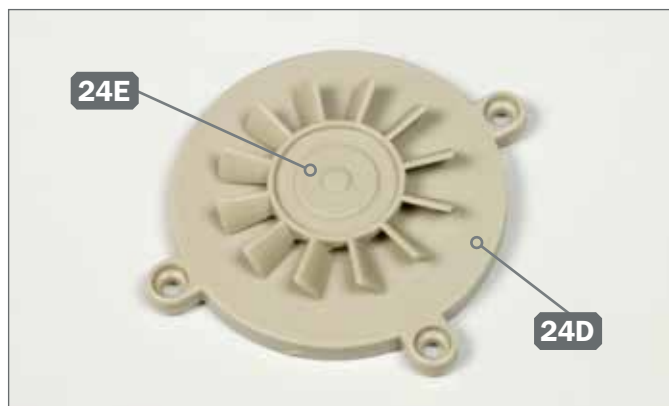


6 ▶ Die Aufnahme zeigt den korrekt mit der Bodenplatte 24D verbundenen Lüfter 24E: Es handelt sich um eine Steckverbindung.

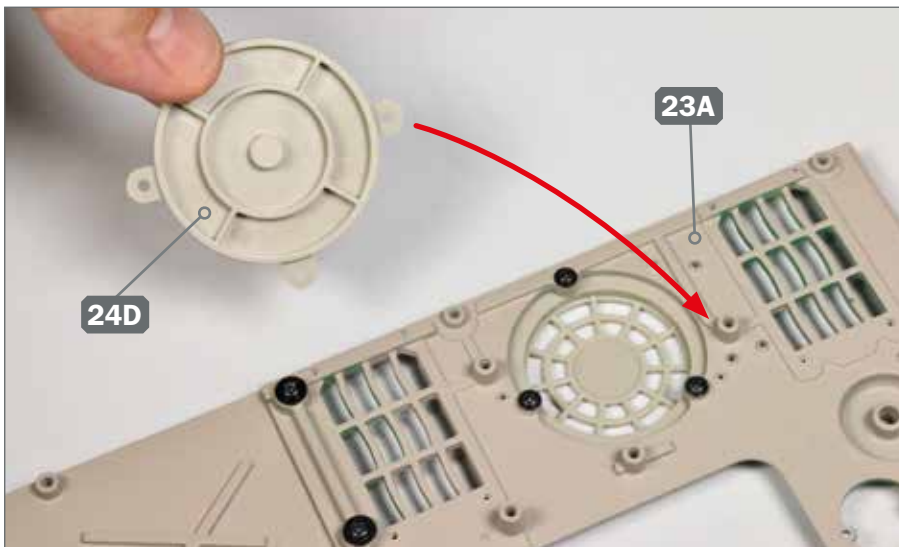


- 7** ▶ Drehen Sie die Lüfter-Baugruppe um und führen Sie die Laschen des Bodenteils 24D zu den Schraubenaufnahmen an der Unterseite vom Oberteil der Panzerwanne 23A.

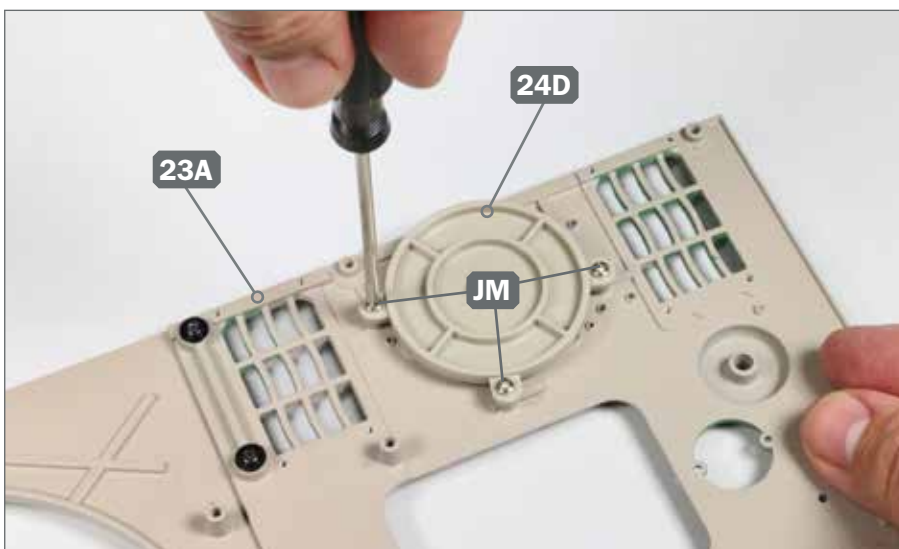


- 8** ▶ Befestigen Sie das Bodenteil des Lüfters 24D mit drei Schrauben JM am Oberteil der Panzerwanne 23A, wie es das Foto zeigt.

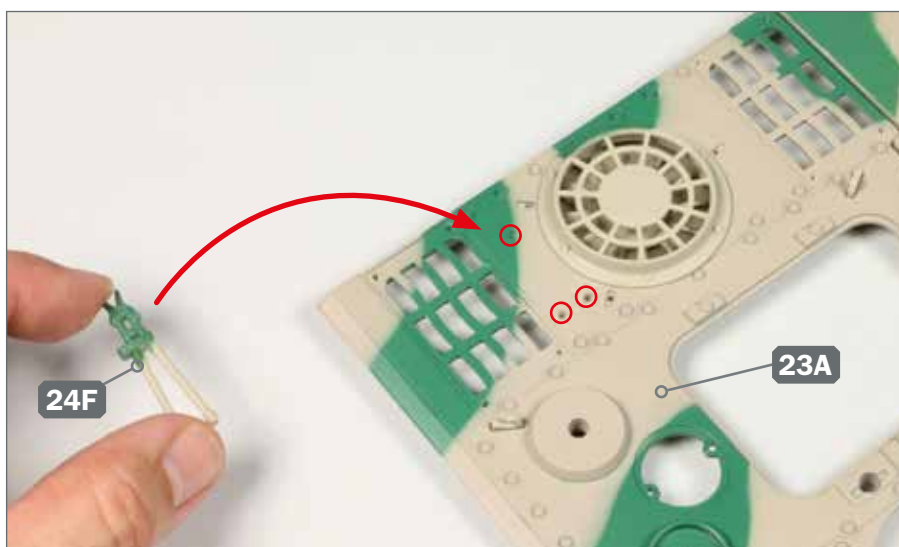


- 9** ▶ Nehmen Sie den Bolzenschneider 24F zur Hand und führen Sie ihn zum hinteren linken Ende vom Oberteil der Panzerwanne 23A, wie angedeutet. Seine drei Zapfen gehören in die eingekreisten Löcher.

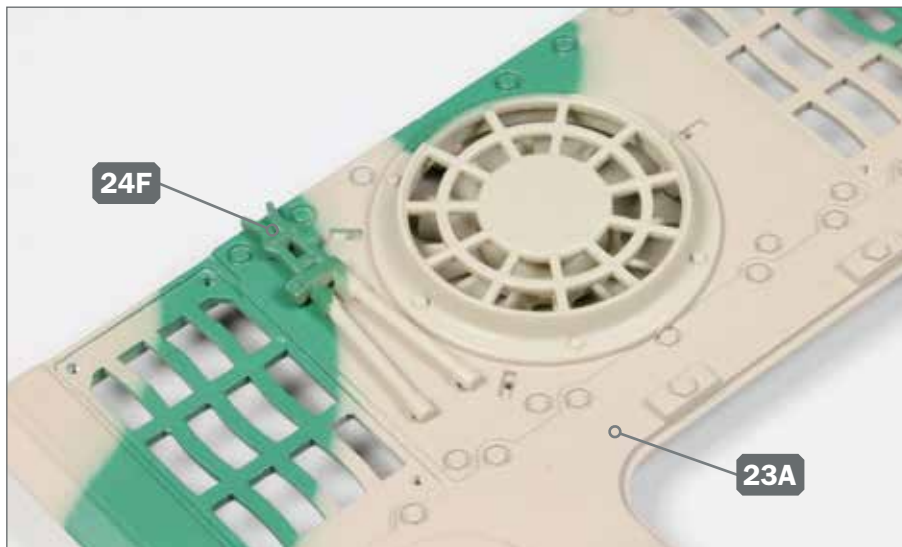


10 ▶ Drücken Sie die Zapfen an der Unterseite des Bolzenschneiders 24F vorsichtig in die Löcher vom Oberteil der Panzerwanne 23A hinein. Das Foto zeigt den befestigten Bolzenschneider.

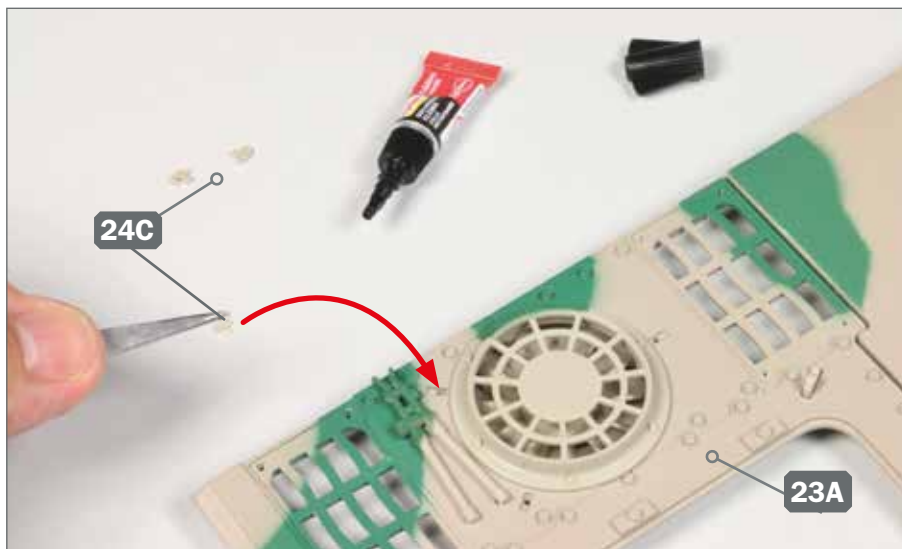


11 ▶ Legen Sie die drei Haken 24C bereit. Versehen Sie den Zapfen des ersten Hakens mit etwas Sekundenkleber und führen Sie ihn zur Vertiefung mit Bohrung am Teil 23A, wie angedeutet.

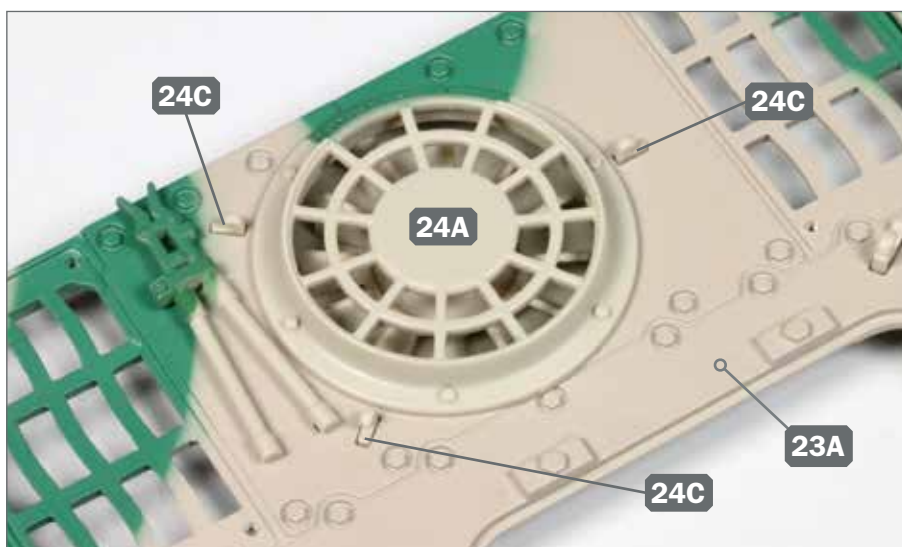

12 ▶ Kleben Sie die drei Haken 24C in den Vertiefungen rings um die Lüfterabdeckung 24A auf dem Oberteil der Panzerwanne 23A fest, wie abgebildet.

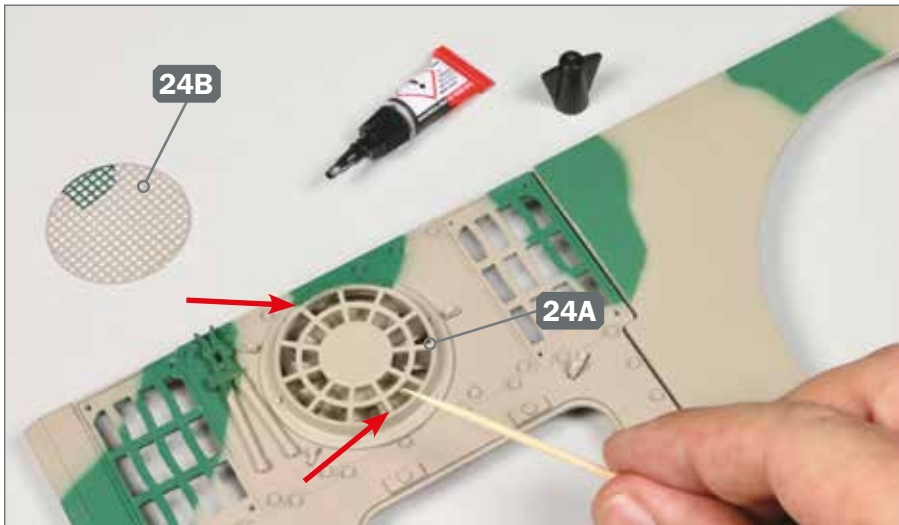

- 13** ▶ Legen Sie das linke Schutzgitter 24B bereit. Versehen Sie die beiden kleinen Zapfen (Pfeile) auf der Lüfterabdeckung 24A und auch die Streben der Abdeckung mit etwas Sekundenkleber.

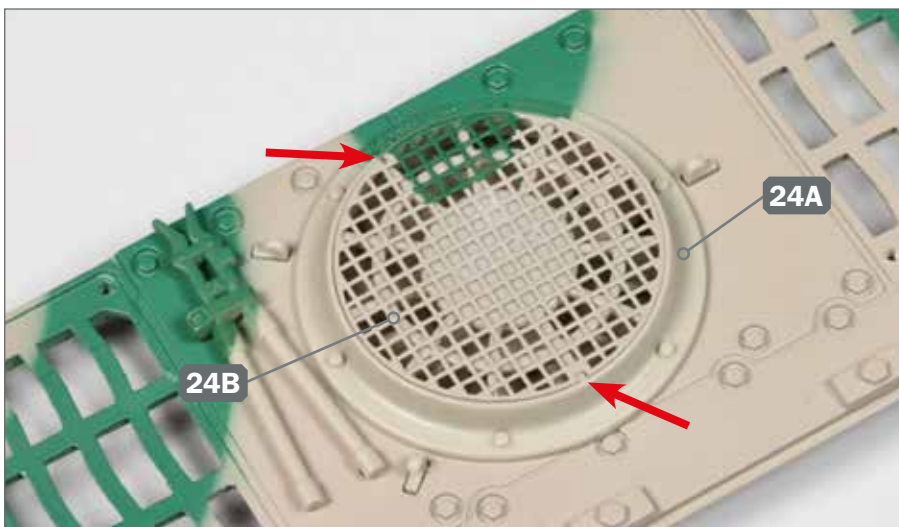

- 14** ▶ Kleben Sie das Schutzgitter 24B auf der Lüfterabdeckung 24A fest: Seine beiden Aussparungen umfassen die kleinen Zapfen der Abdeckung, siehe Pfeile.

DAS BAUERGBNIS



- ▶ Weitere Bauteile wurden auf dem Oberteil der Panzerwanne montiert: der linke Lüfter, dessen Abdeckung mit Schutzgitter, drei Haken und der Bolzenschneider.