



SEITLICHER KETTENSCHUTZ (II)

Ein weiteres Doppellaufrad wird zusammgebaut und am Fahrwerk angebracht.
Der zweite Teil des Kettenschutzes wird an der linken Seitenwand montiert.

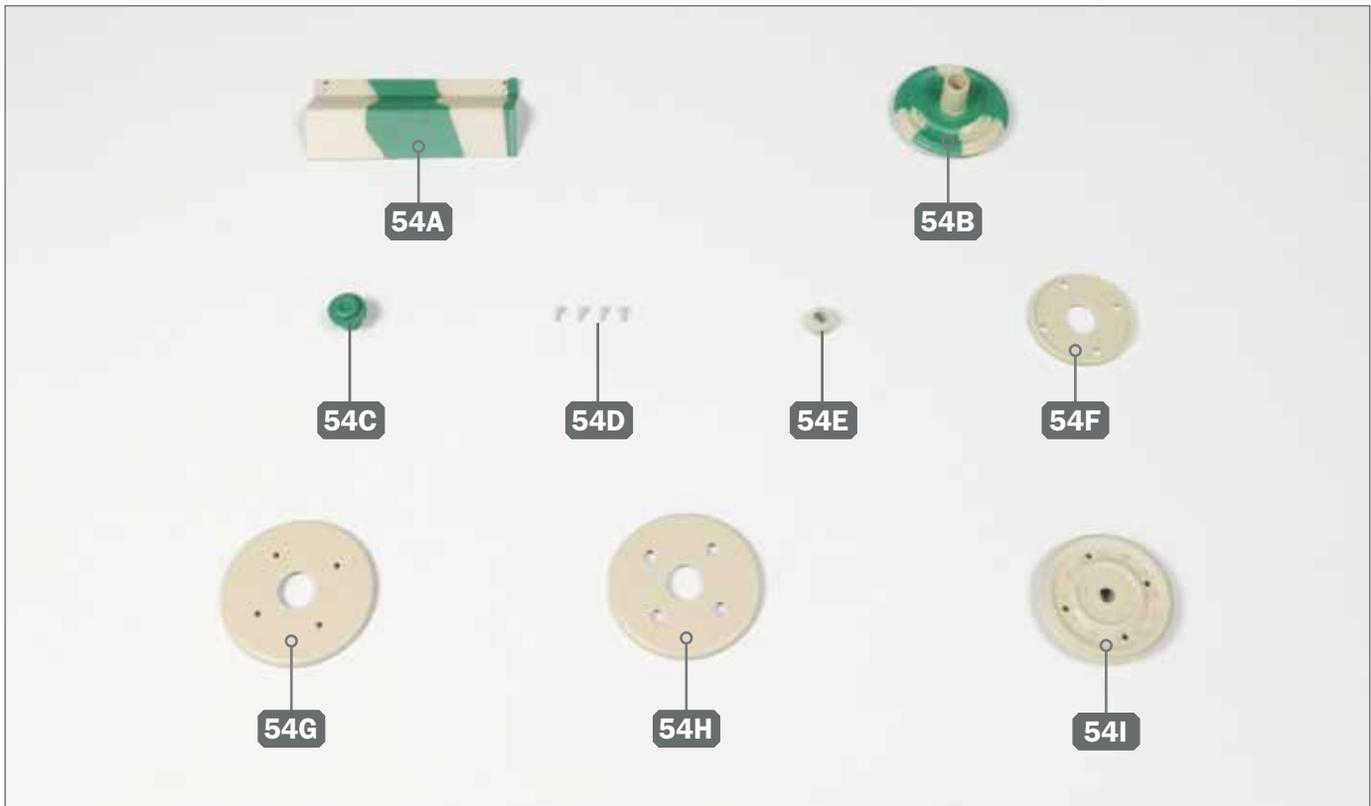

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
54A	zweithinterster seitlicher Kettenschutz	Zink
54B	Laufrad (außen)	ABS
54C	Nabendeckel	ABS
54D	vier dunkelgelbe Schrauben	Stahl
54E	Manschette	ABS
54F	Lochscheibe	ABS
54G	Lochscheibe	Aluminium
54H	Lochscheibe	Aluminium
54I	Laufrad (innen)	ABS

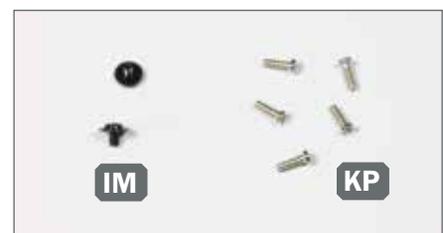


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	1+1	2,3 x 3 x 6 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm


SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Montage des Doppellauftrads

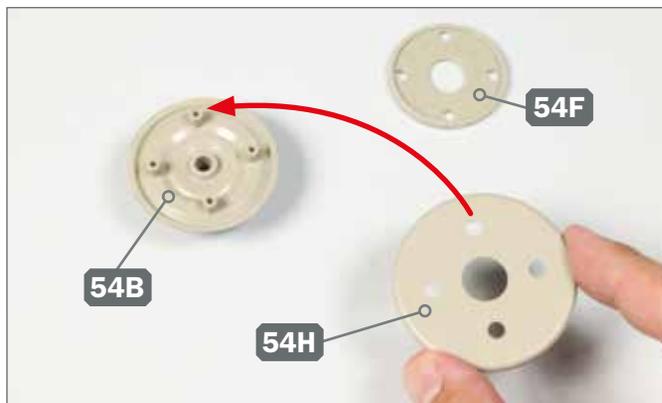


1 ► Legen Sie die Lochscheibe 54F bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 54H und platzieren Sie sie auf der Innenseite vom äußeren Laufrad 54B, wie angedeutet.

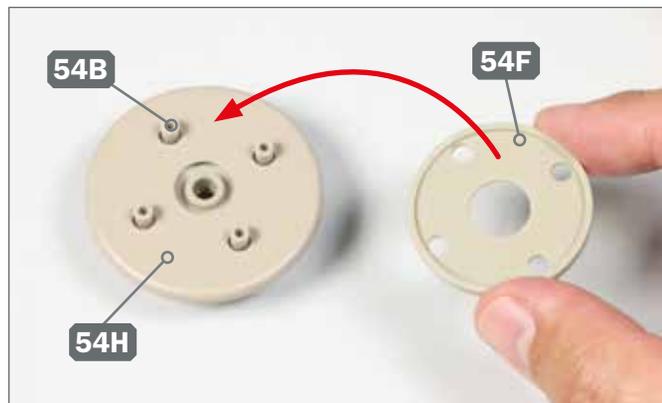


2 ► Die Lochscheibe 54H ist auf dem Laufrad 54B platziert. Nehmen Sie die Lochscheibe 54F und führen Sie sie zur Laufrad-Baugruppe.

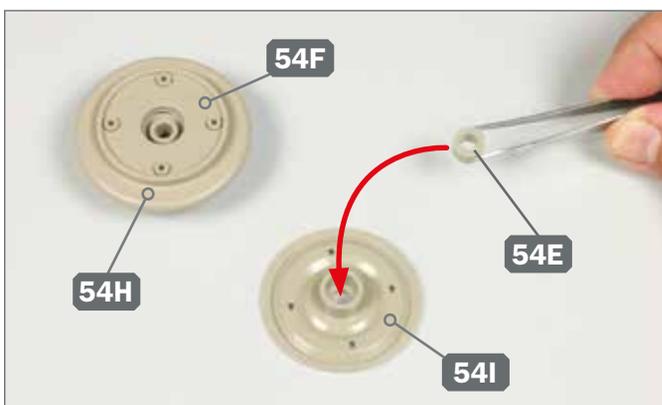

3 ► Die Lochscheibe 54F liegt auf der Lochscheibe 54H. Führen Sie die Manschette 54E zur Nabe an der Innenseite des inneren Laufrads 54I.

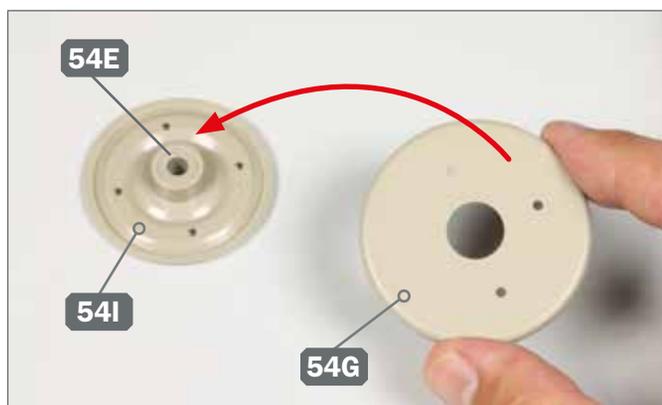


4 ► Die Manschette 54E ist in der Nabe des Laufrads 54I platziert. Nehmen Sie die Lochscheibe 54G und setzen Sie sie auf das innere Laufrad, wie angedeutet.

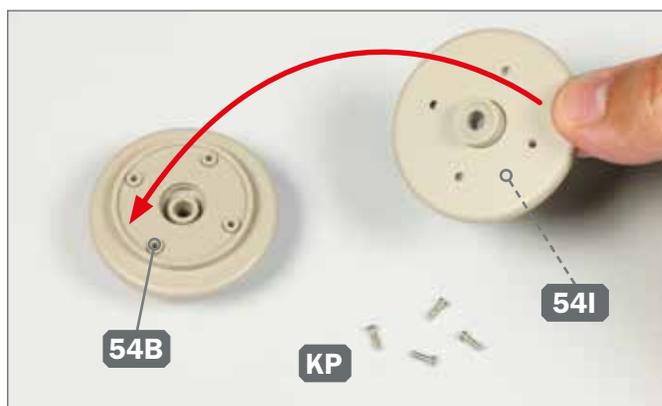


5 ► Fügen Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 54I und 54B zusammen, wie angedeutet. Legen Sie vier Schrauben KP bereit.



6 ► Fixieren Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 54I und 54B aneinander, indem Sie die vier Schrauben KP an der Außenseite des inneren Laufrads eindrehen.

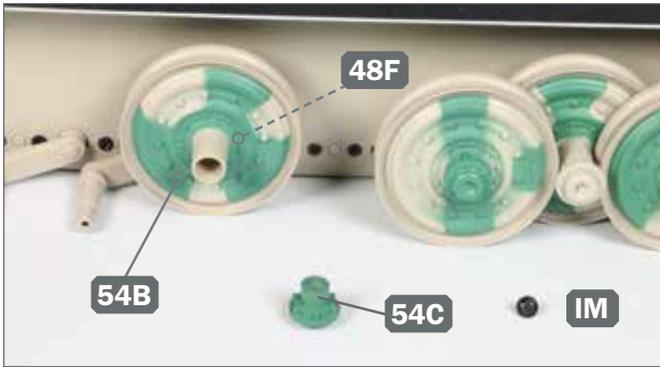

7 ▶ Legen Sie den Nabendeckel 54C und eine Schraube IM bereit. Setzen Sie das Laufrad 54B auf den sechsthintersten Achsschenkel 48F.

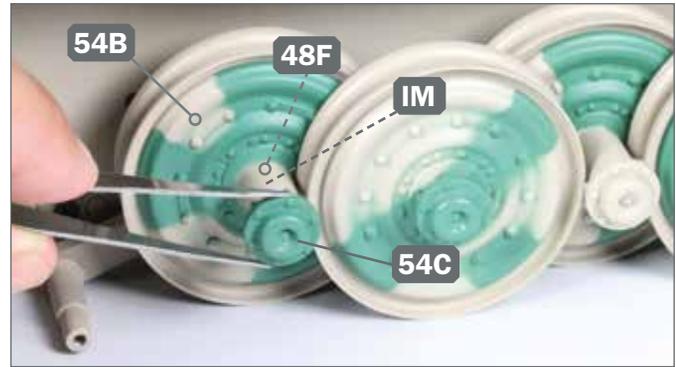


8 ▶ Befestigen Sie das Laufrad 54B mit der Schraube IM am Achsschenkel 48F. Setzen Sie den Nabendeckel 54C an der Nabe des Laufrads auf.

SCHRITT 2 ▶ Anbringen des Kettenschutzes



1 ▶ Legen Sie die linke Seitenwand, den Kettenschutz 54A, die vier dunkelgelben Schrauben 54D, und den Steckschlüssel 52J bereit.

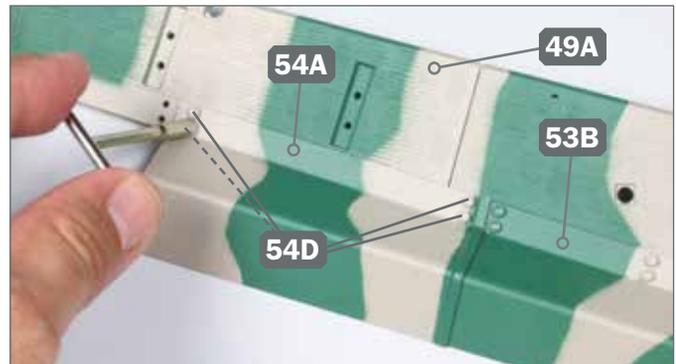

2 ▶ Setzen Sie den Kettenschutz 54A, überlappend mit dem Kettenschutz 53B, auf das Seitenteil 49A und befestigen Sie es mit den vier Schrauben 54D.

DAS BAUERGESBNIS



▶ Das sechste Doppellaufrad ist zusammengefügt und auf der linken Seite der Panzerwanne montiert. Der zweite Abschnitt des linken Kettenschutzes wurde an der linken Seitenwand befestigt.