



SEITLICHER KETTENSCHUTZ (IV)

Das achte Doppellaufrad wird zusammengebaut und am Fahrwerk angebracht.
Der vierte Abschnitt des Kettenschutzes wird an der linken Seitenwand montiert.

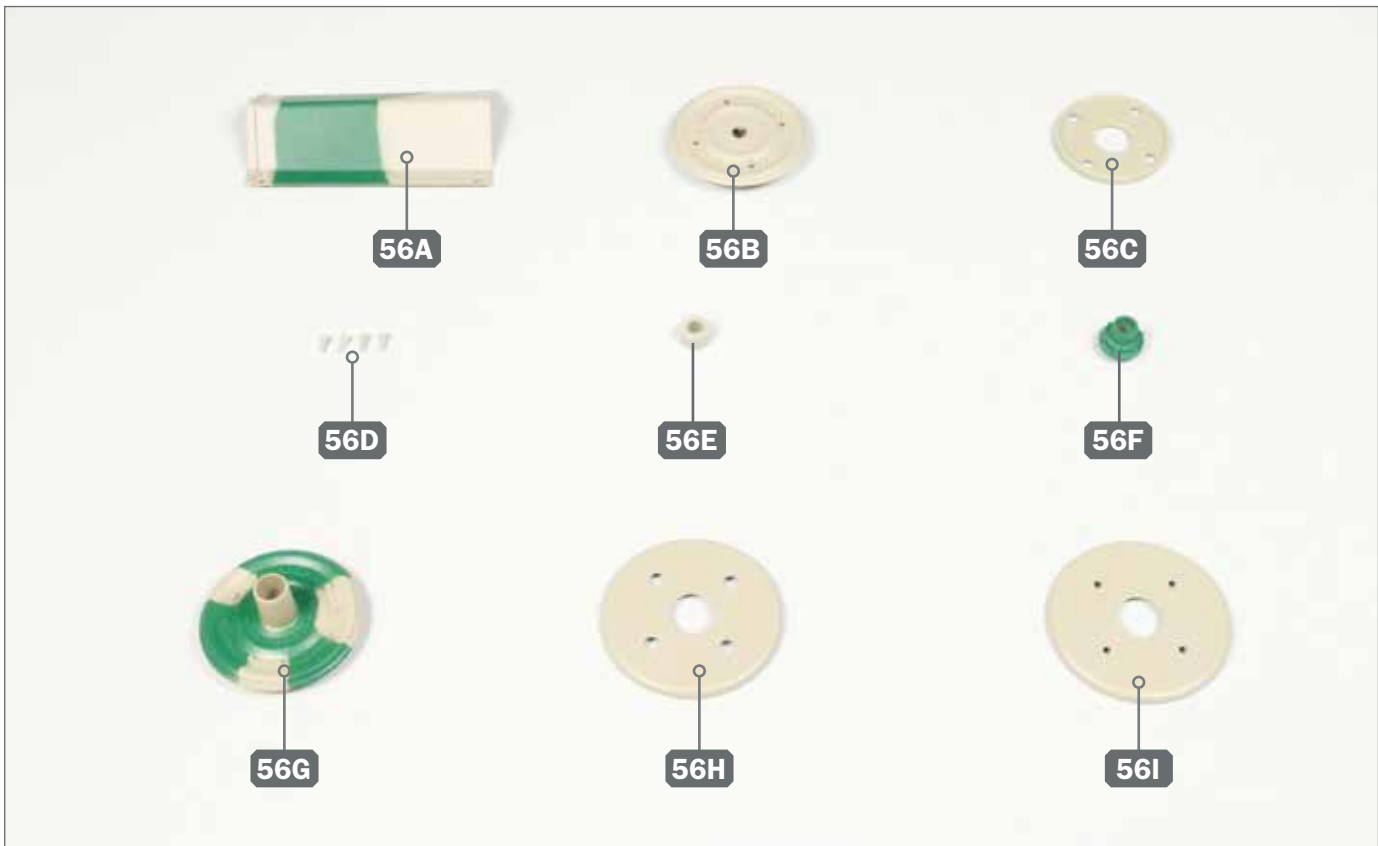

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
56A	zweitvorderster seitlicher Kettenschutz	Zink
56B	LaufRad (innen)	ABS
56C	Lochscheibe	ABS
56D	vier dunkelgelbe Schrauben	Stahl
56E	Manschette	ABS
56F	Nabendeckel	ABS
56G	LaufRad (außen)	ABS
56H	Lochscheibe	Aluminium
56I	Lochscheibe	Aluminium

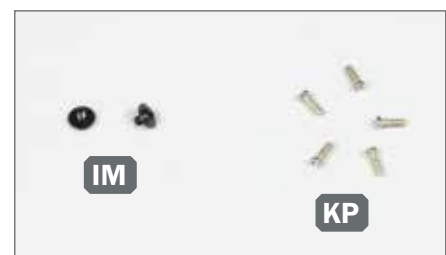


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	1+1	2,3 x 3 x 6 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm


SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Montage des Doppellauftrads

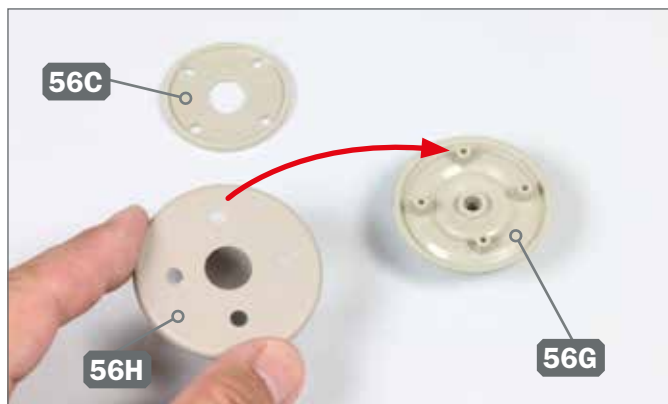


1 ► Legen Sie die Lochscheibe 56C bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 56H und platzieren Sie sie auf der Innenseite vom äußeren Laufrad 56G, wie angedeutet.

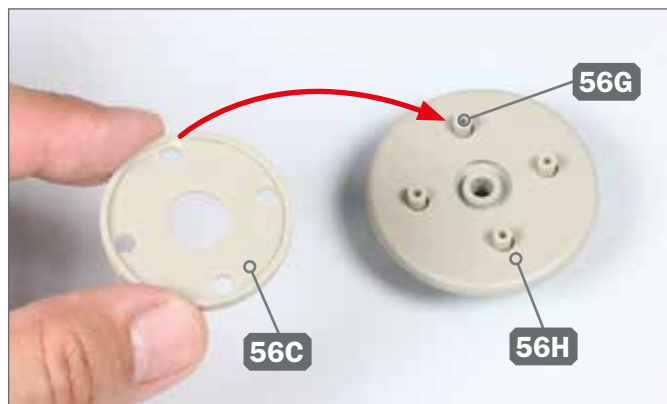


2 ► Die Lochscheibe 56H liegt auf dem Laufrad 56G. Nehmen Sie die Lochscheibe 56C und setzen Sie sie auf die Lochscheibe 56H, wie angedeutet.

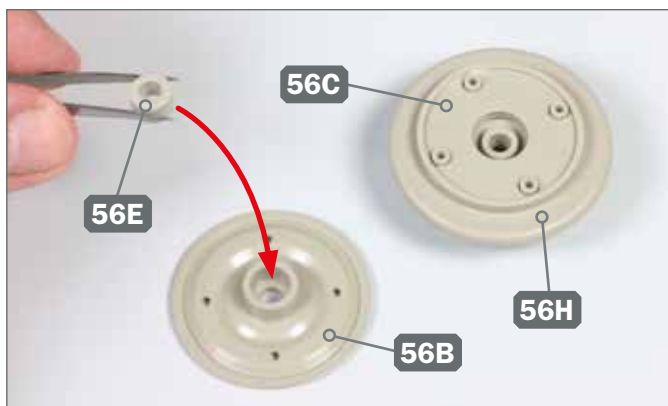


3 ► Die Lochscheibe 56C liegt auf der Lochscheibe 56H. Nehmen Sie die Manschette 56E und führen Sie sie zur Nabe an der Innenseite des Laufrads 56B.

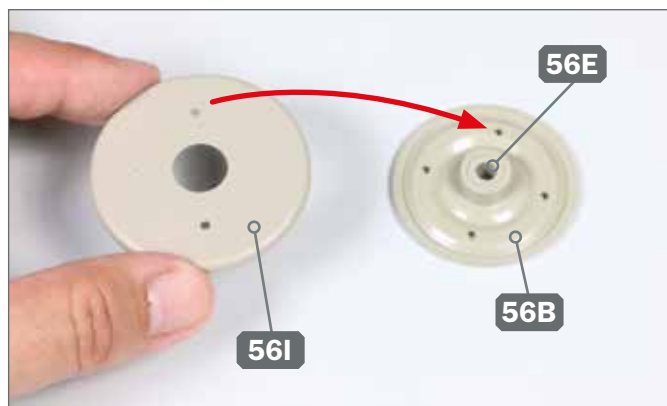


4 ► Die Manschette 56E ist in der Nabe des Laufrads 56B platziert. Nehmen Sie die Lochscheibe 56I und setzen Sie sie auf das innere Laufrad, wie angedeutet.

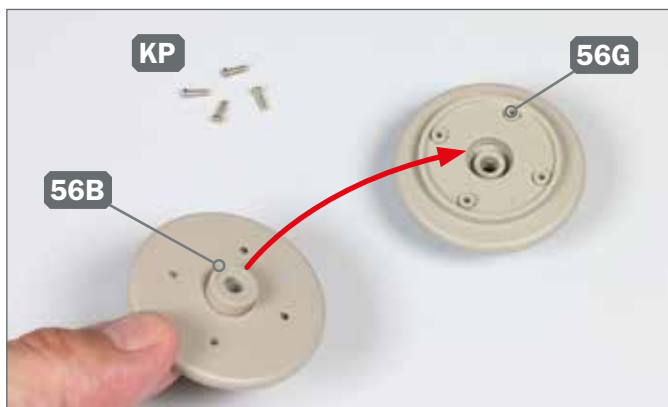

5 ► Fügen Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 56B und 56G zusammen, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie vier Schrauben KP bereit.

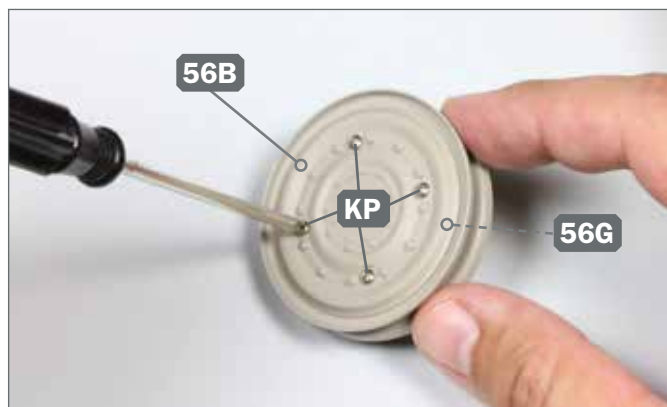

6 ► Fixieren Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 56B und 56G aneinander, indem Sie die vier Schrauben KP an der Außenseite des inneren Laufrads eindrehen.

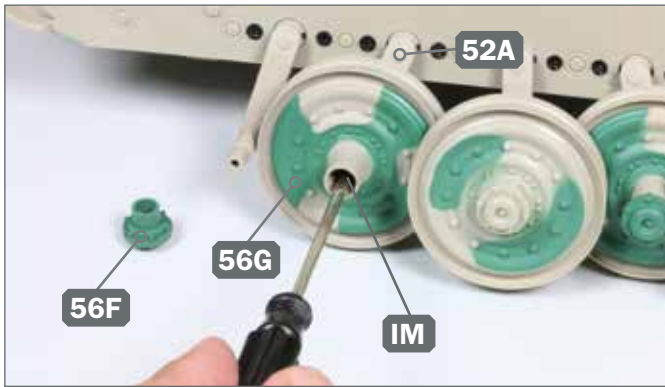


- 7** ▶ Legen Sie den Nabendeckel 56F bereit. Setzen Sie das Laufrad 56G auf den zweitvordersten Achsschenkel 52A und befestigen Sie es mit einer Schraube IM.




- 8** ▶ Befestigen Sie den Nabendeckel 56F am Laufrad 56G: Drücken Sie dafür die drei Zapfen des Deckels vorsichtig in die drei Bohrungen des Laufrads.

SCHRITT 2 ▶ Anbringen des Kettenschutzes

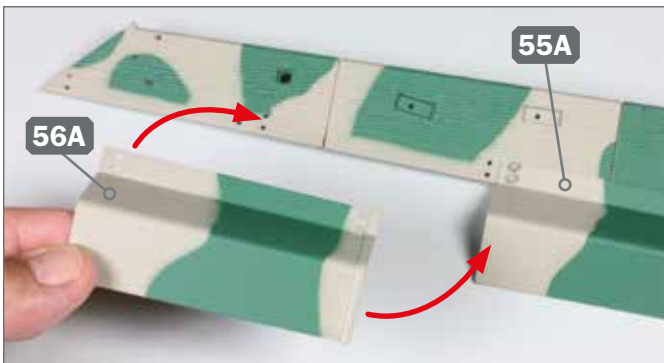

- 1** ▶ Legen Sie die linke Seitenwand bereit. Platzieren Sie den Kettenschutz 56A, überlappend mit dem Kettenschutz 55A, auf der Seitenwand, wie angedeutet.

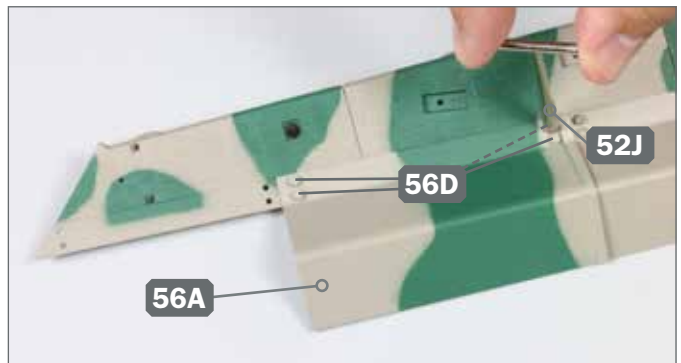

- 2** ▶ Befestigen Sie den Kettenschutz 56A mit den vier dunkelgelben Schrauben 56D an der Seitenwand. Zum Festziehen verwenden Sie den Sechskant-Steckschlüssel 52J, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGESBNIS



▶ Das achte Doppellauf­rad ist zusammenge­fügt und an der linken Seite der Panzerwanne montiert. Der vierte Abschnitt des linken Kettenschutzes wurde an der linken Seitenwand befestigt.