


DAS ERSTE ABSCHLEPPSEIL

Das Abschleppseil und der Putzstock werden auf dem linken Wannenseitenteil platziert und dort befestigt. Die zweite Laufkette wächst weiter.

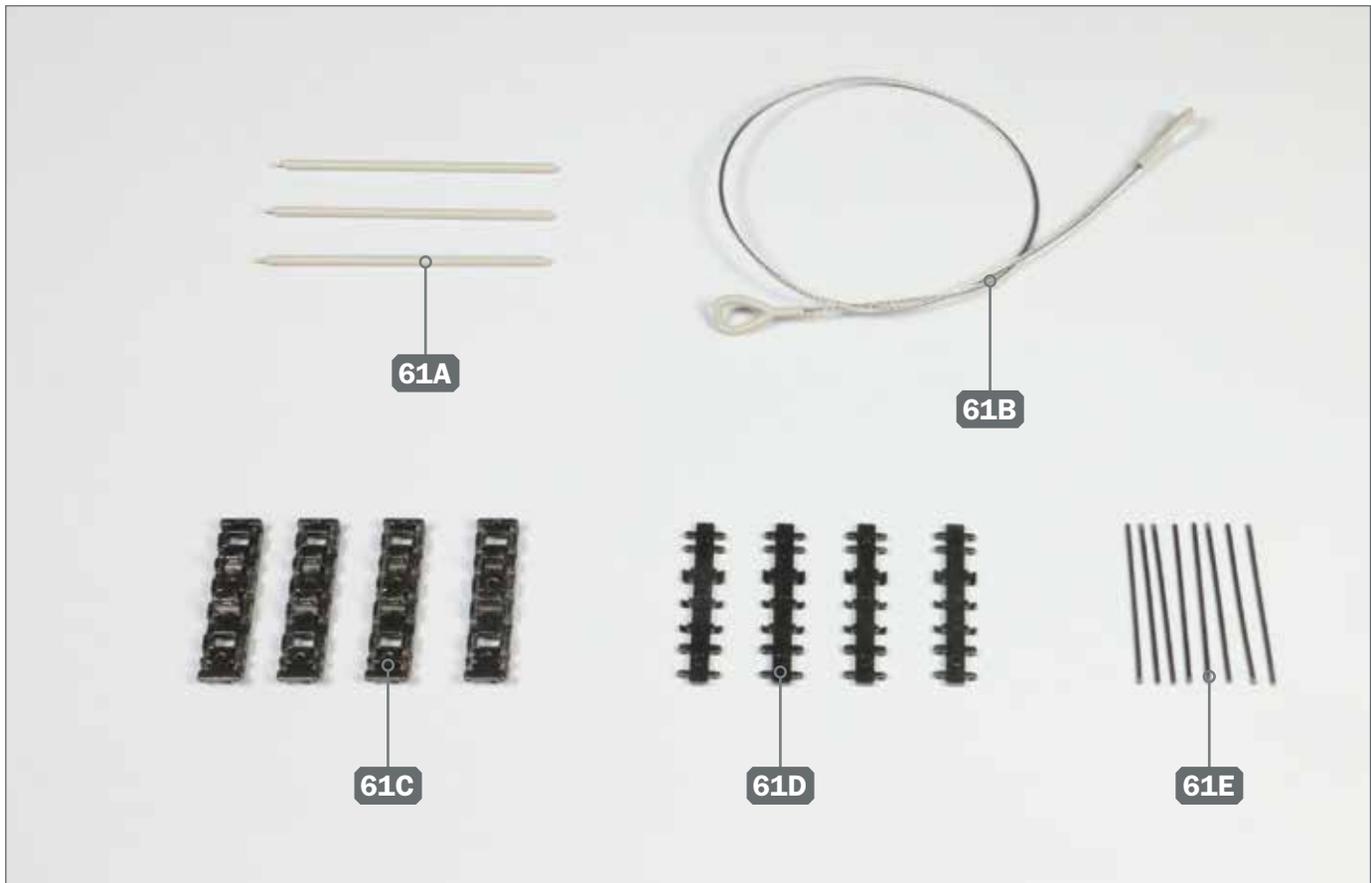


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
61A	drei Abschnitte des Putzstocks	ABS
61B	Abschleppseil	ABS/Stahldraht
61C	vier Kettenglieder (Typ I)	Zink
61D	vier Kettenglieder (Typ II)	Zink
61E	acht Verbindungsstifte	Stahl




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	5+1	2,3 x 3 x 6 mm


SCHRITT 1 ► Acht weitere Kettenglieder werden angefügt

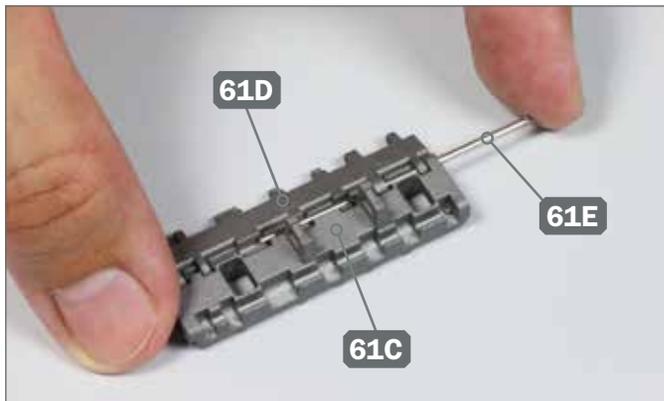


- 1** ► Fügen Sie jeweils ein Kettenglied 61C und 61D zusammen und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 61E.

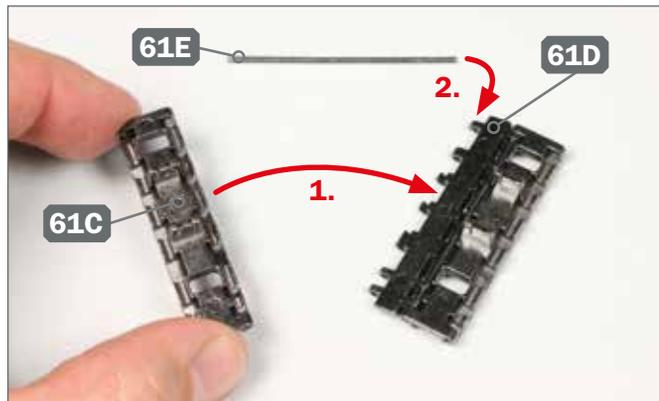


- 2** ► Nehmen Sie ein Kettenglied 61C und führen Sie es zur freien Seite des Kettenglieds 61D. Gesichert werden die beiden Kettenglieder mit einem Stift 61E.

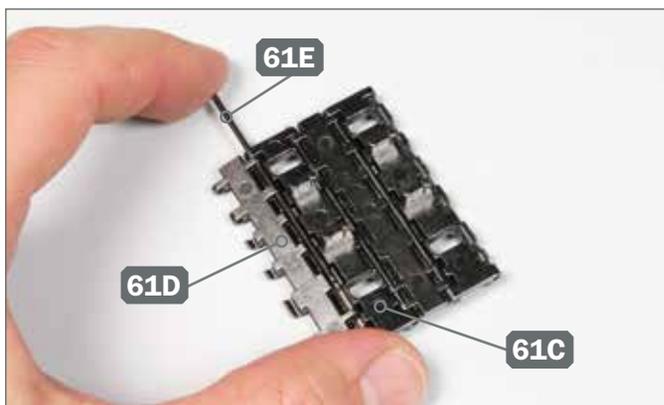

- 3** ► Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 61C ein weiteres Kettenglied 61D ein und verbinden Sie die beiden mit einem Stift 61E, wie abgebildet.

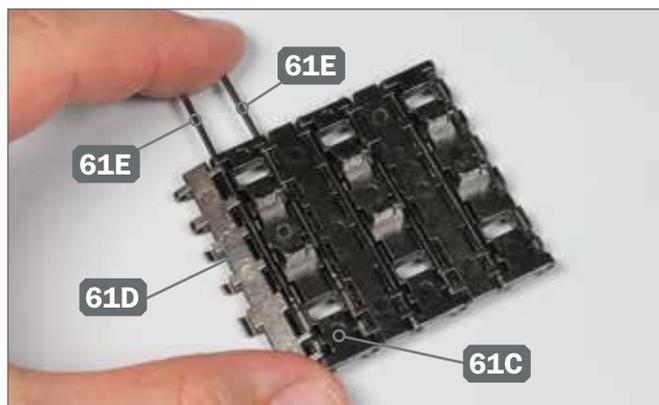

- 4** ► Verlängern Sie den Kettenabschnitt um jeweils ein Kettenglied 61C und 61D, die Sie jeweils mit einem Verbindungsstift 61E sichern, wie abgebildet.

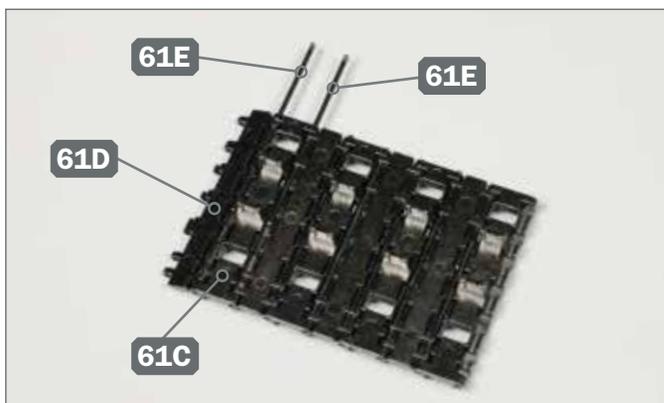


- 5** ► Mit den beiden verbliebenen Kettengliedern 61C und 61D, die Sie jeweils mit einem Verbindungsstift 61E sichern, komplettieren Sie den Kettenabschnitt.




- 6** ► Verbinden Sie den aktuellen achtgliedrigen Kettenabschnitt mit der Restkette, indem Sie den Stift 61E durch die Bohrungen führen, wie es das Foto zeigt.

SCHRITT 2 ▶ Montage des Abschleppseils

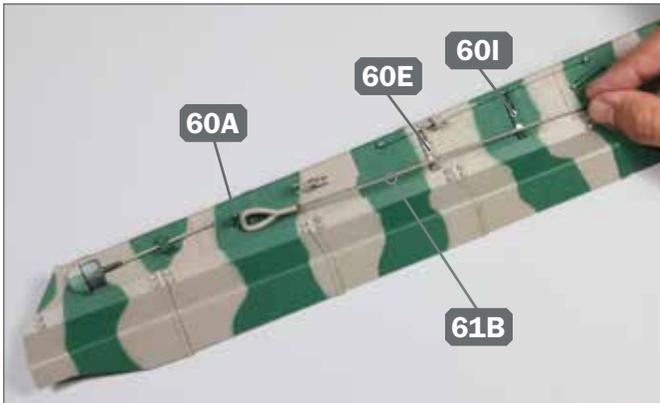


1 ▶ Legen Sie das Wannenseitenteil auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das Abschleppseil 61B und fügen Sie es in die Halterungen 60A, 60E und 60I ein, wie abgebildet.

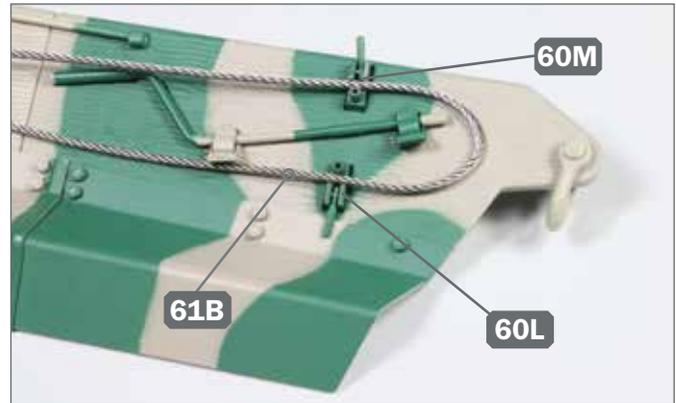


2 ▶ Im hinteren Bereich des Wannenseitenteils wird das Abschleppseil 61B zuerst durch die Halterung 60L und dann durch die Halterung 60M geführt.




3 ▶ Das freie Ende des Abschleppseils 61B führen Sie nach vorne zurück: Es verläuft durch die Halterungen 60I (nicht im Bild) und 60E. Seine Kausche endet in der Halterung 60C, wie abgebildet.

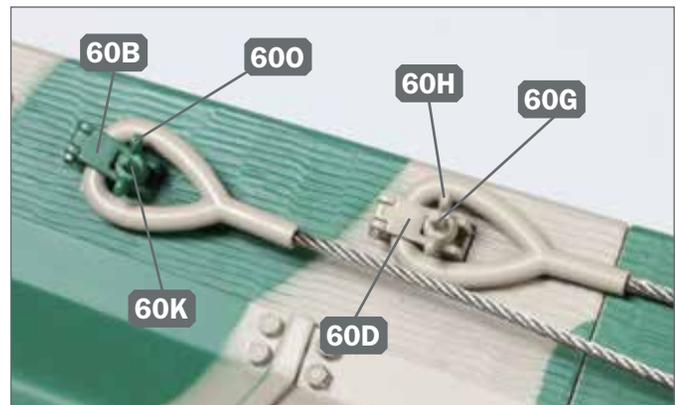


4 ▶ Sichern Sie die Kauschen des Abschleppseils 61B in den Halterungen. Klappen Sie dazu die Verschlüsse 60B und 60D zu und drehen Sie eine Flügelmutter 600 bzw. 60H an den Stiftschrauben 60K bzw. 60G fest.

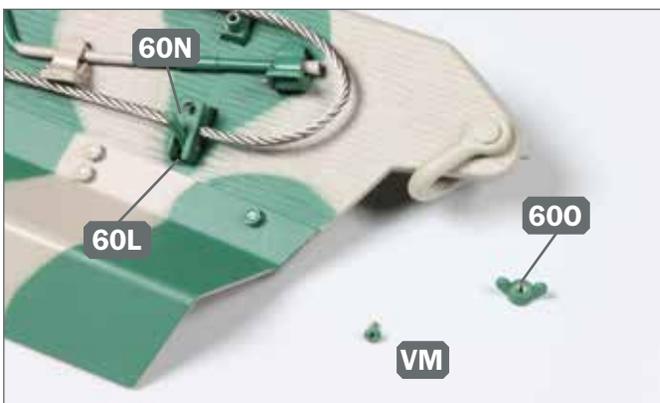


5 ▶ Platzieren Sie den Verschluss 60N auf der Halterung 60L, wie abgebildet. Legen Sie eine Flügelmutter 600 sowie eine olivgrüne Schraube VM bereit.

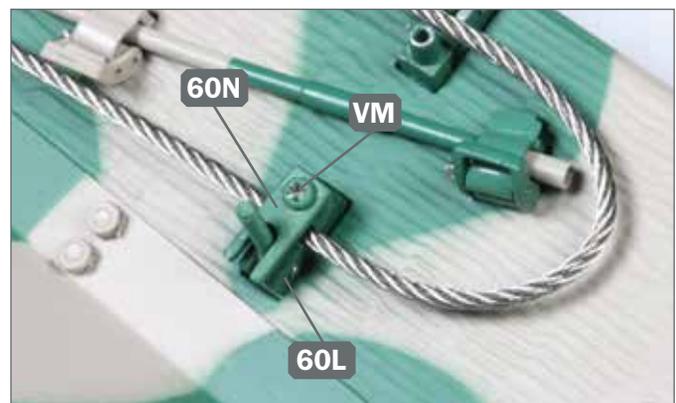

6 ▶ Befestigen Sie den Verschluss 60N mit der Schraube VM an der Halterung 60L.

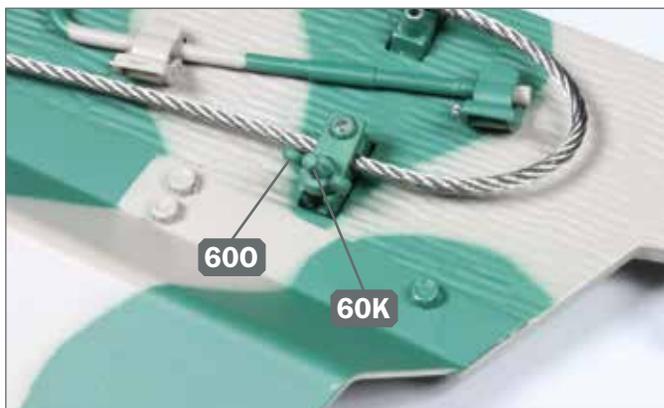


7 ▶ Die Flügelmutter 600 wird an der Stiftschraube 60K festgezogen, wie abgebildet.

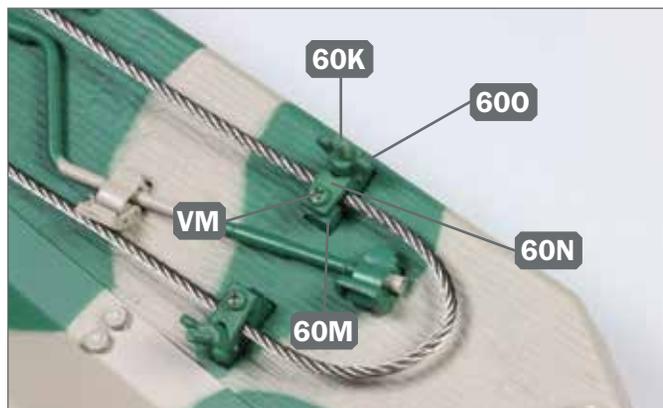


8 ▶ Gleiches Spiel an der Halterung 60M: Setzen Sie den Verschluss 60N auf, fixieren Sie ihn mit einer Schraube VM und drehen Sie eine Flügelmutter 600 an der Stiftschraube 60K fest, wie es das Foto zeigt.


SCHRITT 3 ▶ Montage des Putzstocks

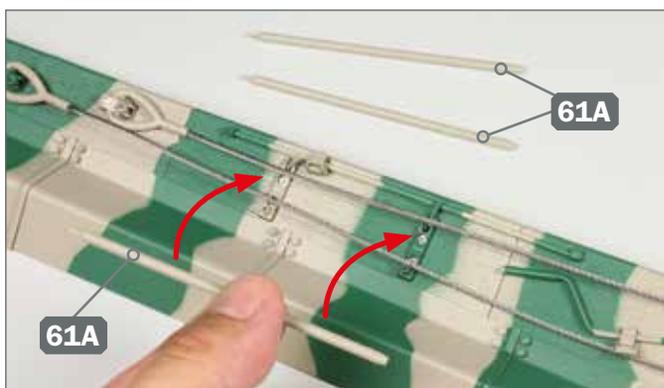


1 ▶ Legen Sie die drei Putzstöcke 61A bereit. Führen Sie den ersten Abschnitt zum Wannenseitenteil: Er gehört zwischen die beiden Stränge des Abschleppseils und auf die Halterungen, wie es die beiden Pfeile andeuten.

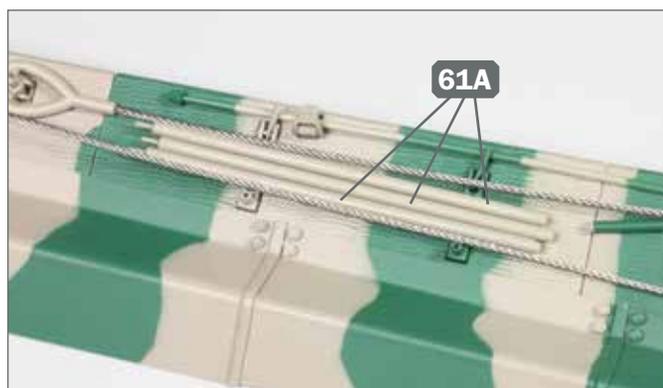

2 ▶ Die beiden anderen Abschnitte des Putzstocks 61A werden neben dem ersten Abschnitt am Wannenseitenteil eingefügt.

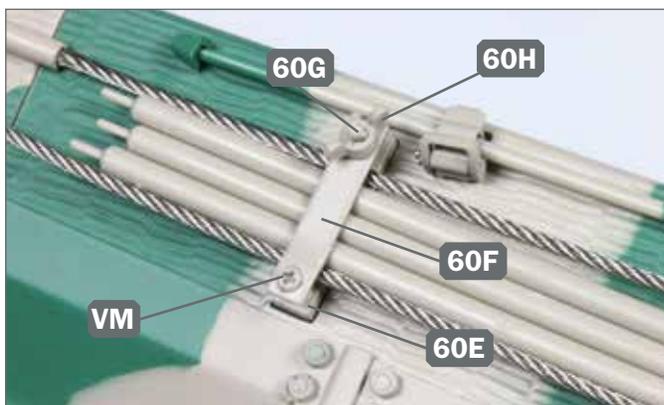


3 ▶ Sichern Sie die Putzstöcke, indem Sie auf der Halterung 60E den Verschluss 60F anbringen. Fixieren Sie ihn mit einer sandgelben Schraube VM und drehen Sie eine Flügelmutter 60H an der Stiftschraube 60G fest.

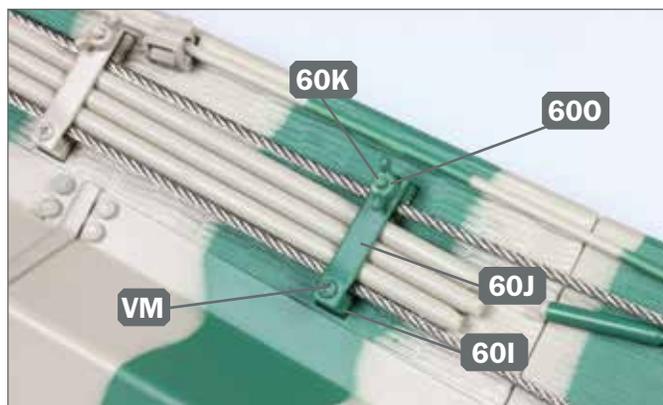


4 ▶ Gleiches Prozedere an der Halterung 60I: Legen Sie den Verschluss 60J auf, sichern Sie ihn mit einer olivgrünen Schraube VM und ziehen Sie eine Flügelmutter 600 an der Stiftschraube 60K fest.

SCHRITT 4 ► Befestigen des Wannenseitenteils

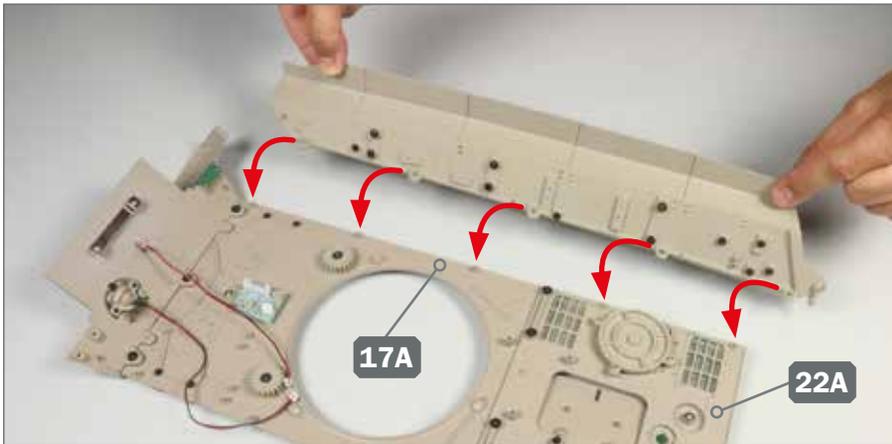

- 1** ► Legen Sie das Oberteil der Panzerwanne 17A/22A verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das linke Wannenseitenteil, an dem Sie zuletzt mit der 59. Bauanleitung gearbeitet haben, und führen Sie seine fünf Laschen zu den fünf Schraubenaufnahmen am Oberteil, wie es die Pfeile andeuten.

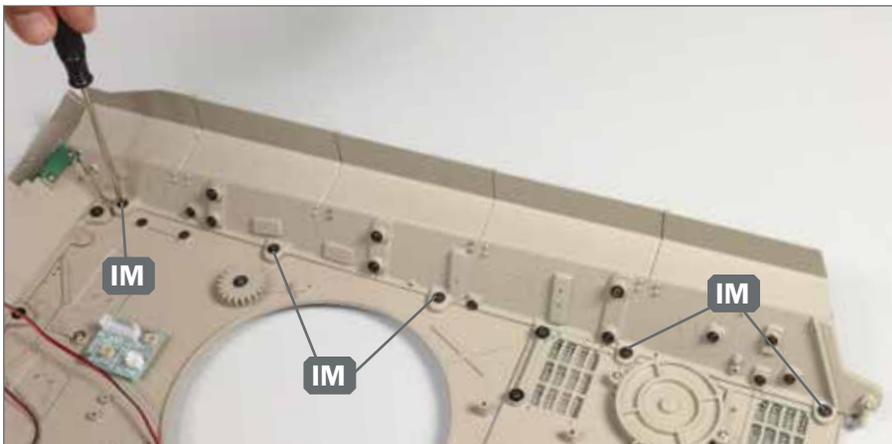

- 2** ► Befestigen Sie das Wannenseitenteil mit fünf Schrauben IM am Oberteil der Panzerwanne, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS



- Die zweite Laufkette ist um acht Kettenglieder gewachsen und umfasst inzwischen 44 Glieder. Das Wannenseitenteil wurde mit dem Abschleppseil und dem Putzstock versehen und mit dem Oberteil der Panzerwanne verbunden.