



# DAS DRITTE DOPPELLAUFRAD

Das dritte Laufrad für die rechte Fahrwerksseite wird zusammengebaut und montiert. Des rechte Wannenseitenteil wächst um einen weiteren Abschnitt.

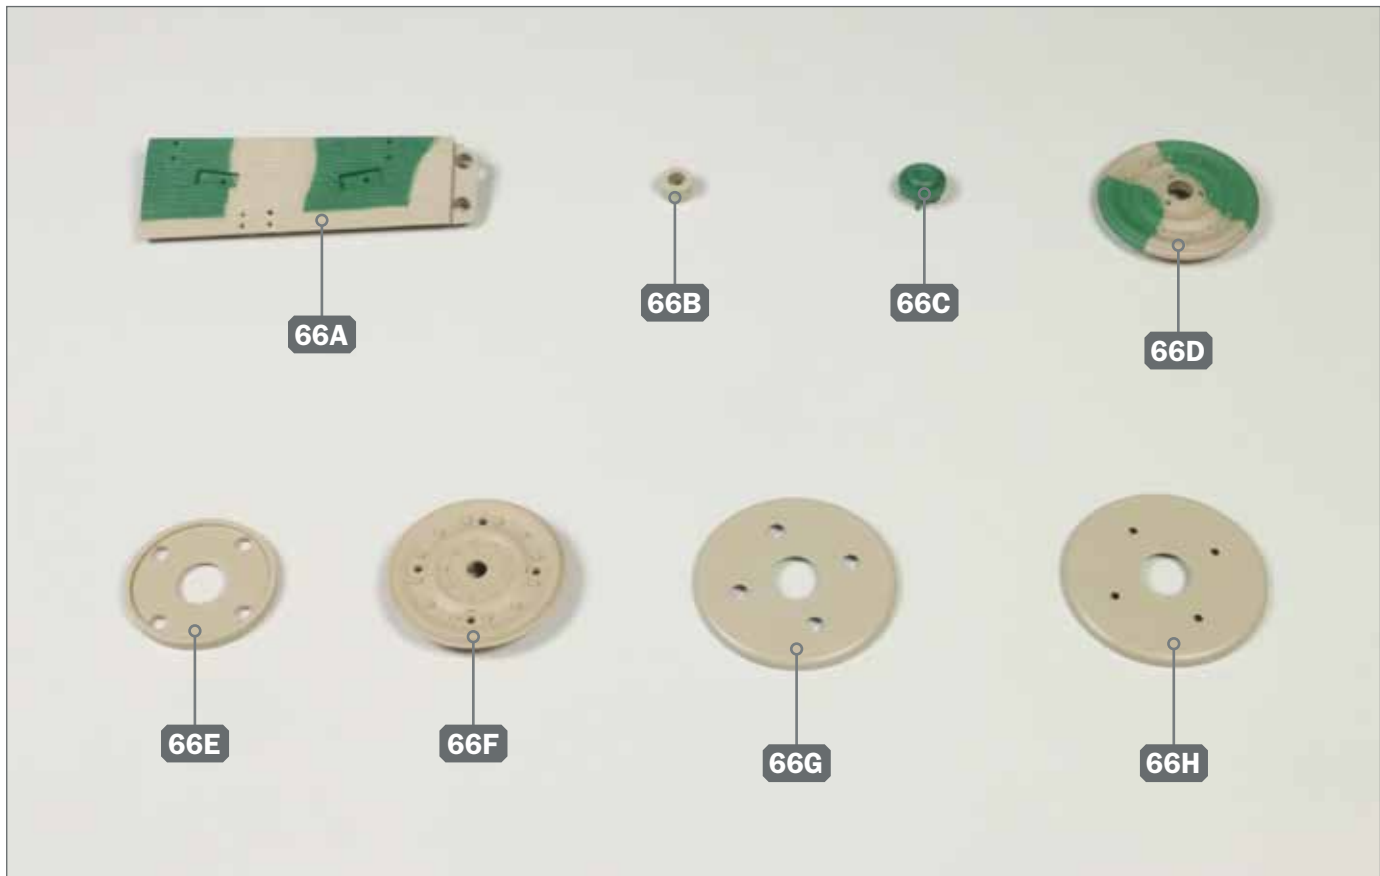

## Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
66A	drittes rechtes Wannenseitenteil	Zink
66B	Manschette	ABS
66C	Nabendeckel	ABS
66D	Laufrad (außen)	ABS
66E	Lochscheibe	ABS
66F	Laufrad (innen)	ABS
66G	Lochscheibe	Aluminium
66H	Lochscheibe	Aluminium

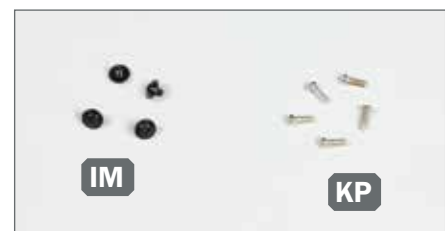


## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	3+1	2,3 x 3 x 6 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm


## SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Montage des Doppellauftrads

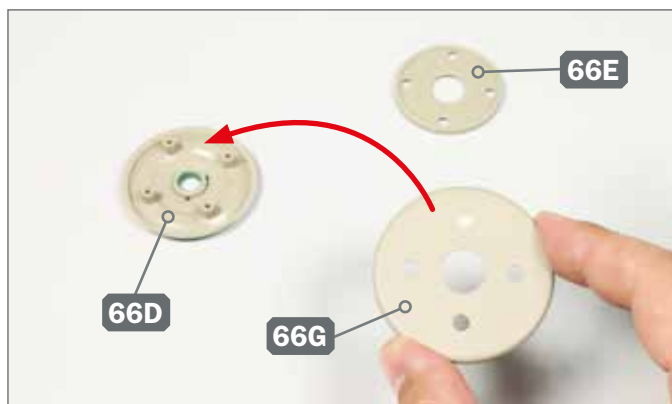


**1** ► Legen Sie die Lochscheibe 66E und das äußere Laufrad 66D bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 66G und platzieren Sie sie auf dem Laufrad, wie angedeutet.

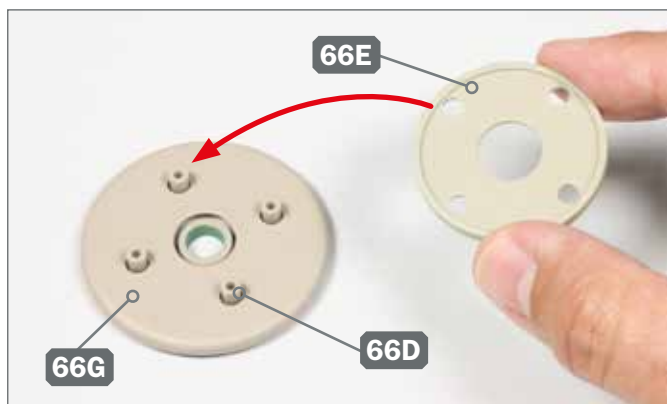


**2** ► Die Lochscheibe 66G liegt auf dem Laufrad 66D. Nehmen Sie die Lochscheibe 66E und führen Sie sie zur Baugruppe hin, wie es der Pfeil andeutet.

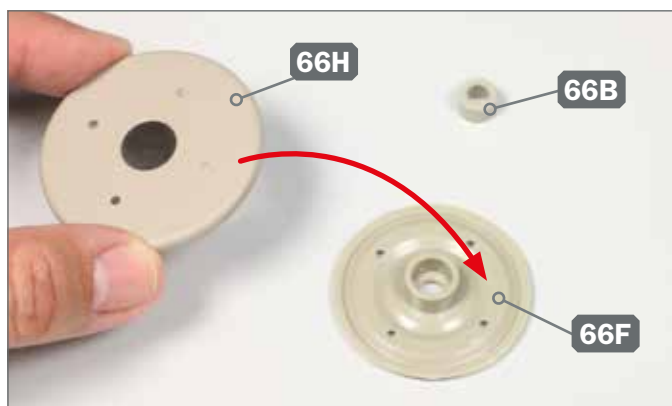


**3** ► Legen Sie das innere Laufrad 66F und die Manschette 66B bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 66H und führen Sie sie zum Laufrad, wie angedeutet.

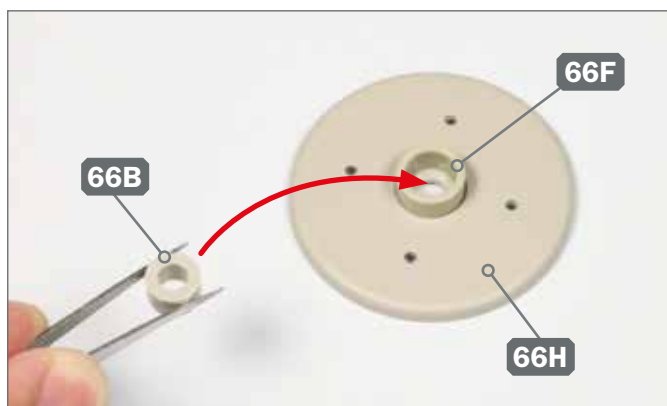

**4** ► Die Lochscheibe 66H liegt auf dem Laufrad 66F. Fügen Sie die Manschette 66B in die Nabe des Laufrads ein, wie es der Pfeil andeutet.

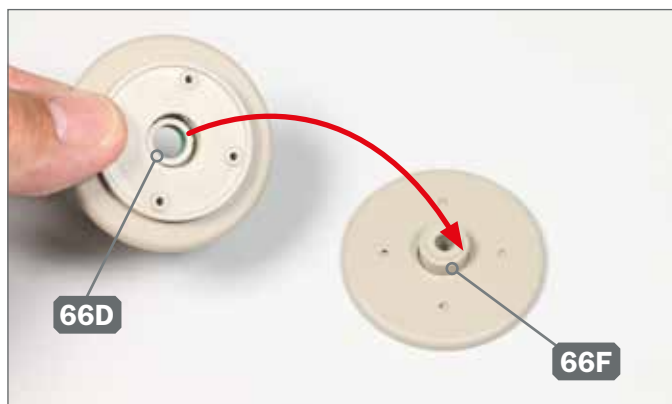

**5** ► Nehmen Sie die äußere Laufrad-Baugruppe 66D und platzieren Sie sie auf der inneren Laufrad-Baugruppe 66F, wie angedeutet.

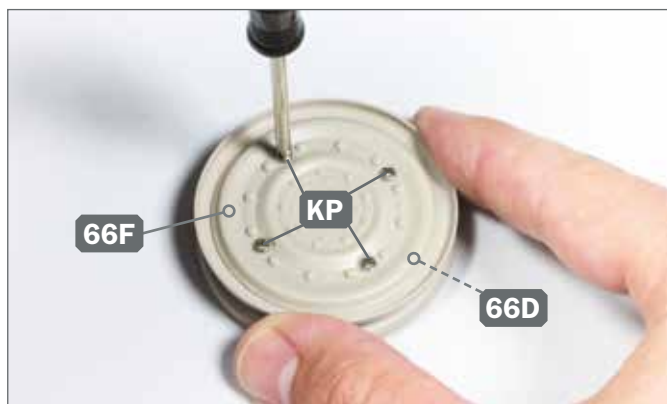

**6** ► Drehen Sie das Doppellauftrad vorsichtig um und bringen Sie die vier Löcher der beiden Baugruppen zum Fluchten. Ziehen Sie darin vier Schrauben KP fest.




- 7** ▶ Legen Sie den Nabendeckel 66C und eine Schraube IM bereit. Führen Sie das Laufrad 66F zum dritthintersten Achsschenkel 63F, wie abgebildet.




- 8** ▶ Befestigen Sie das Laufrad 66D/66F mit der Schraube IM am Achsschenkel 63F. Bringen Sie anschließend den Nabendeckel 66C am Laufrad an.

## SCHRITT 2 ▶ Verbinden der Wannenseitenteile

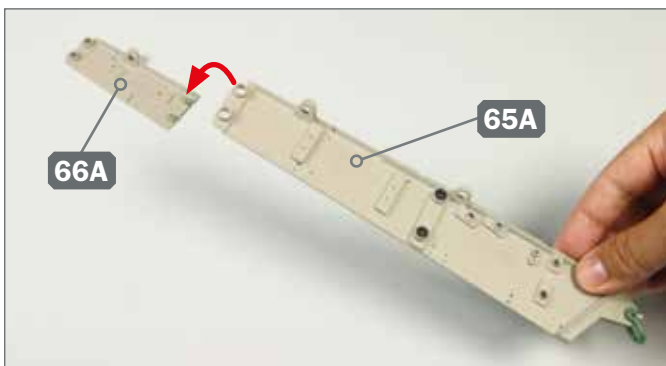

- 1** ▶ Legen Sie das Wannenseitenteil 66A bereit. Nehmen Sie die bereits bearbeitete Wannenseitenteil-Baugruppe und führen Sie Teil 65A zum hinteren Ende von 66A.

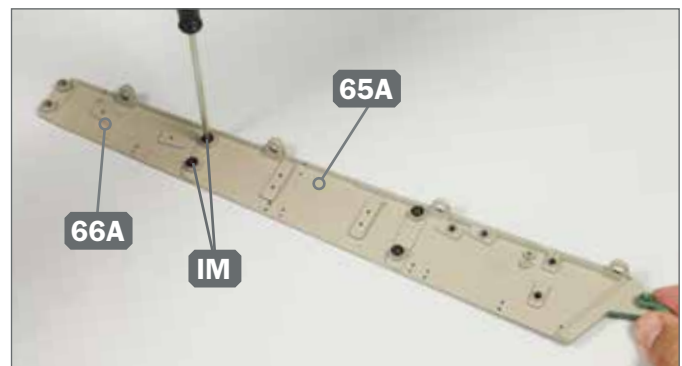

- 2** ▶ Befestigen Sie die beiden Wannenseitenteile 65A und 66A aneinander, indem Sie an deren Innenseiten zwei Schrauben IM eindrehen, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS



- ▶ An der rechten Seite des Fahrwerks ist das dritte Doppellaufwerk befestigt. Am rechten Wannenseitenteil wurde der dritte Abschnitt befestigt.