



SEITEN-KETTENSCHUTZ (II)

Das sechste rechte Doppellaufрад wird am Fahrwerk angebracht. Der zweite Kettenschutz-Abschnitt wird an der rechten Seitenwand montiert.

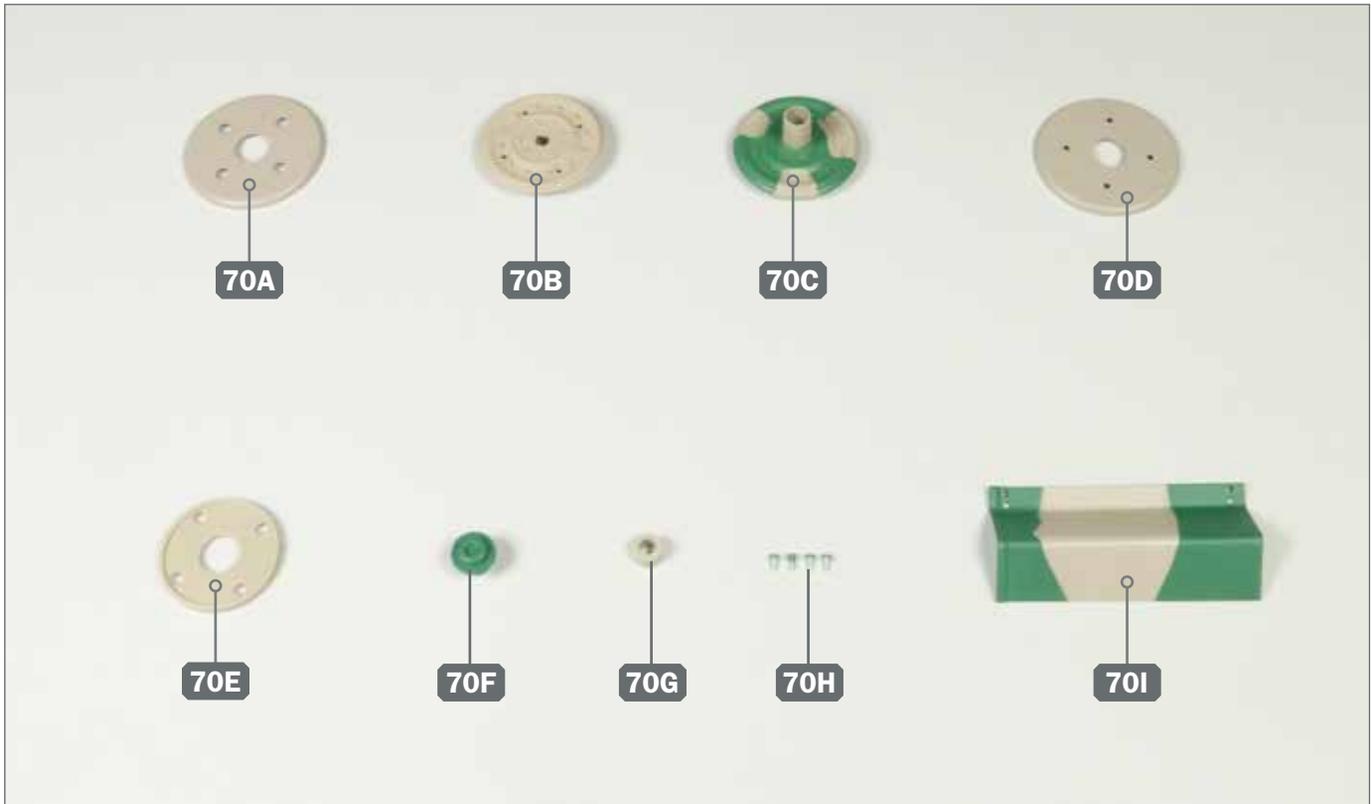

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
70A	Lochscheibe	Aluminium
70B	Laufрад (innen)	ABS
70C	Laufрад (außen)	ABS
70D	Lochscheibe	Aluminium
70E	Lochscheibe	ABS
70F	Nabendeckel	ABS
70G	Manschette	ABS
70H	vier grüne Schrauben	Stahl
70I	zweithinterster seitlicher Kettenschutz	Zink

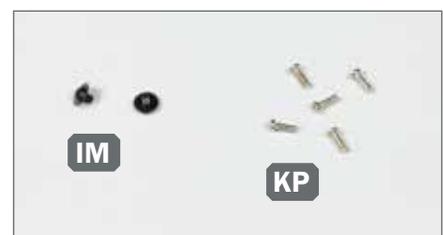


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	1+1	2,3 x 3 x 6 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm


SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Montage des Doppellauftrads

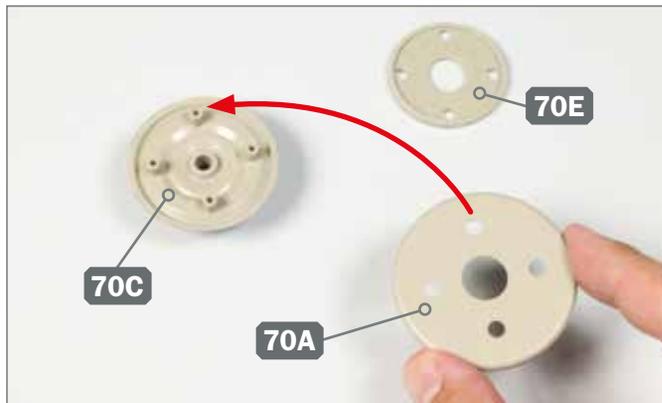


1 ► Legen Sie die Lochscheibe 70E bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 70A und platzieren Sie sie auf der Innenseite vom äußeren Laufrad 70C, wie angedeutet.

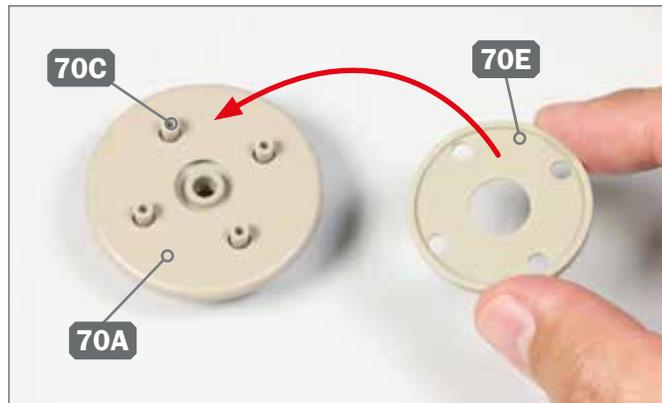


2 ► Die Lochscheibe 70A ist auf dem Laufrad 70C platziert. Nehmen Sie die Lochscheibe 70E und führen Sie sie zur Laufrad-Baugruppe.

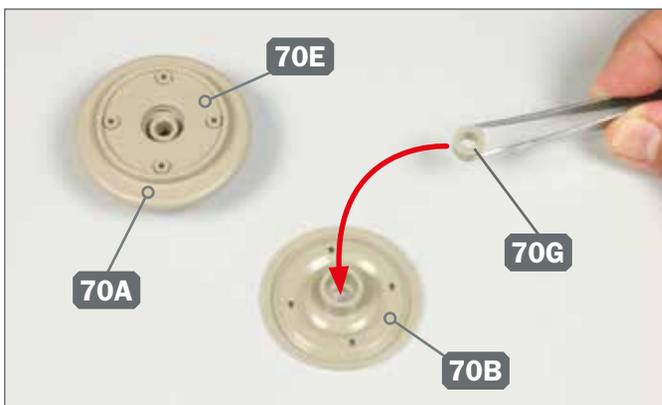

3 ► Die Lochscheibe 70E liegt auf der Lochscheibe 70A. Führen Sie die Manschette 70G zur Nabe an der Innenseite des inneren Laufrads 70B.

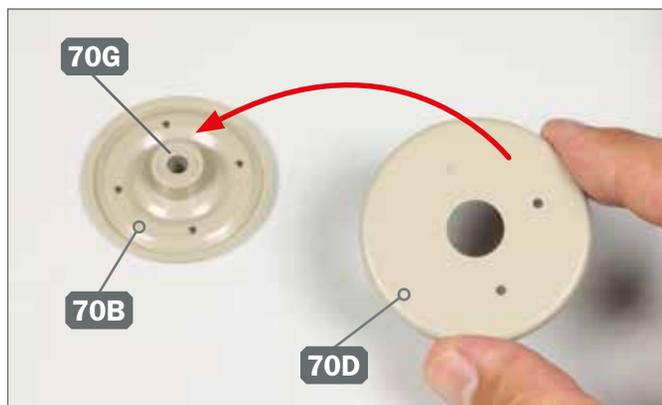


4 ► Die Manschette 70G ist in der Nabe des Laufrads 70B platziert. Nehmen Sie die Lochscheibe 70D und setzen Sie sie auf das innere Laufrad, wie angedeutet.

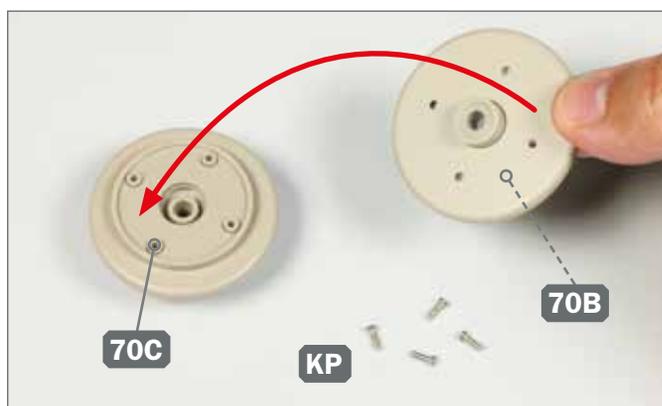


5 ► Fügen Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 70B und 70C zusammen, wie angedeutet. Legen Sie vier Schrauben KP bereit.



6 ► Fixieren Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 70B und 70C aneinander, indem Sie die vier Schrauben KP an der Außenseite des inneren Laufrads eindrehen.

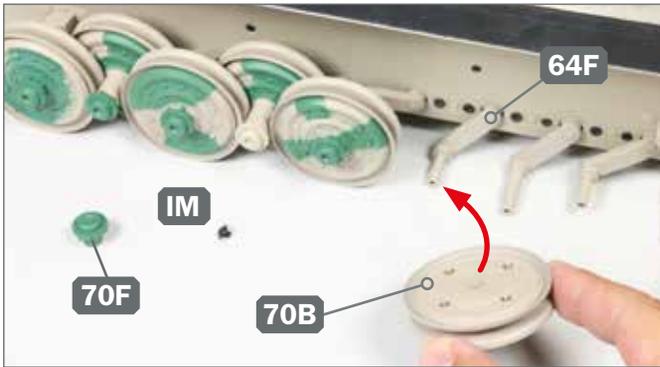


7 ▶ Legen Sie den Nabendeckel 70F und eine Schraube IM bereit. Setzen Sie das Laufrad 70B auf den sechsthin-
tersten Achsschenkel 64F, wie angedeutet.

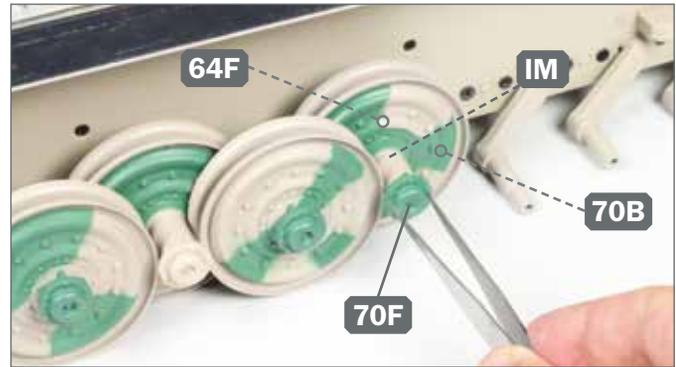


8 ▶ Befestigen Sie das Laufrad 70B mit der Schraube IM am Achsschenkel 64F. Setzen Sie den Nabendeckel 70F an der Nabe des Laufrads auf.

SCHRITT 2 ▶ Anbringen des Kettenschutzes

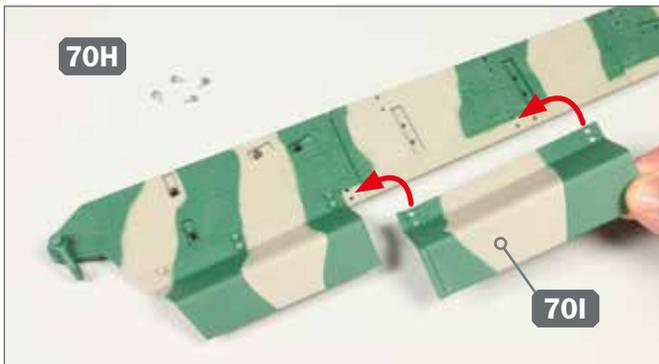

1 ▶ Legen Sie die rechte Seitenwand und vier grüne
Schrauben 70H bereit. Führen Sie den Ketten-
schutz-Abschnitt 70I zur Seitenwand, wie angedeutet.

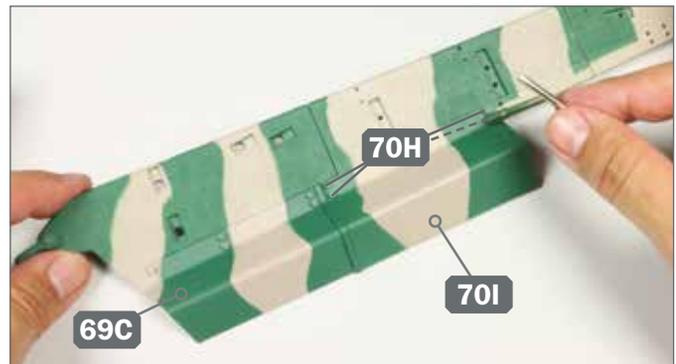

2 ▶ Setzen Sie den Kettenschutz 70I, überlappend mit
dem Kettenschutz 69C auf das Seitenteil und befesti-
gen Sie es mit den vier Schrauben 70H.

DAS BAUERGBNIS



▶ An der rechten Seite des Fahrwerks wurde das sechste Doppellauf-
rad befestigt. An der rechten Wannensei-
tenwand ist der zweite Abschnitt vom
seitlichen Kettenschutz angebracht.