


DIE BODENPLATTE (VI)

Fünf weitere Rollen werden zusammengebaut und in den siebten Rollenrahmen eingefügt. Ein Bodenteil wird mit der Bodenplatte verschraubt.

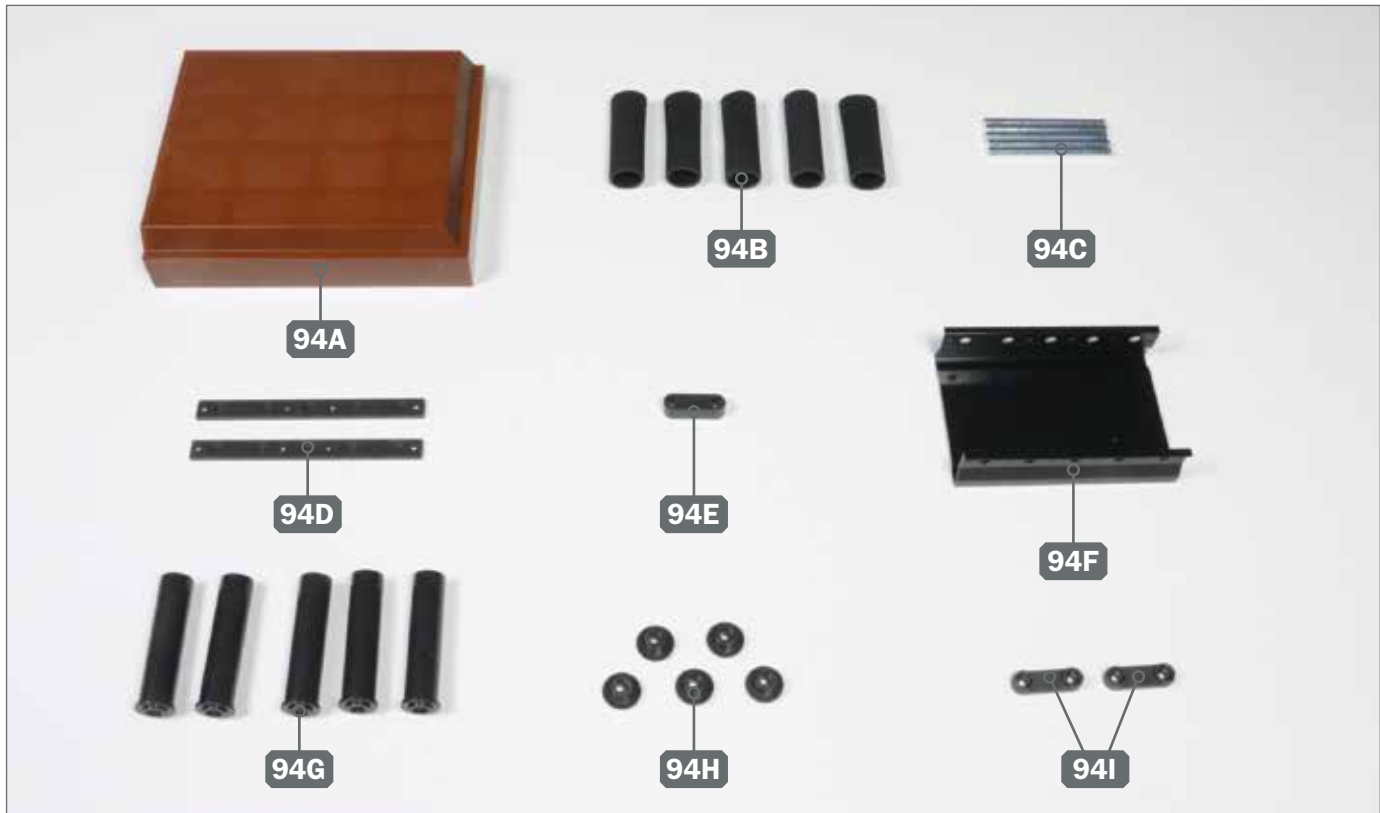

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
94A	Bodenteil	ABS
94B	fünf Rollenreifen	PVC
94C	fünf Rollenachsen	Stahl
94D	zwei Befestigungsschienen	ABS
94E	Verbinder	ABS
94F	Rollenrahmen	Aluminium
94G	fünf Rollen	ABS
94H	fünf Rollendeckel	ABS
94I	zwei Verbinder	ABS




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
QM	8+1	2,3 x 4 mm
MP	4+1	3,0 x 8 mm
PP	2+1	3,0 x 6 mm
QP	2+1	3,0 x 6 x 7 mm


SCHRITT 1 ▶ Montage der Rollen und Einbau in den Rollenrahmen

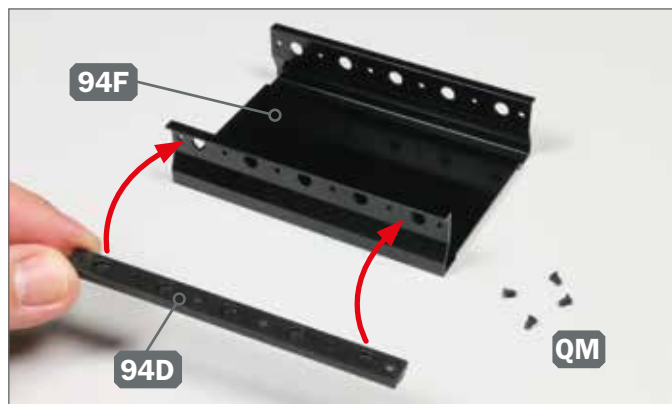

1 ▶ Platzieren Sie eine der Befestigungsschienen 94D auf der einen Seite des Rollenrahmens 94F, wie angedeutet. Legen Sie vier Schrauben QM bereit.

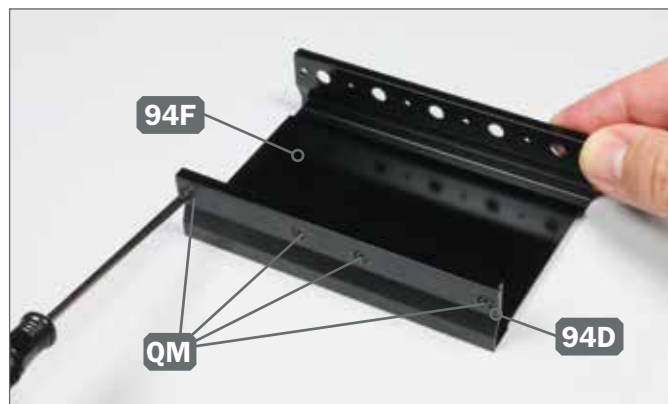

2 ▶ Fixieren Sie die Befestigungsschiene 94D mit den vier Schrauben QM am Rollenrahmen 94F.

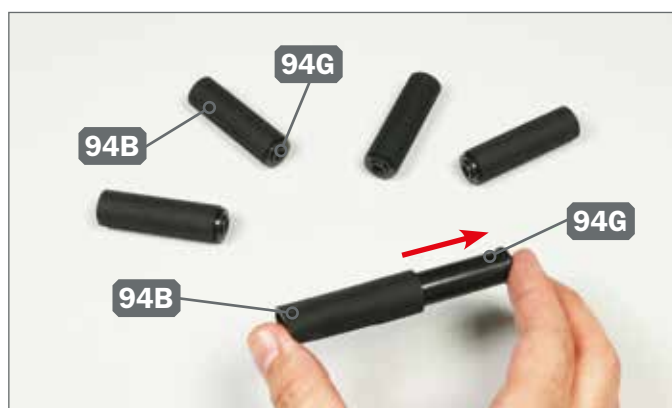


3 ▶ Legen Sie die fünf Rollen 94G bereit und bringen Sie auf jeder von ihnen einen Rollenreifen 94B an.



4 ▶ Legen Sie die fünf Deckel 94H auf Ihre Arbeitsplatte. Drücken Sie den ersten Deckel 94H in das offene Ende der ersten Rolle 94G hinein, wie angedeutet.



5 ▶ Versehen Sie auch die übrigen vier Rollen mit je einem Deckel 94H, wie abgebildet.

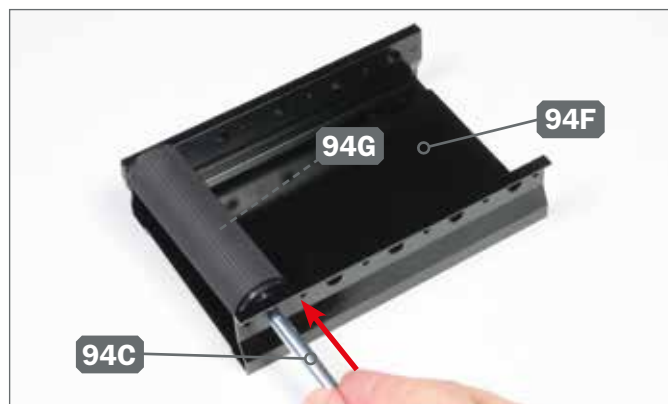

6 ▶ Platzieren Sie die erste Rolle 94G im Rollenrahmen 94F und fügen Sie eine Rollennachse 94C in die Rolle ein, wie abgebildet.




- 7** ▶ Wiederholen Sie den vorangegangenen Arbeitsschritt mit den übrigen vier Rollen 94G und den übrigen vier Rollenachsen 94C.




- 8** ▶ Positionieren Sie die zweite Befestigungsschiene 94D auf der offenen Seite des Rollenrahmens 94F. Fixieren Sie die Schiene mit vier Schrauben QM.


SCHRITT 2 ▶ Zusammenbau der Bodenteile

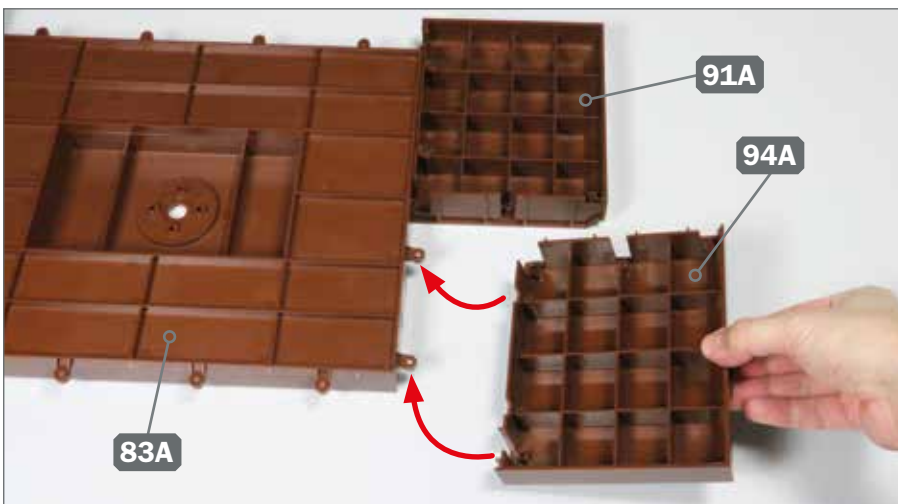

- 1** ▶ Fügen Sie das Bodenteil 94A neben den Bodenteilen 83A und 91A ein: Die beiden Schraubenaufnahmen sollen sich unter den Laschen von 83A befinden, wie es die Pfeile andeuten.

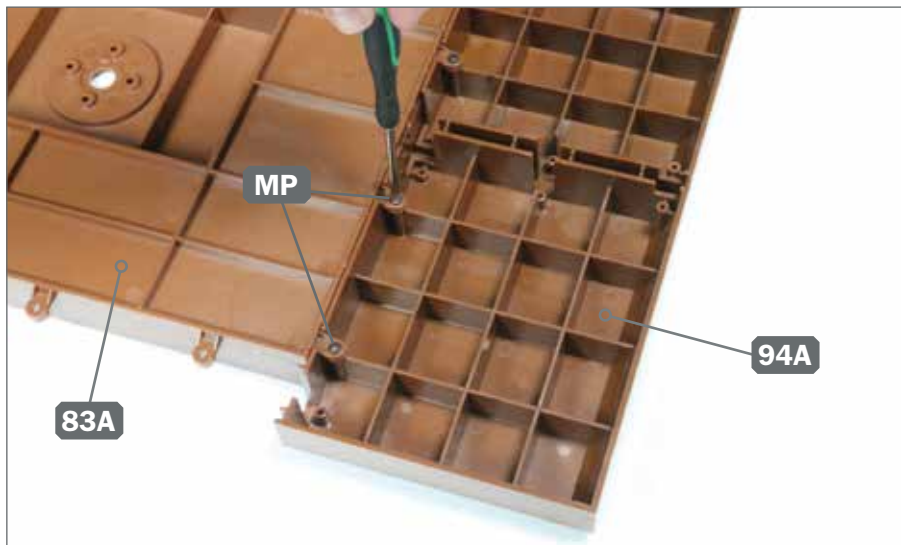


- 2** ▶ Fixieren Sie die beiden Bodenteile 83A und 94A aneinander, indem Sie zwei Schrauben MP eindrehen, wie abgebildet.

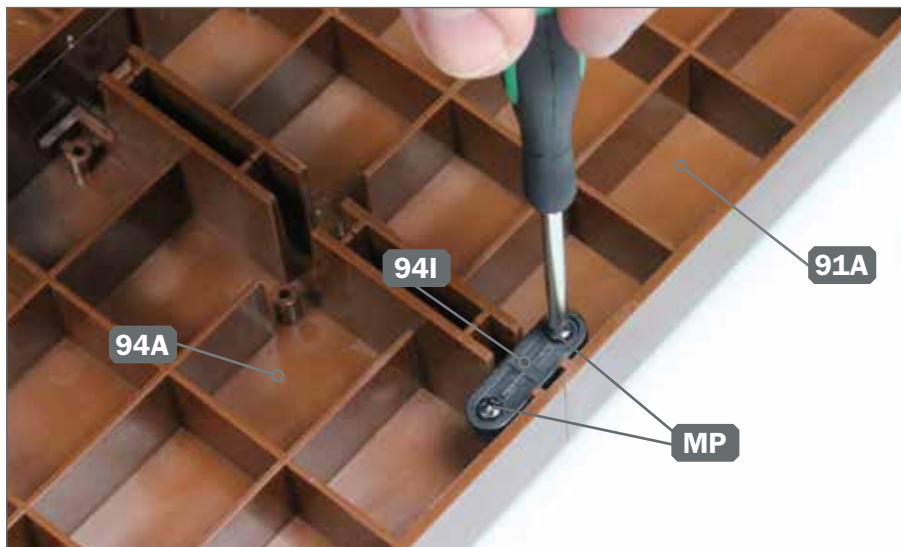


- 3** ▶ Setzen Sie einen Verbinder 94I auf die Schraubenaufnahmen der Bodenteile 91A und 94A und befestigen Sie ihn mit zwei Schrauben MP



- 4** ▶ Platzieren Sie den zweiten Verbinder 94I auf den weiter innen befindlichen Schraubenaufnahmen der Bodenteile 91A und 94A und befestigen Sie ihn mit zwei Schrauben PP

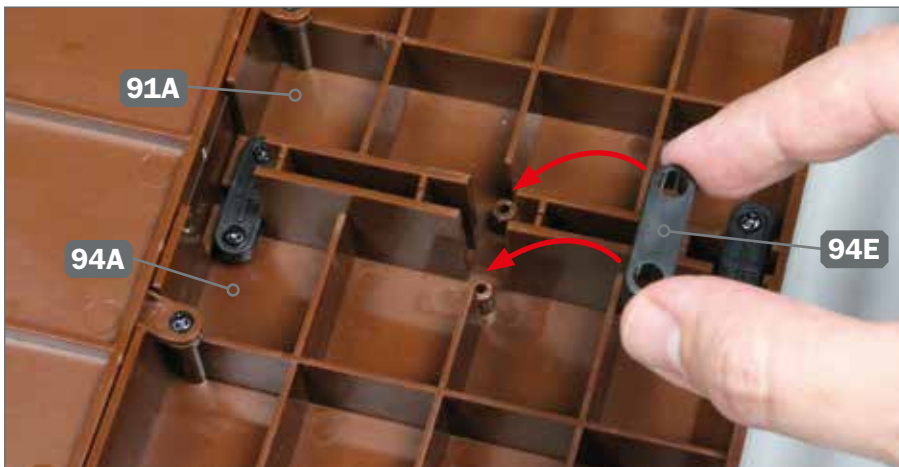

- 5** ▶ Der Verbinder 94E gehört auf die beiden Schraubenaufnahmen, die sich in der Mitte der beiden Bodenteile 91A und 94A befinden, wie es die Pfeile andeuten.

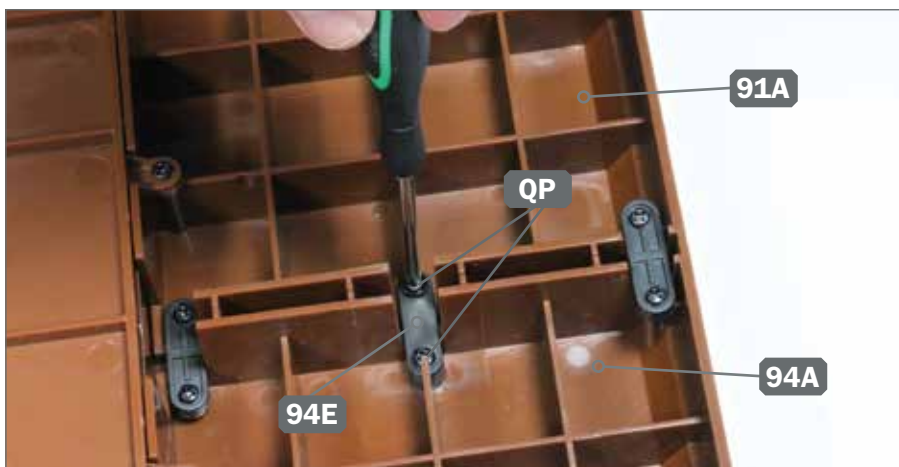

- 6** ▶ Fixieren Sie den Verbinder 94E mit zwei Schrauben QP an den beiden Bodenteilen 91A und 94A, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGESBIS



- ▶ Der siebte Rollenrahmen ist zusammengebaut und mit fünf Rollen versehen. Das nächste Bodenteil ist mit der Bodenplatte verbunden.