

DIE ZWEITE STÜTZE



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

102A Zweite Stütze


102B Abdeckung




102C Kabel D

102D Fünf Kombischrauben

AP Fünf Schrauben
2,3 x 5 mm
(eine als Ersatz)

1 Legen Sie die Stütze **101A** aus der Ausgabe 101 bereit. Fügen Sie den Metallkontakt des Kabels **102C** in die Vertiefung auf der offenen Seite der Stütze **101A** ein (blauer Pfeil ganz rechts). Der Hals des Kontakts wird so in der Aufnahme der Stütze positioniert, wie es das Foto unten zeigt. Führen Sie dann den Kunststoffstecker am anderen Ende des Kabels durch das Loch am Boden der Stütze (unten rechts).

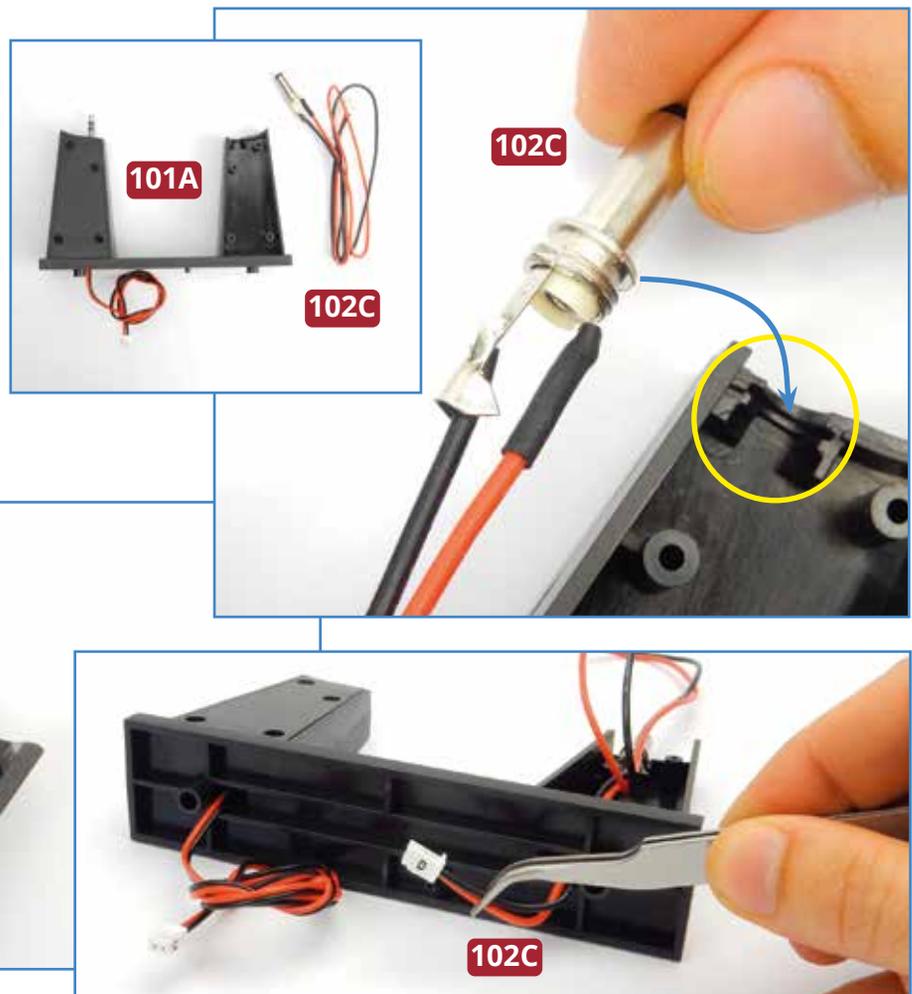

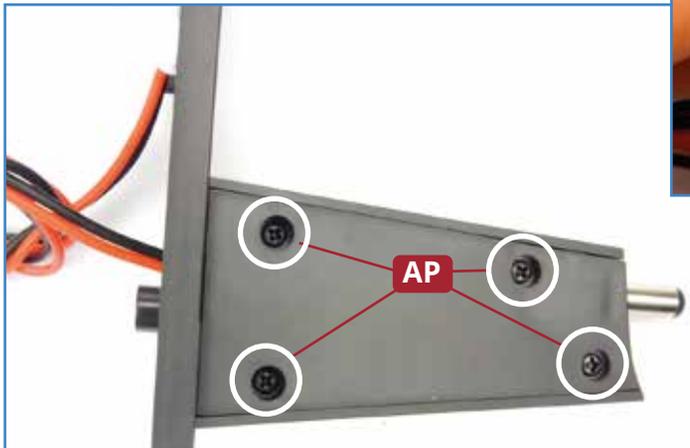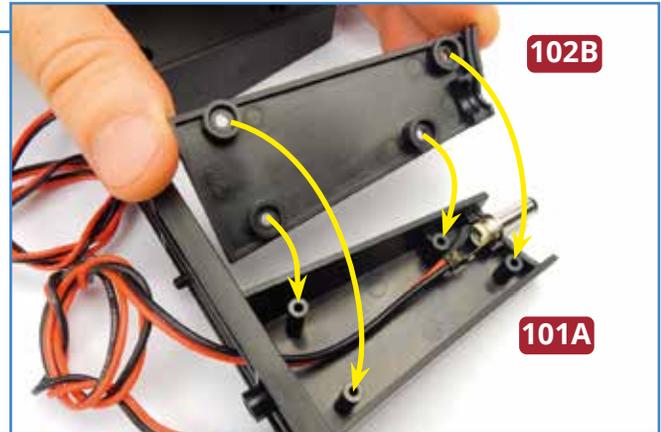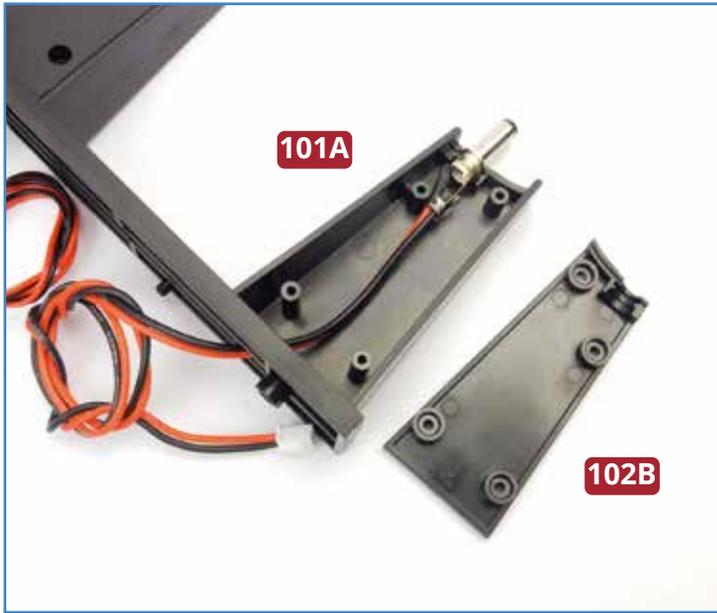

2 Nehmen Sie die Abdeckung **102B** und setzen Sie sie so auf die Stütze **101A**, dass auch die andere Hälfte des Halses vom Kabelkontakt sicher umschlossen wird (oben). Befestigen Sie die Abdeckung, indem Sie vier Schrauben **AP** eindrehen (links).

Das Bauergebnis

Auf der anderen Seite der ersten Stütze ist ebenfalls ein elektrischer Kontakt angebracht worden. Beachten Sie, dass sich hier, anders als beim anderen Kontakt, der „Teller“ des Kontakts im Stützeninneren befindet.

Die fünf Kombischrauben **102D** und die zweite Stütze **102A** werden erst mit der nächsten Bauanleitung benötigt.

