

# DIE ERSTEN SCHRAUBÖSEN



## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 132A** Mini-Schraubstock

---

- 132B** Lüfter (x 5)

---

- 132C** Poller (x 4)

---

- 132D** Spill (x 4)

---

- 132E** Bank (x 10)

---

- 132F** Schraubösen-Tool

---

- 132G** Auslegerstütze

---

- 132H** Bohrer

---

- 132I** Lagerkasten

---

- 132J** Lagerkasten



---

- 132K** Dampfspill



---

- 132L** Zwölf Schraubösen  
(+ eine als Ersatz)


---

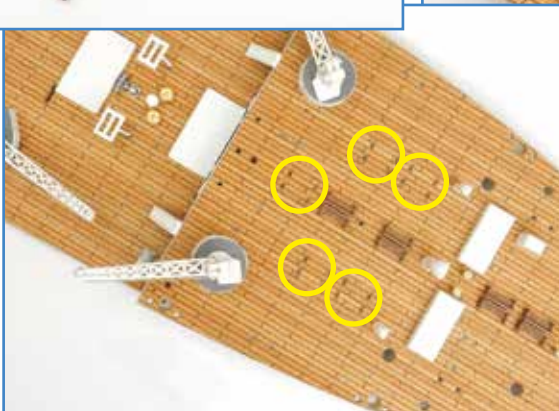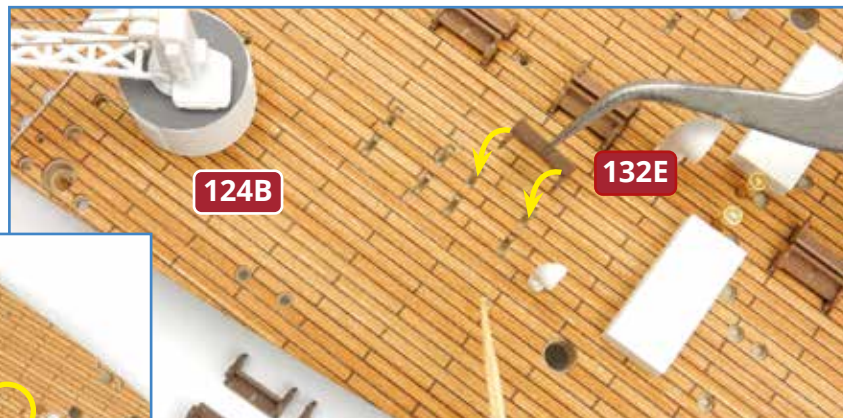
**1** Legen Sie die Baugruppe mit dem Poopdeck **124B** bereit. Daneben platzieren Sie die zehn Bänke **132E**. Sie werden an den gelb eingekreisten Stellen des Poopdecks festgeklebt. Versehen Sie dazu die Beine der Bänke mit etwas Sekundenkleber.

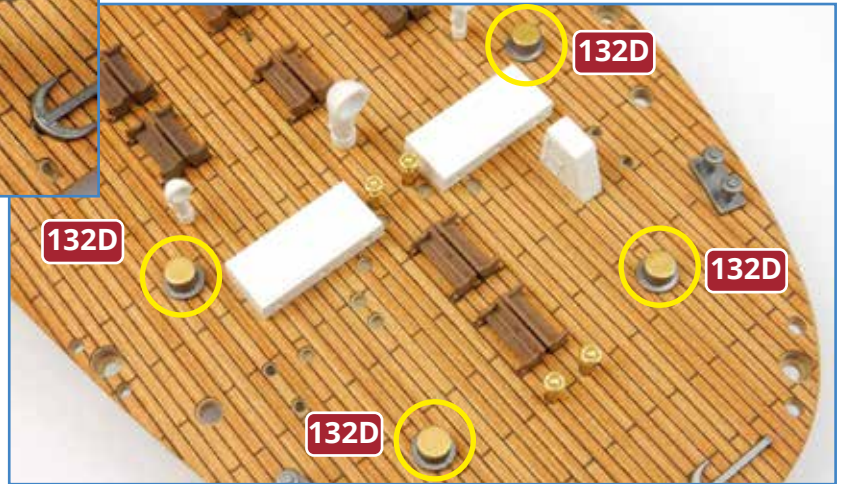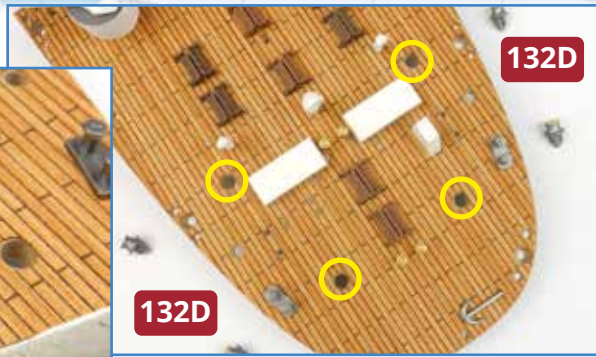


**2** Legen Sie die vier Spills **132D** auf Ihre Arbeitsplatte. Sie werden in den großen (gelb eingekreisten) Löchern des Poopdecks **124B** befestigt. Fixieren Sie die Spills, sofern notwendig, mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber.


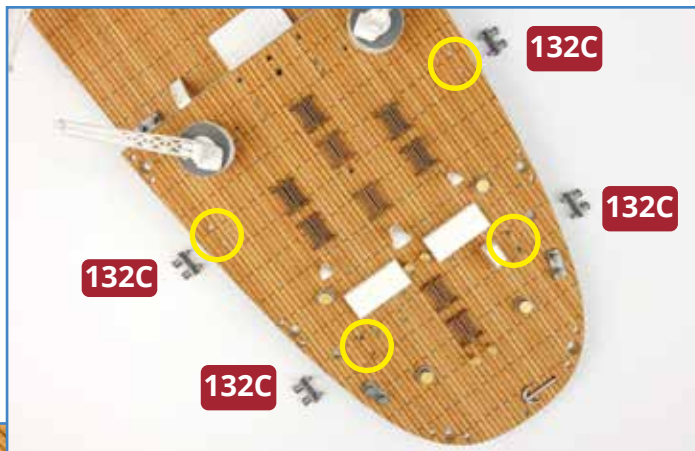


**3** Jetzt sind die vier Poller **132C** an der Reihe: Sie werden an den Stellen, die gelb eingekreist sind, mit etwas Sekundenkleber am Poopdeck **124B** festgeklebt.

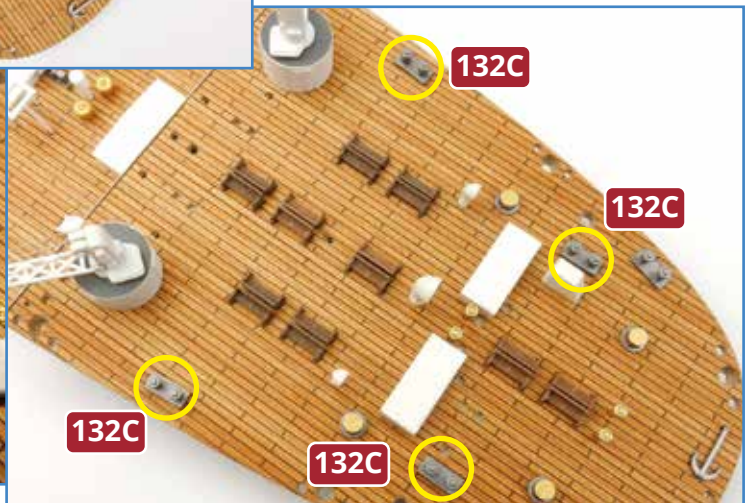

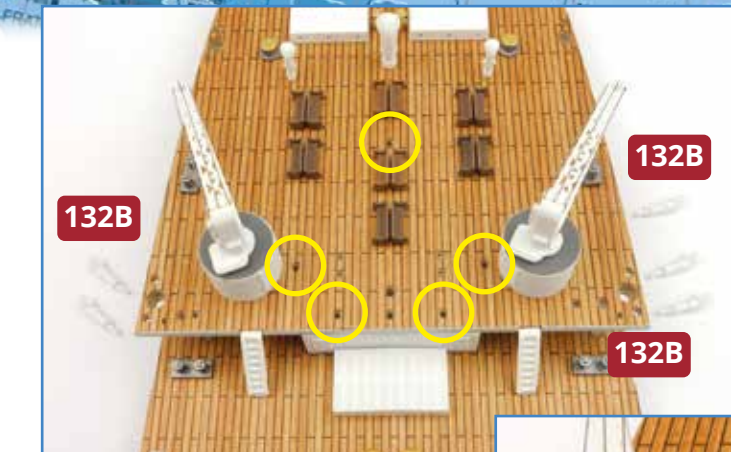



**4** Legen Sie die fünf Lüfter **132B** bereit. Sie werden ebenfalls auf dem Poopdeck **124B** festgeklebt. Die gelben Kreise markieren die Stellen. Achten Sie auf die Ausrichtung der Lüfter.

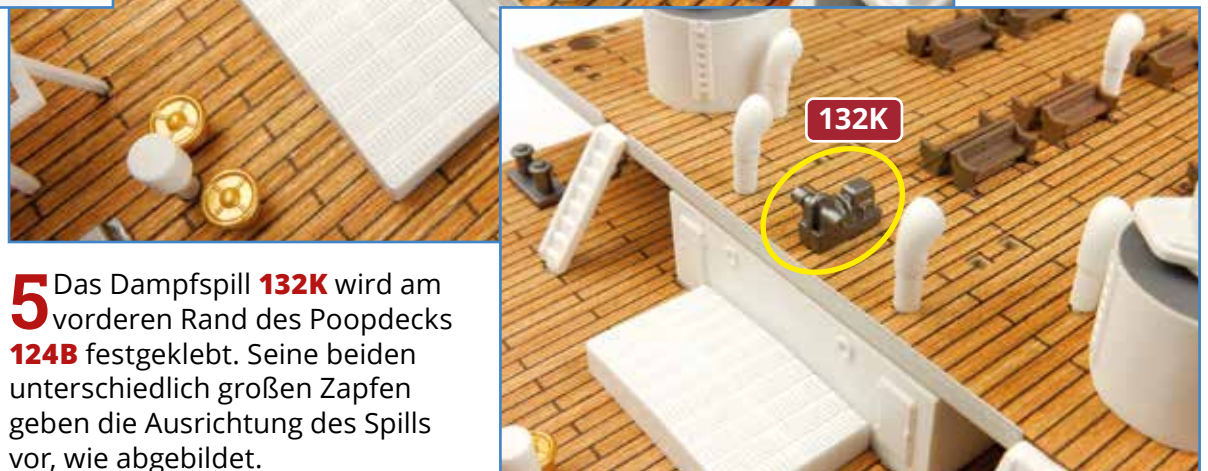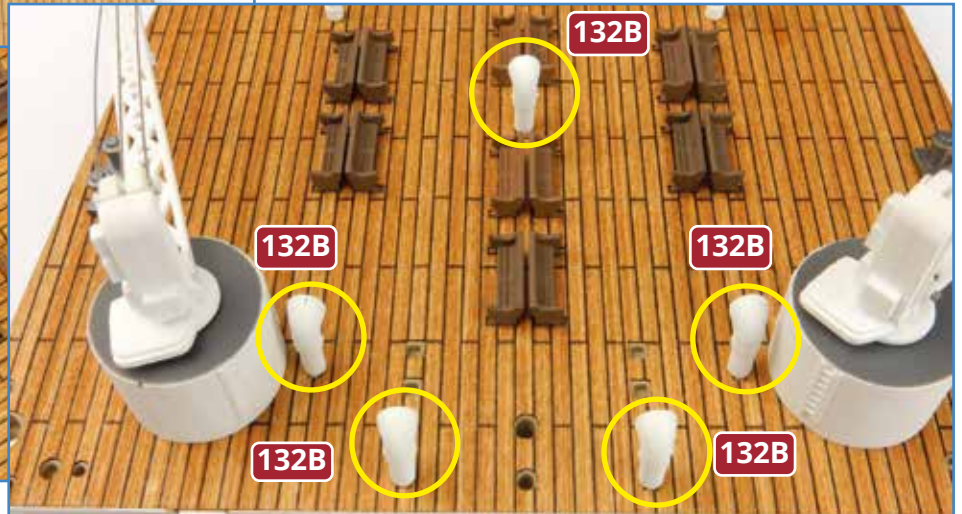


**5** Das Dampfspill **132K** wird am vorderen Rand des Poopdecks **124B** festgeklebt. Seine beiden unterschiedlich großen Zapfen geben die Ausrichtung des Spills vor, wie abgebildet.



**6** Als Letztes werden auf dem Poopdeck **124B** die beiden Lagerkästen **132I** und **132J** und die Auslegerstütze **132G** festgeklebt. Die gelben Kreise rechts verdeutlichen die Montageorte.

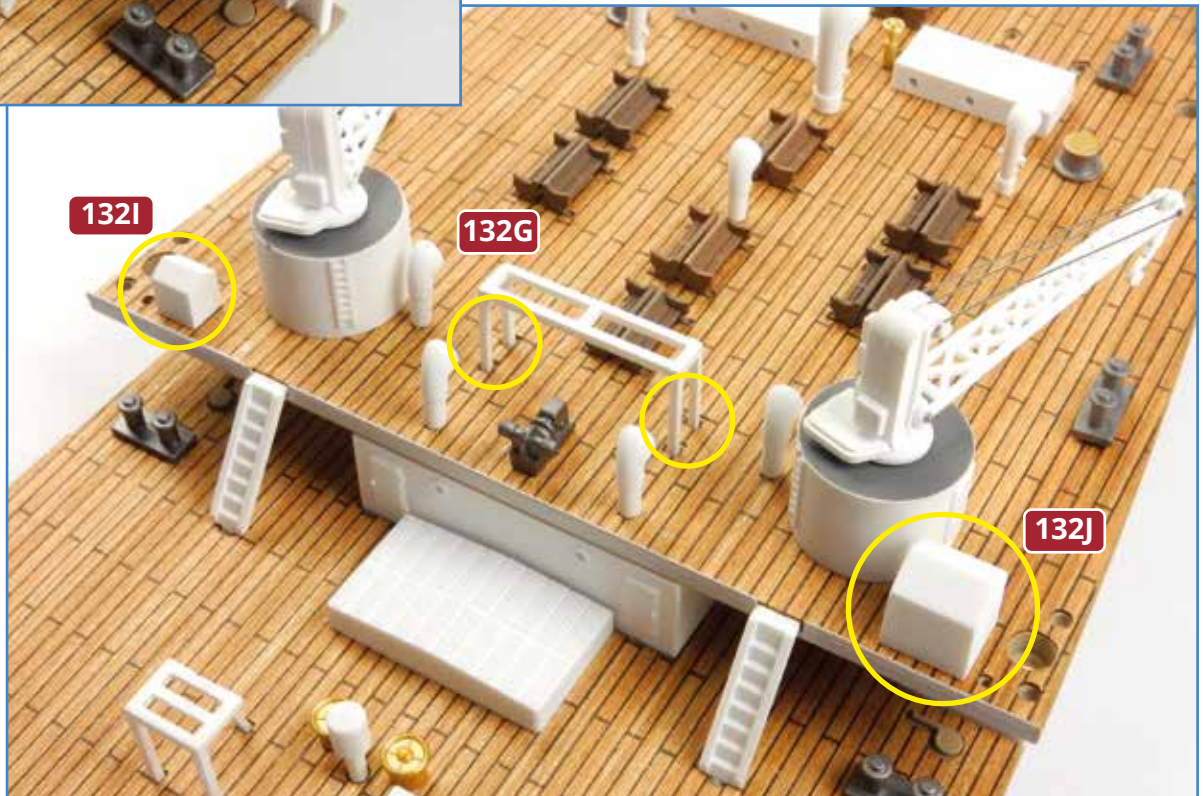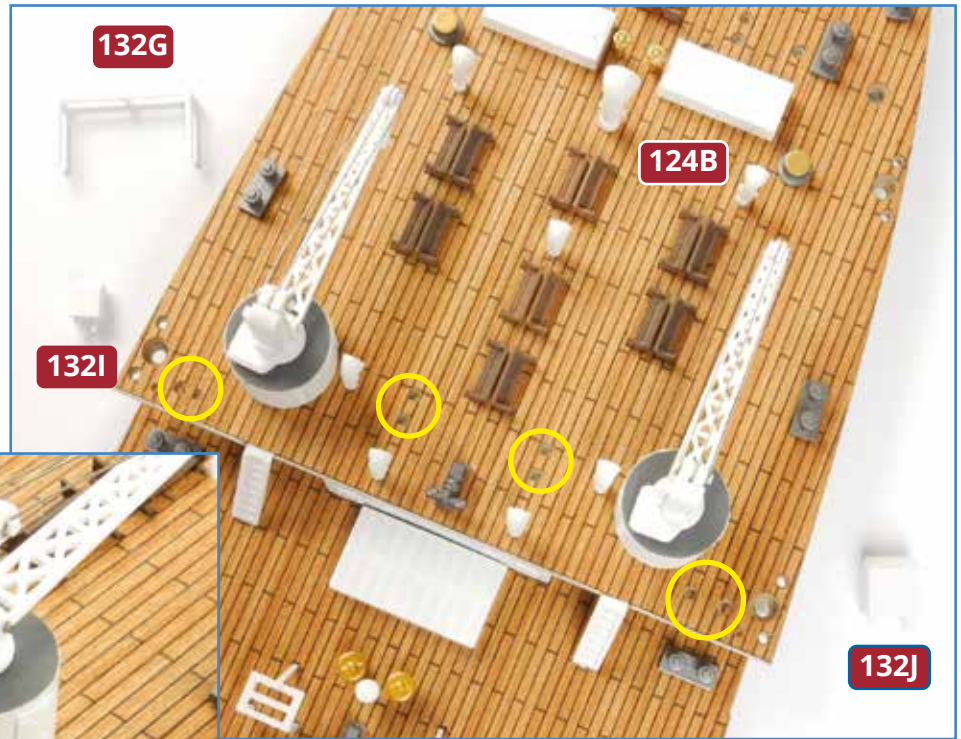


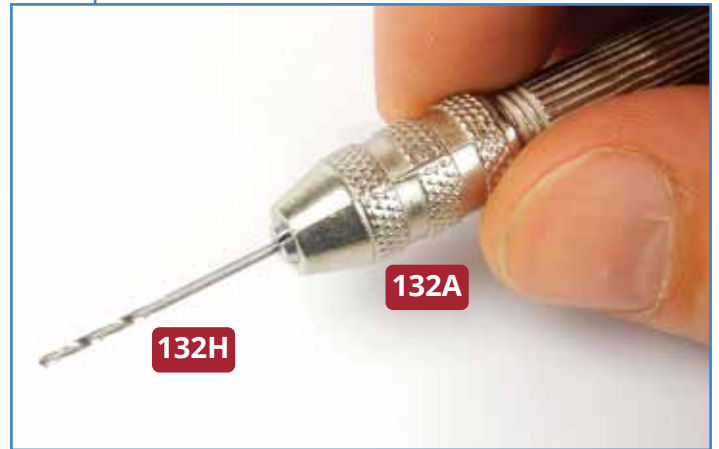


**7** Bauen Sie den Mini-Schraubstock **132A** auseinander, indem Sie die beiden Enden abdrehen. Im Inneren finden Sie zwei Spannanzungen mit je zwei verschieden großen Öffnungen. Fügen Sie den Bohrer **132H** in die Spannanzung mit der kleinsten Öffnung ein. Der Bohrer dient dazu, Löcher für die Schraubösen zu schaffen. An diesen Ösen wiederum wird die Takelage befestigt. Bringen Sie auf der Basis des vierten Schornsteins **56B** mit einem feinen Bleistift eine Markierung an: 4 mm vom hinteren Rand entfernt und 16 mm vom rechten. Bohren Sie an dieser Stelle vor-sichtig ein Loch. Achten Sie dabei unbedingt darauf, den darunter befindlichen LED-Streifen nicht zu beschädigen.







**8** Ganz vorne an der großen Struktur der Aufbauten wird in der Platte **43H** eine Markierung angebracht: Bohren Sie an der angegebenen Position ebenfalls ein Loch mit dem Mini-Schraubstock **132A**.

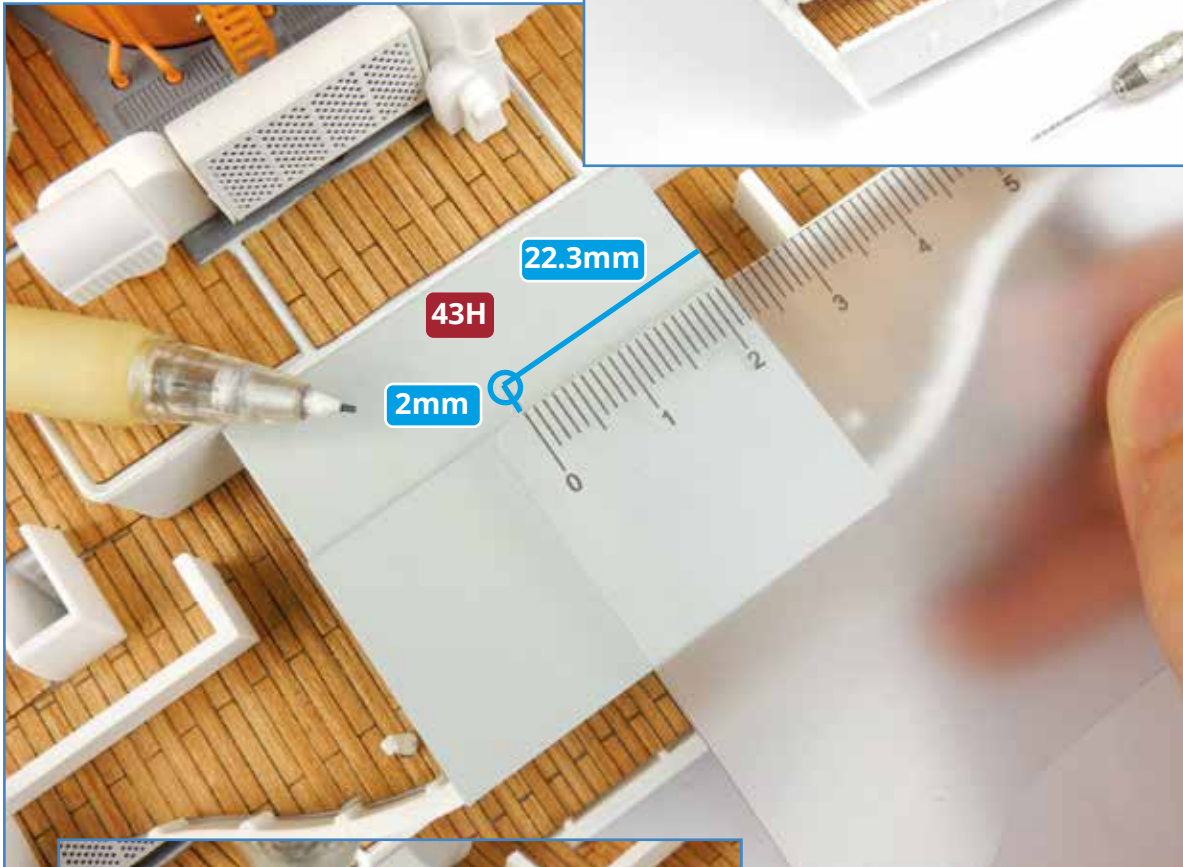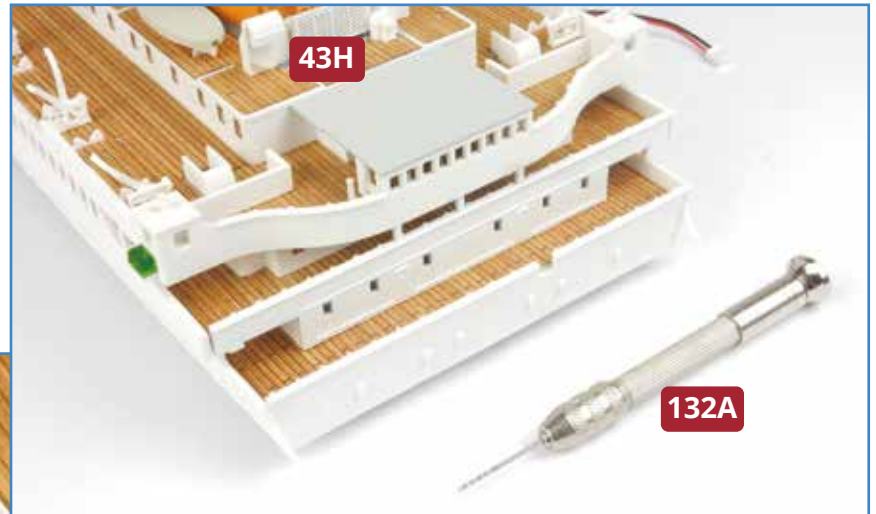



**9** Bauen Sie den Mini-Schraubstock **132A** erneut auseinander und nehmen Sie die geeignete Spannzange hervor. Fügen Sie das Schraubösen-Tool **132F** in die Spannzange ein und ziehen Sie den Verschluss des Schraubstocks wieder fest. Das Foto rechts zeigt gelb eingekreist die Stellen für die zwölf Schraubösen **132L**. Beginnen Sie ganz hinten auf dem Eingang der zweiten Klasse **60A**: Halten Sie eine Schrauböse **132L** mit einer Pinzette in Position und schrauben Sie sie mit dem Tool **132F** vorsichtig fest.

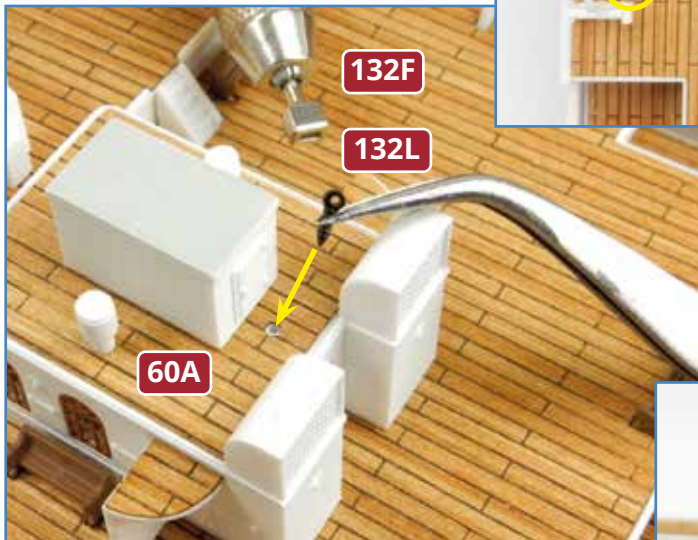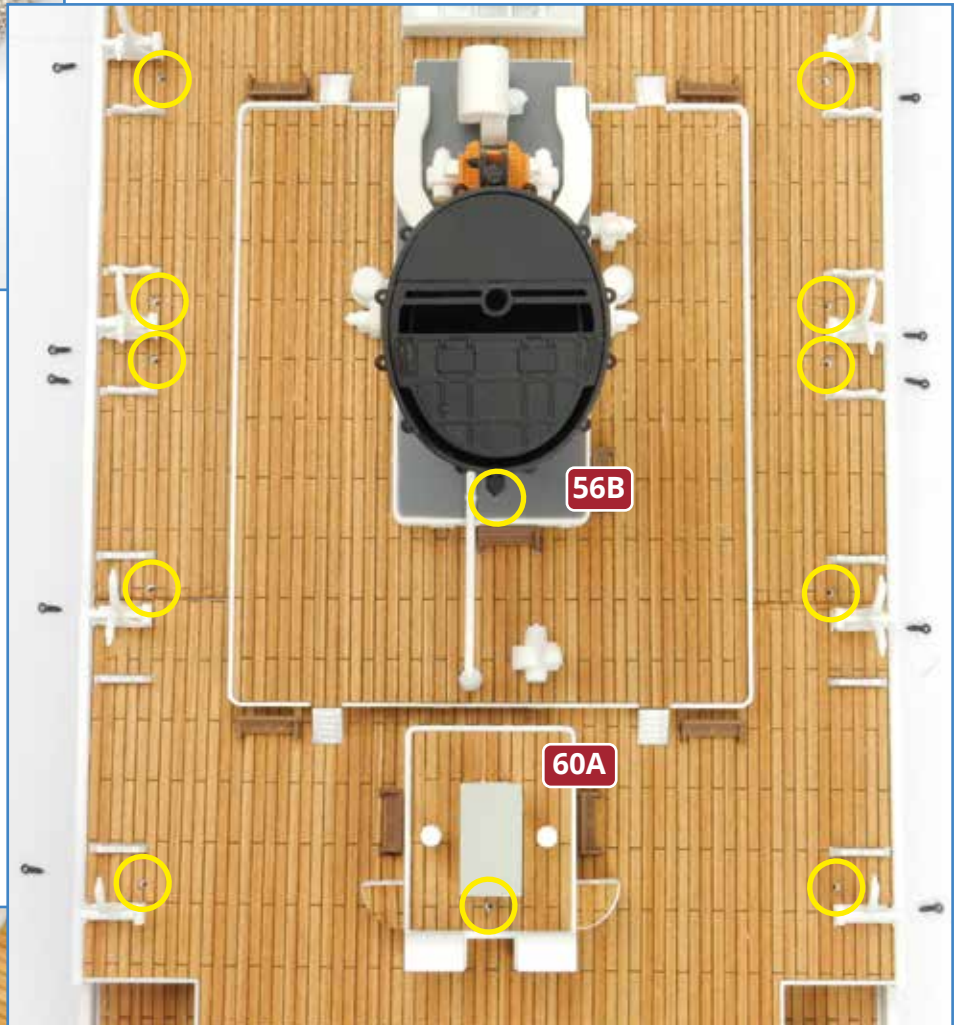


**HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass die Decksbeläge die Löcher für die Schraubösen nicht überlappen. Kratzen Sie sie gegebenenfalls mit einer scharfen Klinge frei. Halten Sie die Schraubösen mit einer geraden Pinzette senkrecht und drehen Sie sie eine Umdrehung, sodass sie aufrecht gehalten werden. Ziehen Sie sie dann mit dem Tool fest.





**10** Wiederholen Sie den Vorgang mit einer Schrauböse **132L** auf der Basis des vierten Schornsteins **56B**. Anschließend werden die übrigen zehn Schraubösen an den gelb eingekreisten Stellen neben den achteren Davits auf dem Bootsdeck befestigt. Richten Sie die Ösen parallel zu den Rändern des Decks aus, wie es die Abbildungen rechts und rechts oben zeigen.

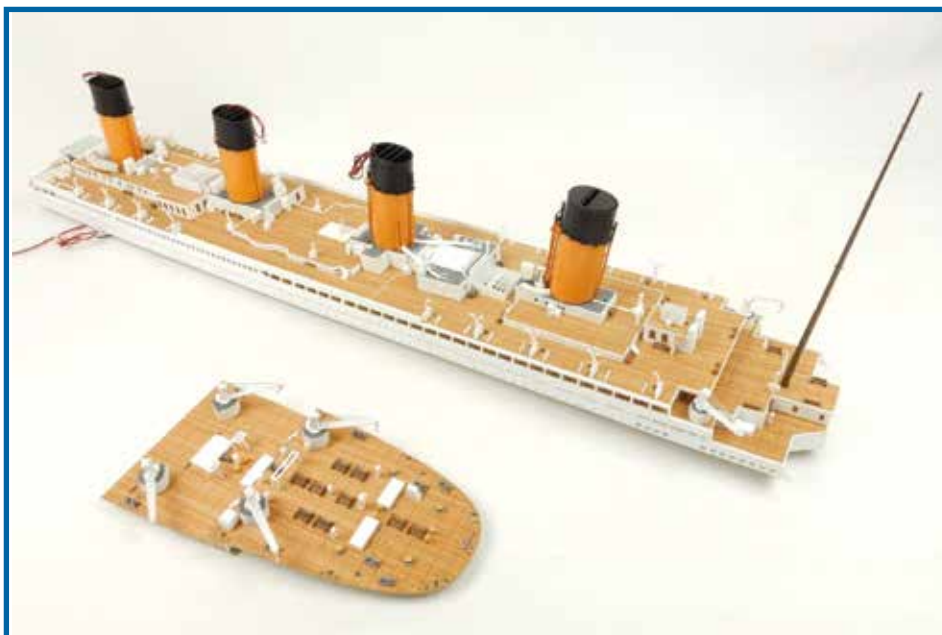

### Das Bauergebnis

Bänke und weitere Details wurden auf dem Poopdeck angebracht. Die ersten zwölf Schraubösen für die Takelage sind angebracht.