


DER VIERTE ABSCHNITT DES PROMENADENDECKS

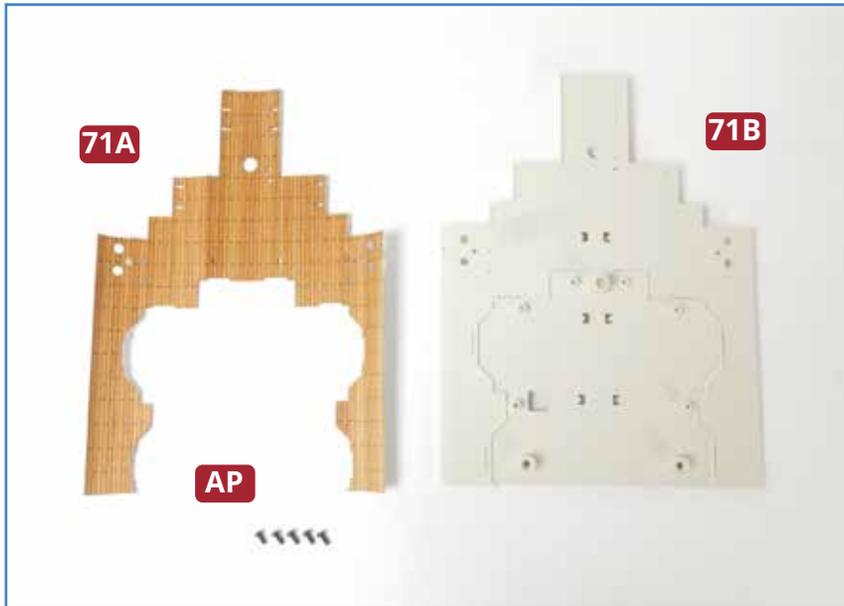





BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 71A** Decksbelag
- 72B** Vierter Abschnitt des Promenadendecks
- AP** Fünf Schrauben 2,3 x 5mm (eine als Ersatz)




1 Legen Sie den vierten Abschnitt des Promenadendecks **71B** und den Decksbelag **71A** bereit. Platzieren Sie den Belag testweise auf dem Deck. Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie und kleben Sie den Belag auf dem Promenadendeck fest. Achten Sie darauf, dass die Löcher beider Teile fluchten. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Cutter, um den Belag entlang der Außenkante des Decks vorsichtig zu kürzen.

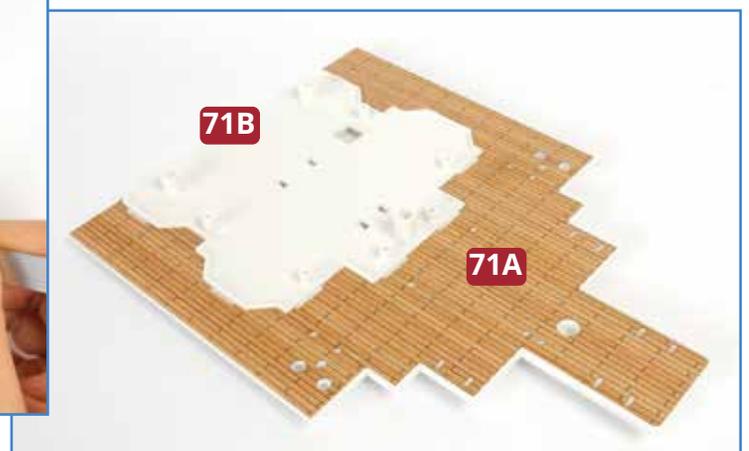

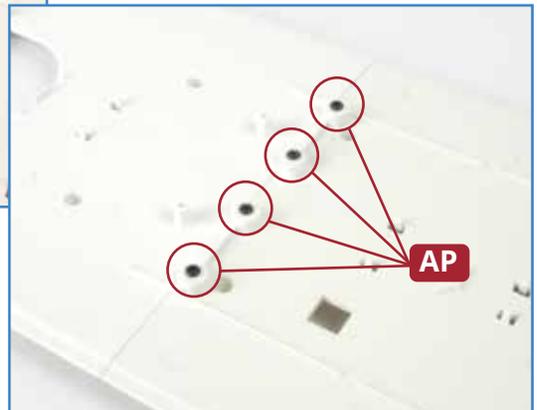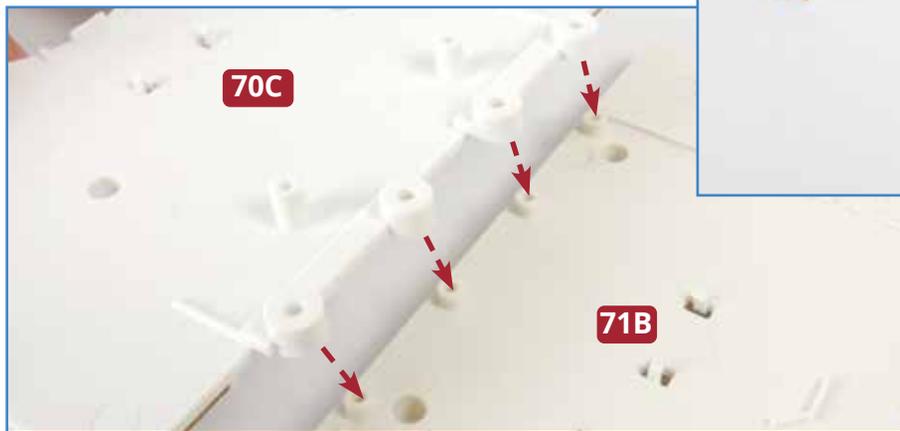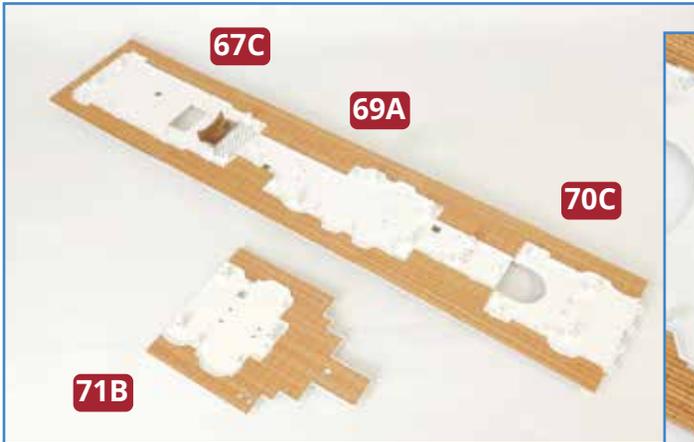

2 Nehmen Sie die Promenadendeck-Baugruppe aus der letzten Ausgabe hervor. Fügen Sie den vierten Abschnitt **71B** mit dem dritten Abschnitt **70C** zusammen. Befinden sich die Löcher von **71B** über den Bohrungen von **70C**, fixieren Sie die Teile mit vier Schrauben **AP** aneinander.

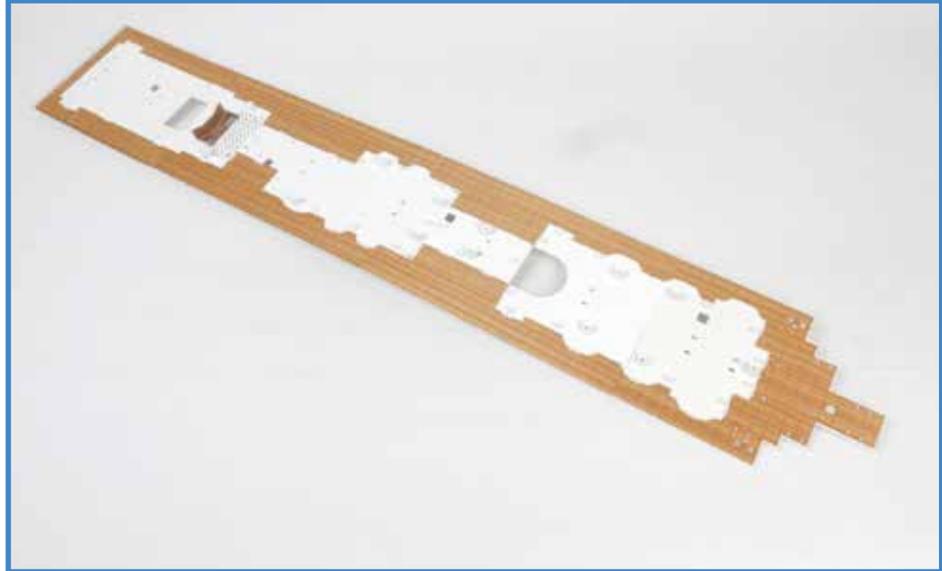

Das Bauergebnis

Alle vier Abschnitte des Promenadendecks sind mit Belägen versehen und miteinander verbunden.