

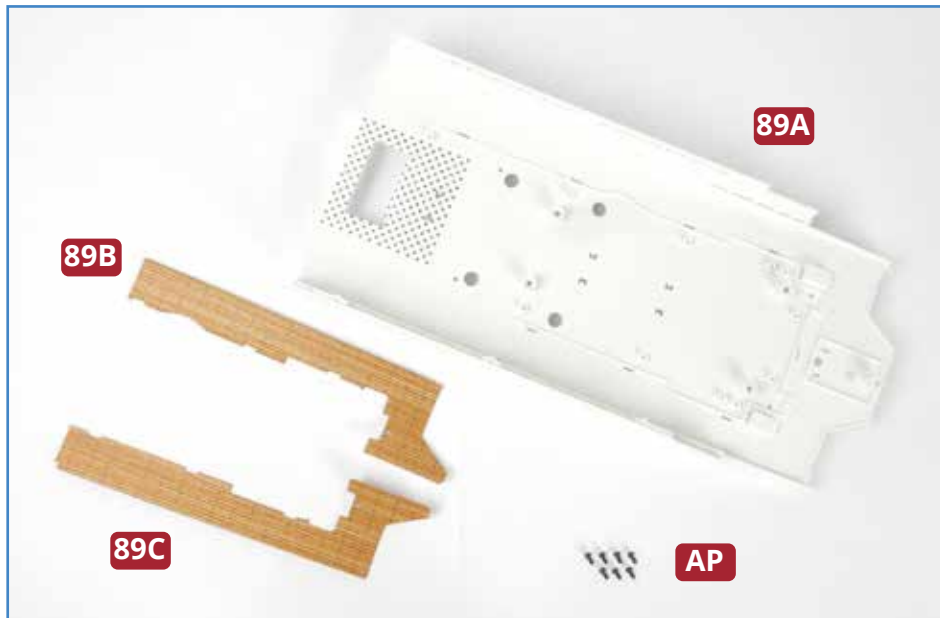
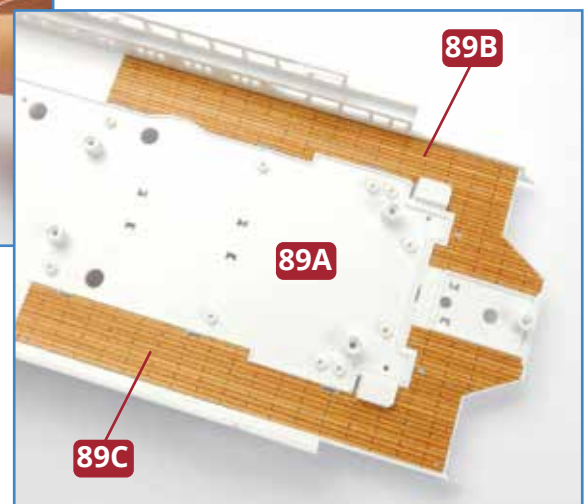


DRITTER ABSCHNITT DES B-DECKS


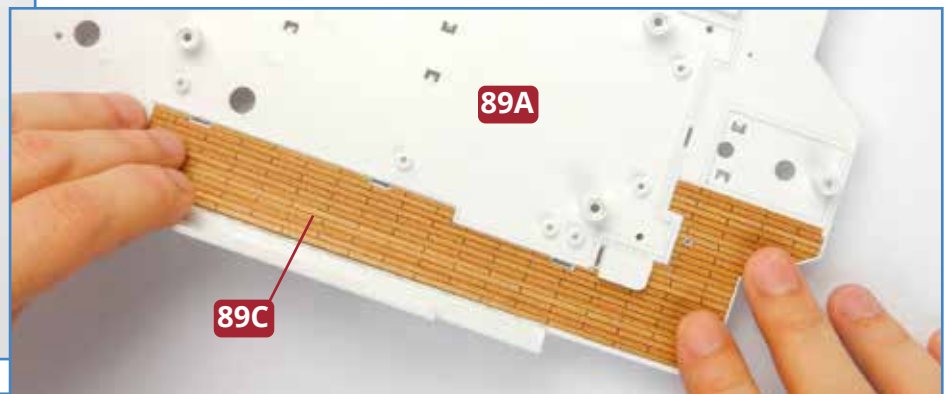


BAUTEILE IM ÜBERBLICK



- 89A** Achterer Abschnitt des B-Decks
- 89B** Steuerbord-Decksbelag
- 89C** Backbord-Decksbelag
- AP** Sieben Schrauben
2,3 x 5 mm
(eine als Ersatz)

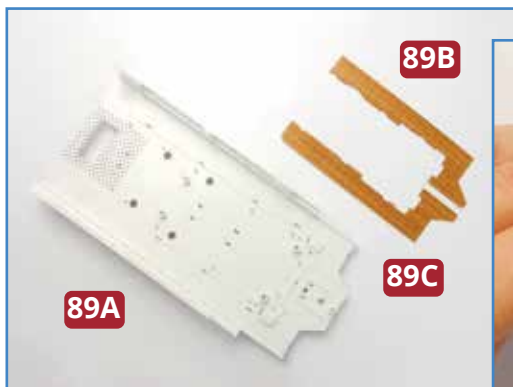

1 Legen Sie die beiden Decksbeläge **89B** und **89C** bereit. Legen Sie sie testweise auf den B-Deck-Abschnitt **89A**. Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie von der Rückseite und kleben Sie sie auf dem Deck fest: **89B** an Steuerbord und **89C** an Backbord. Drücken Sie dabei die beiden Decksbeläge mit einem weichen Tuch kräftig an.

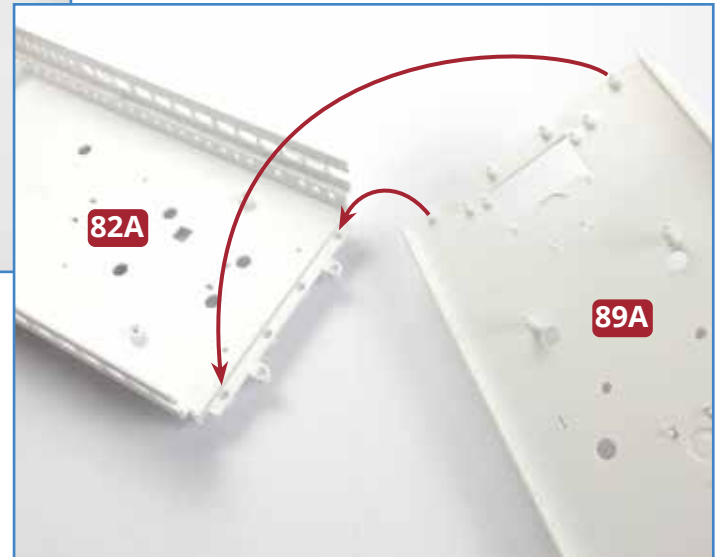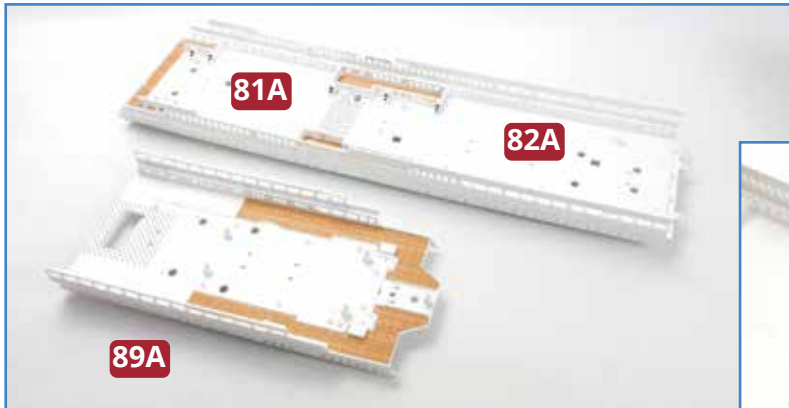

2 Legen Sie die aus den Abschnitten **81A** und **82A** bestehende B-Deck-Struktur bereit. Fügen Sie den achteren Abschnitt **89A** so an, dass seine Sacklöcher über den Schraubenaufnahmen an der Hinterkante von **82A** sitzen. Befestigen Sie die Abschnitte mit sechs Schrauben **AP** aneinander.

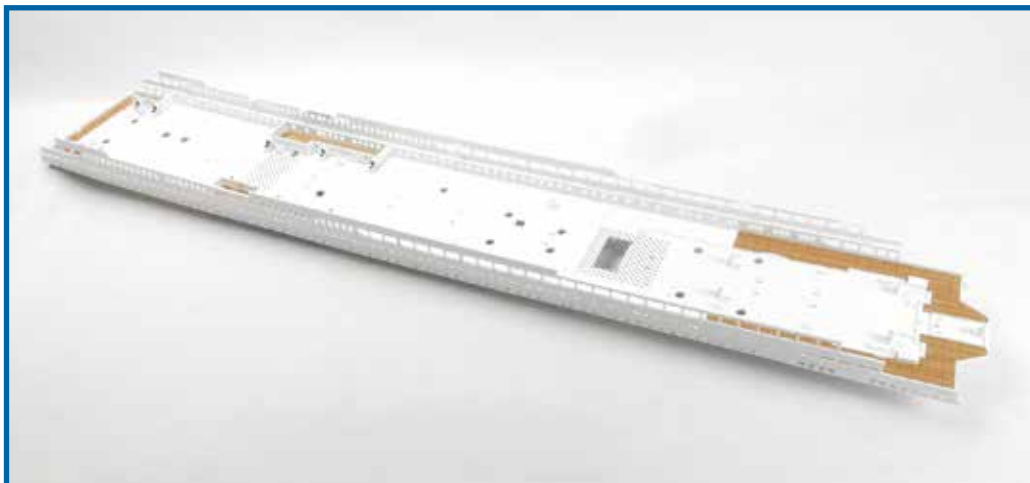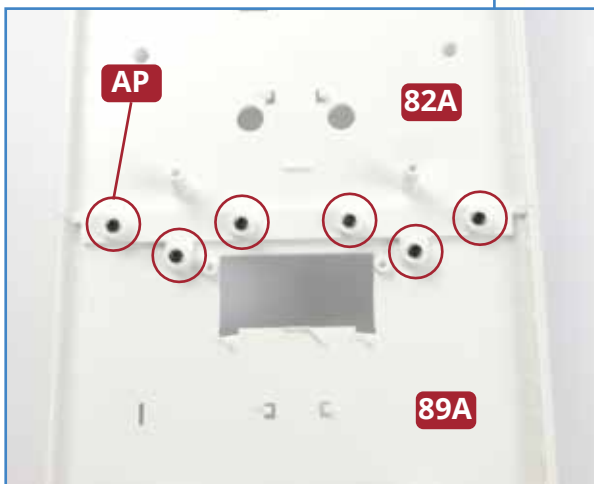

Das Bauergebnis

Die drei großen Abschnitte des B-Decks sind zu einer Struktur zusammengefügt.