




# Die vordere Motorhaube und ihre Bestandteile

In dieser Ausgabe bauen Sie die Motorhaube Ihres Trabant 601 inklusive aller Details und Accessoires zusammen.

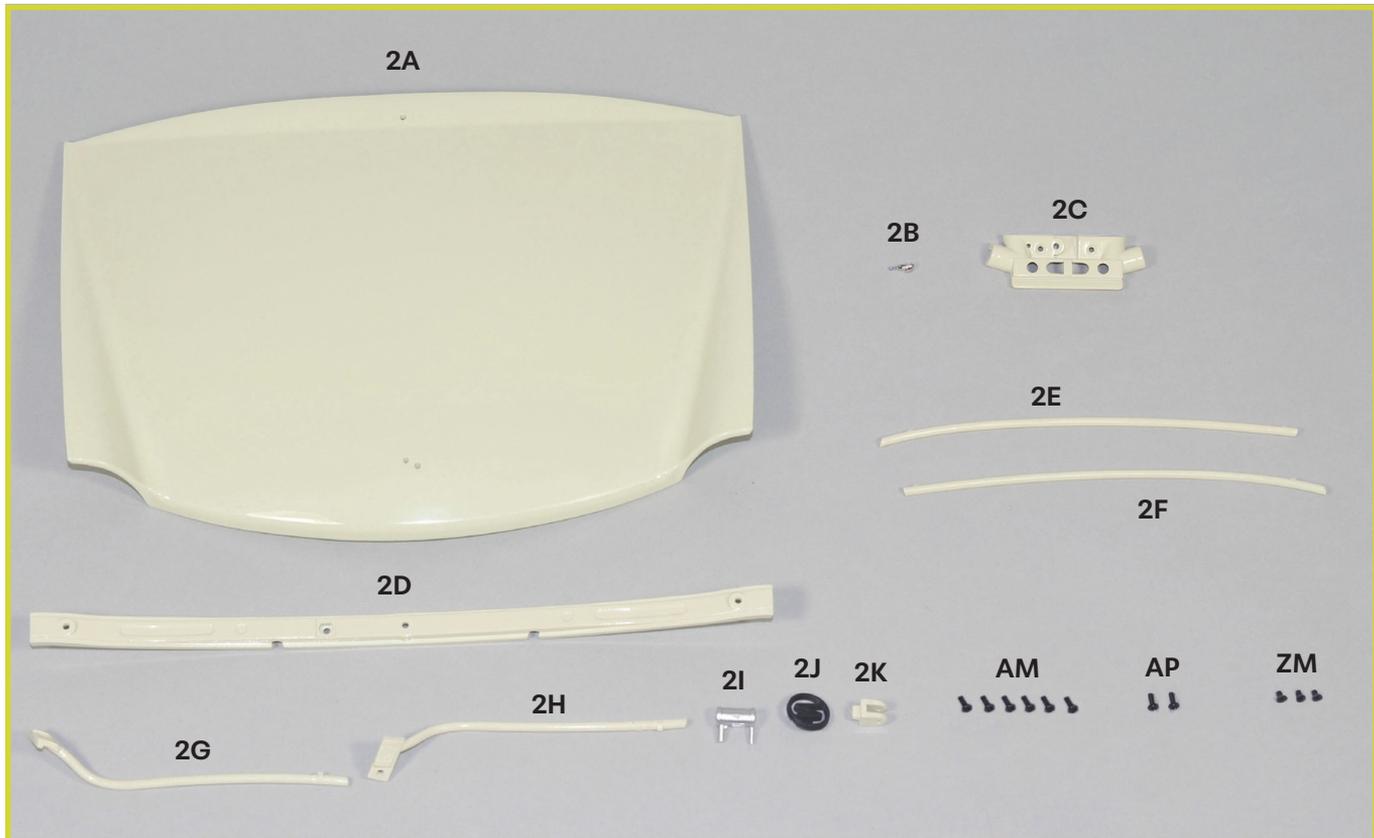


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


2A	Motorhaube	2H	rechte seitliche Motorhaubenstrebe
2B	Zweistrahldüse	2I	Schnappschloss
2C	Motorhaubenverschluss	2J	Markenemblem
2D	Querstrebe	2K	Scharnierverschluss
2E	linke mittlere Motorhaubenstrebe	AM	6 Schrauben
2F	rechte mittlere Motorhaubenstrebe	AP	2 Schrauben
2G	linke seitliche Motorhaubenstrebe	ZM	3 Schrauben




Legen Sie die Motorhaube **2A**, die Zweistrahldüse **2B** sowie das Markenemblem **2J** auf Ihrer Arbeitsfläche bereit.

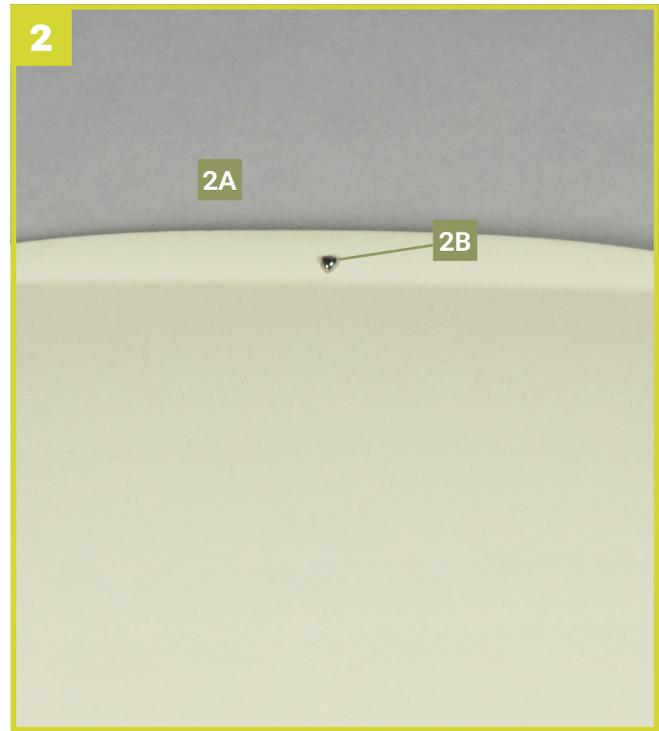


Drücken Sie die Zweistrahldüse **2B** in das obere Loch an der Außenseite der Motorhaube. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Düse, wie auf dem Foto gezeigt.

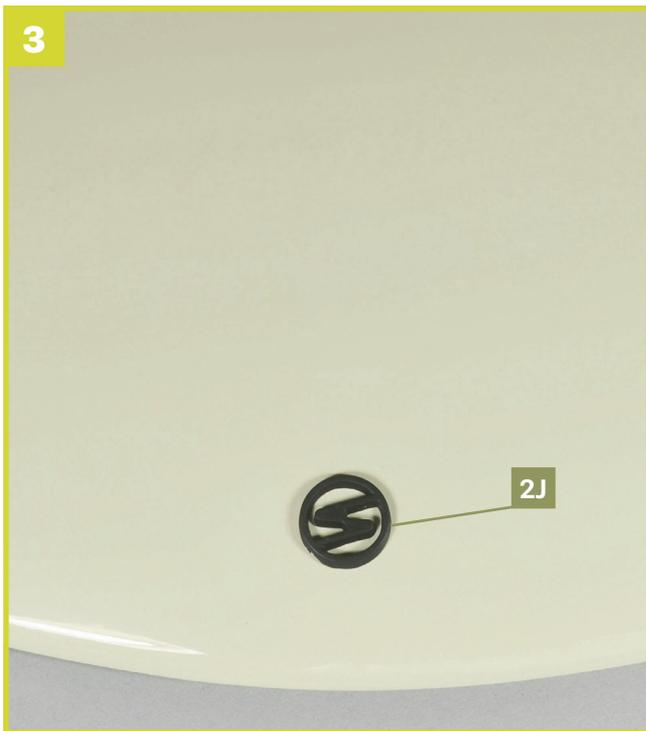

Setzen Sie die zwei Zapfen des Emblems **2J** in die zwei Löcher unten in der Motorhaube. Die Ausrichtung des Emblems ist durch die Stärke der Zapfen vorgegeben.

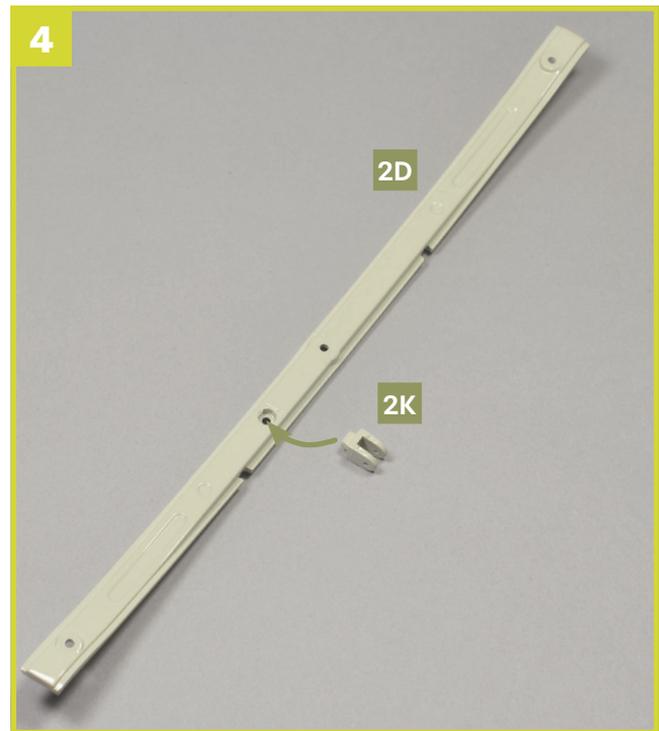


Nehmen Sie die Querstrebe **2D** und den Scharnierverschluss **2K** zur Hand und führen Sie den Zapfen des Scharnierverschlusses zu dem Loch, auf das der Pfeil weist.

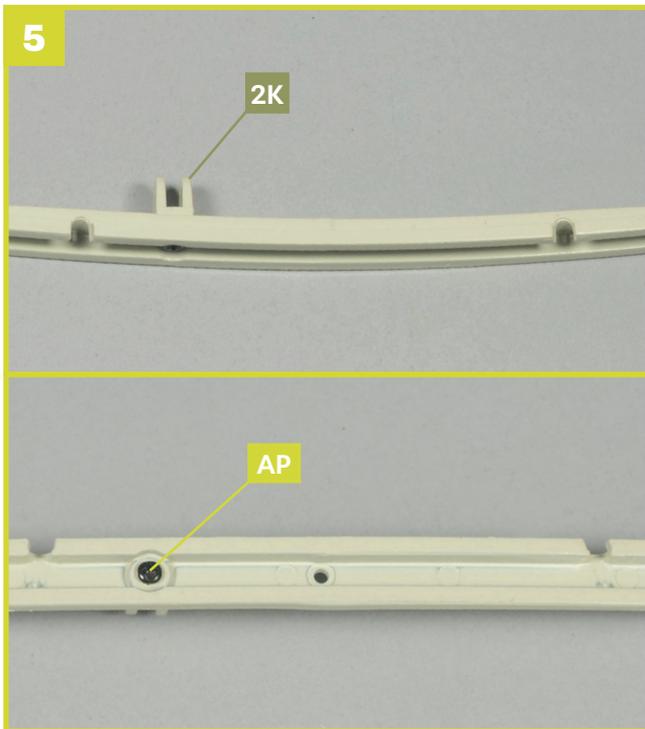


Richten Sie den Scharnierverschluss **2K** wie auf dem oberen Foto gezeigt aus und drücken Sie ihn fest in das Loch der Querstrebe **2D**. Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **AP** aneinander.



Legen Sie die Motorhaube **2A**, die Querstrebe samt Scharnierverschluss **2D/2K** sowie drei Schrauben **AM** bereit.

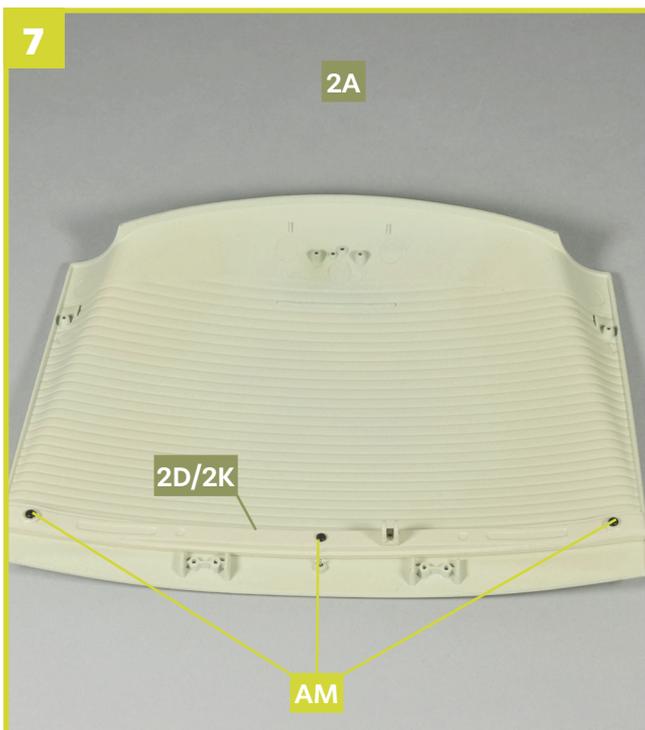

Positionieren Sie die Querstrebe **2D/2K** wie gezeigt an der Unterseite der Motorhaube **2A** und ziehen Sie drei Schrauben **AM** in den Löchern fest, auf die die Pfeile weisen. Mitunter müssen Sie beim Verschrauben etwas Druck aufwenden.

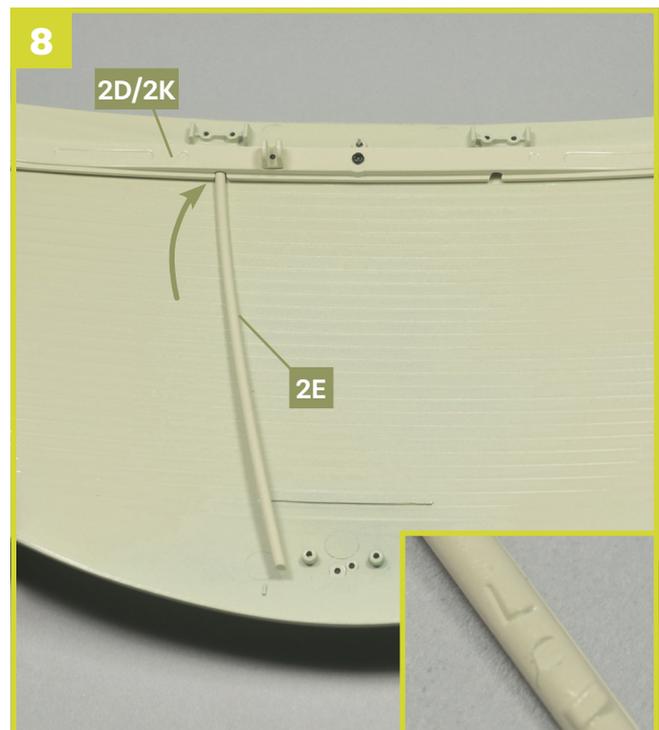


Nehmen Sie die linke mittlere Motorhaubenstrebe **2E** zur Hand, die mit einem eingravierten **L** gekennzeichnet ist, siehe Detailbild. Setzen Sie sie wie gezeigt in die Öffnung in der Querstrebe **2D/2K**, auf die der Pfeil weist.




Setzen Sie die rechte mittlere Motorhaubenstrebe **2F** (mit eingraviertem **R**) in die Öffnung in der Querstrebe **2D/2K**, auf die der Pfeil weist.



Platzieren Sie den Motorhaubenverschluss **2C** so auf der Motorhaube **2A**, dass die beiden Einkerbungen, auf die die Pfeile weisen, die zwei mittleren Motorhaubenstreben **2E** und **2F** aufnehmen. Ziehen Sie eine Schraube **ZM** wie gezeigt fest.

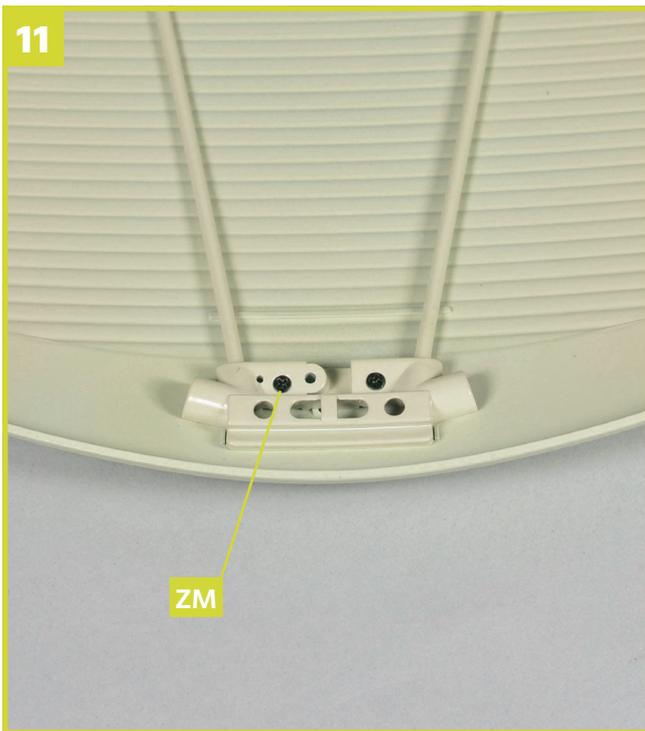


Ziehen Sie eine zweite Schraube **ZM** an der gezeigten Stelle fest. Womöglich müssen Sie etwas Druck aufwenden, um die Schraube einzudrehen.

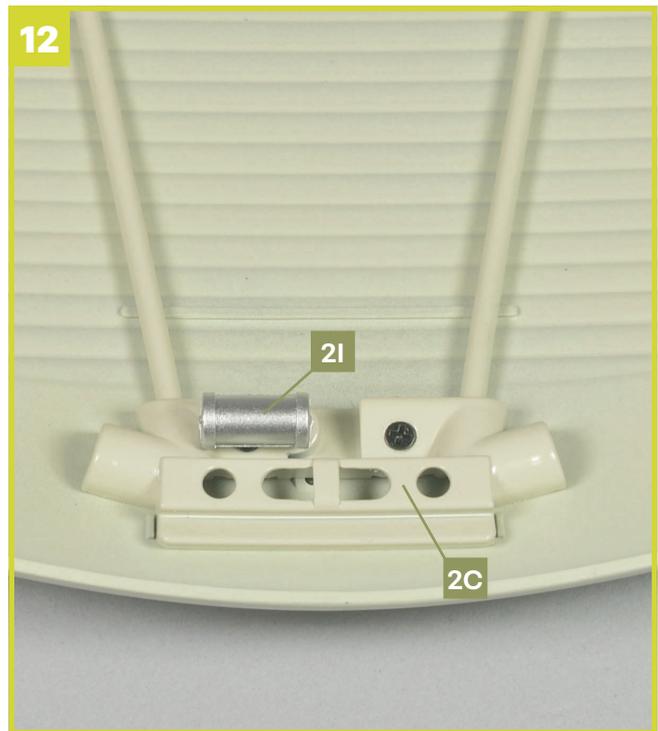

Setzen Sie die beiden Zapfen des Schnappschlosses **2I** wie gezeigt in die Löcher des Motorhaubenverschlusses **2C**. Die Ausrichtung ist durch die Stärke der Zapfen vorgegeben.



Führen Sie das schmale Ende der linken seitlichen Motorhaubenstrebe **2G** in die gezeigte Öffnung des Motorhaubenschlusses **2C**. Fixieren Sie das flache Ende der Strebe mit einer Schraube **AM** an der Motorhaube **2A**.

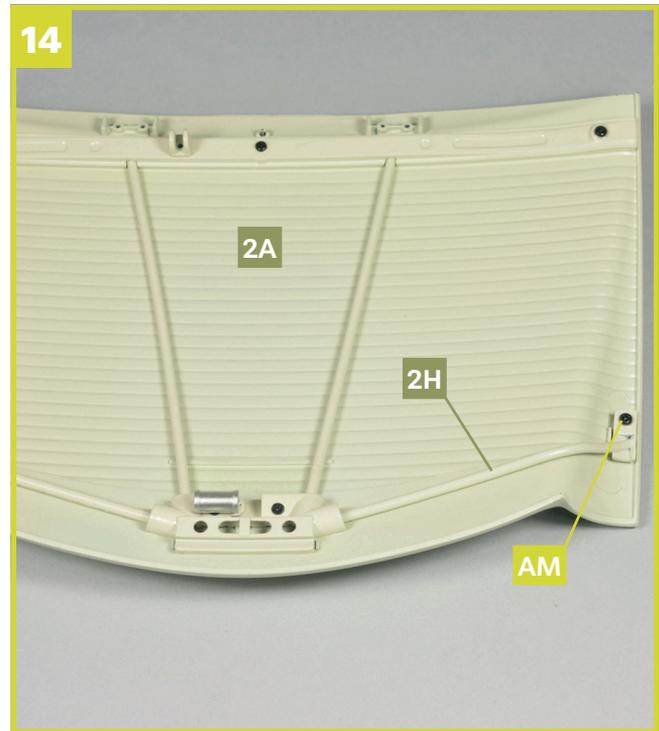

Gehen Sie genauso vor, um auf der anderen Seite die rechte seitliche Motorhaubenstrebe **2H** zu positionieren. Befestigen Sie sie abschließend mit einer Schraube **AM** an der Motorhaube **2A**.

## BAUFORTSCHRITT



Die Motorhaube Ihres Trabant 601 de luxe ist fertiggestellt. Bewahren Sie sie sorgfältig auf.