





Spritzwand-Unterteil, Sicherungsdose und Hauptbremszylinder

In dieser Ausgabe bringen Sie zwei wichtige Teile an der Spritzwand Ihres Trabants an: die Sicherungsdose und den Hauptbremszylinder.

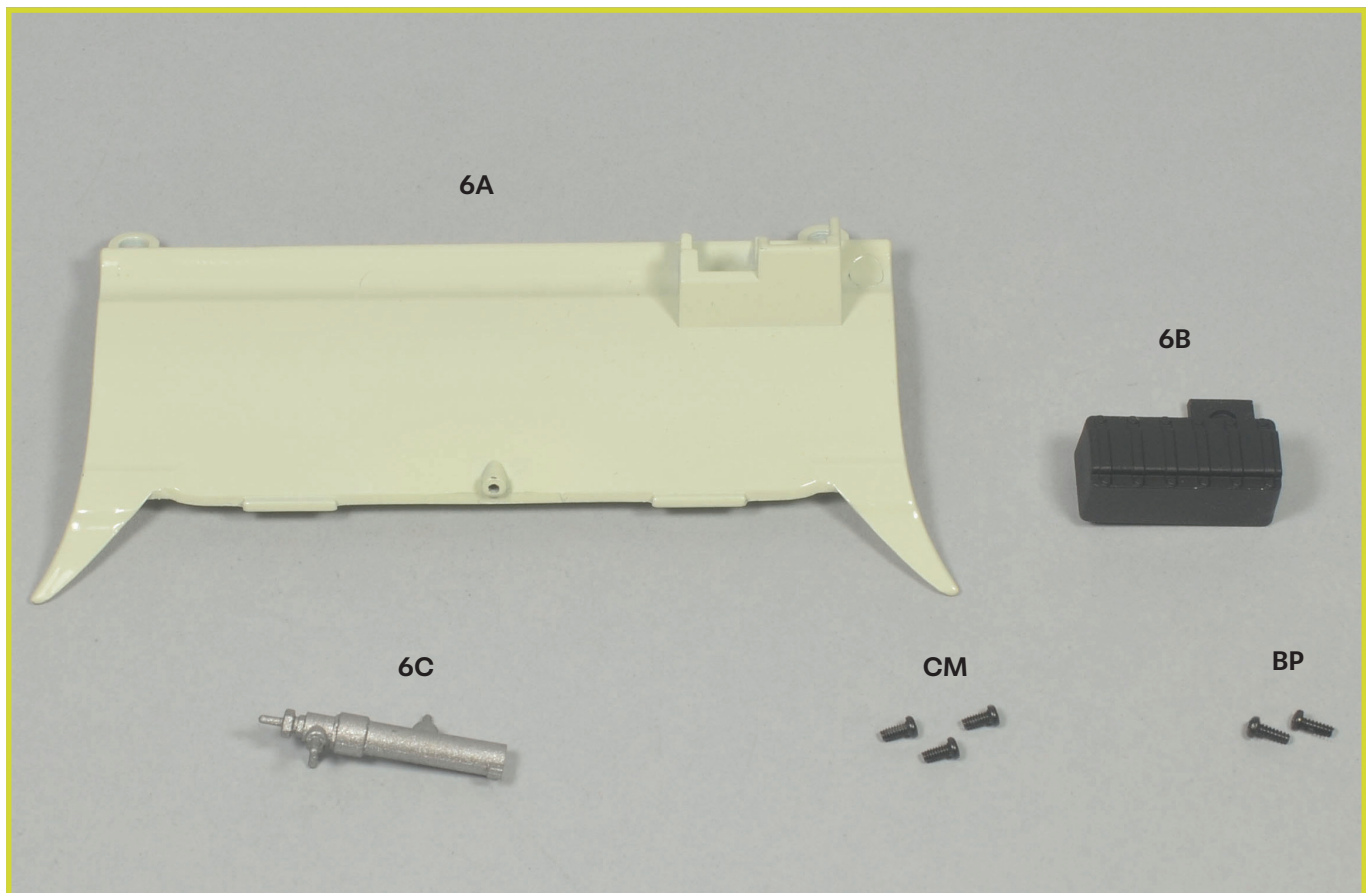


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


6A	Spritzwand-Unterteil	CM	3 Schrauben
6B	Sicherungsdose	BP	2 Schrauben
6C	Hauptbremszylinder		

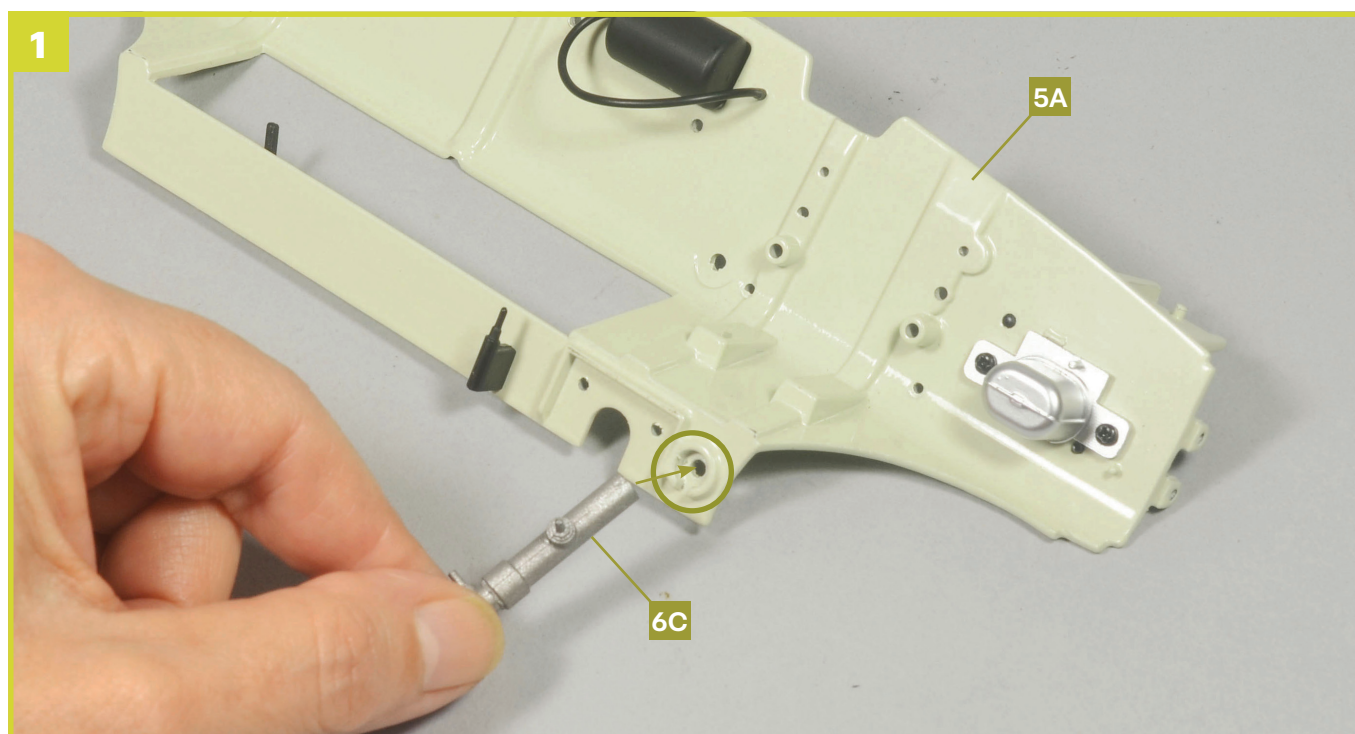


Nehmen Sie den Hauptbremszylinder **6C** und setzen Sie ihn in die Öffnung am äußeren Ende der Spritzwand **5A**.

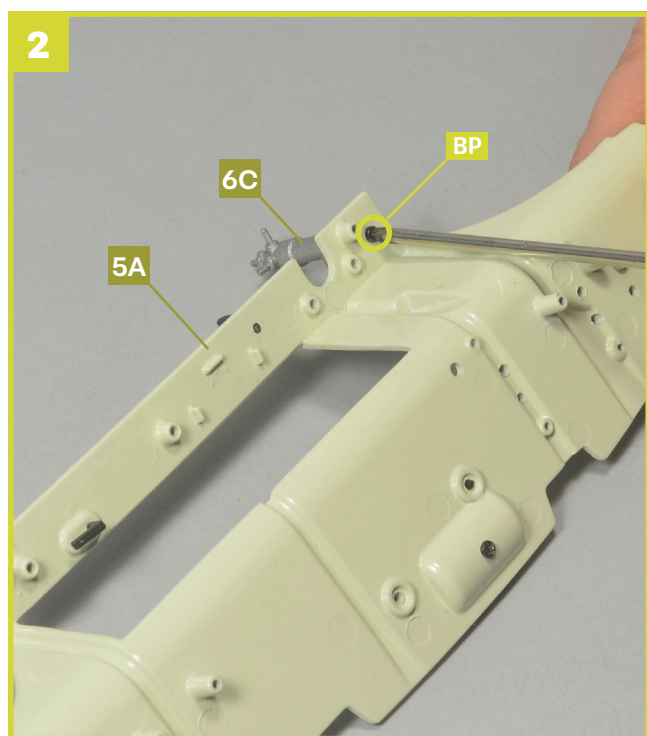


Verwenden Sie eine Schraube **BP**, um den Hauptbremszylinder **6C** an der Spritzwand zu befestigen.

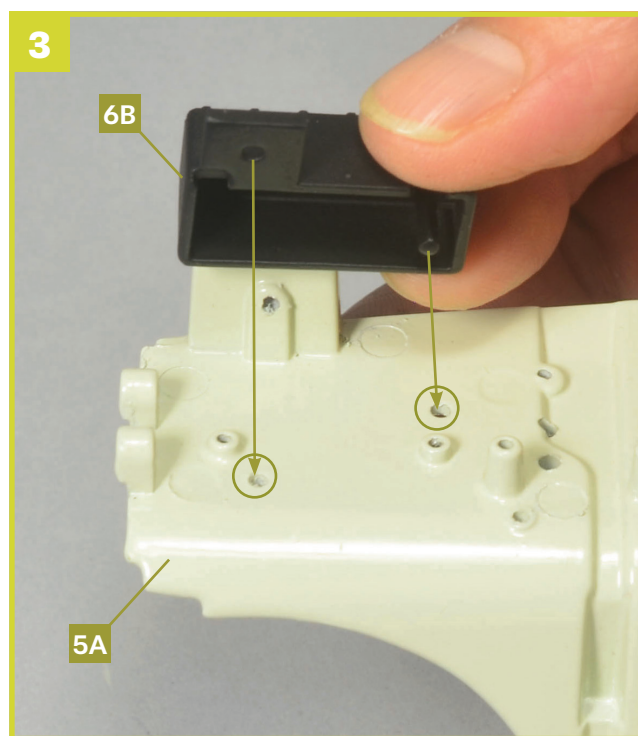


Nehmen Sie die Sicherungsdose **6B** und positionieren Sie sie auf der Spritzwand **5A**, wie im Bild zu sehen.

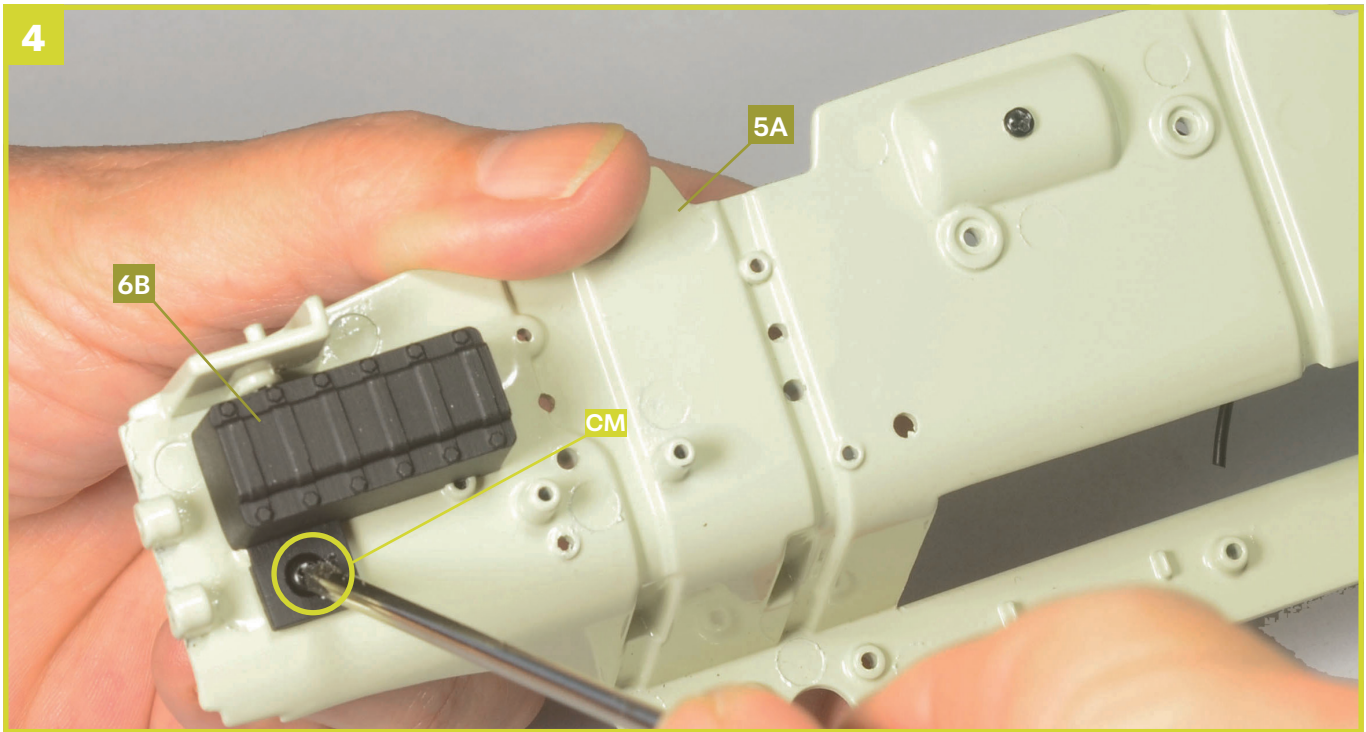

Verwenden Sie eine Schraube **CM**, um die Sicherungsdose **6B** an der Spritzwand zu befestigen.

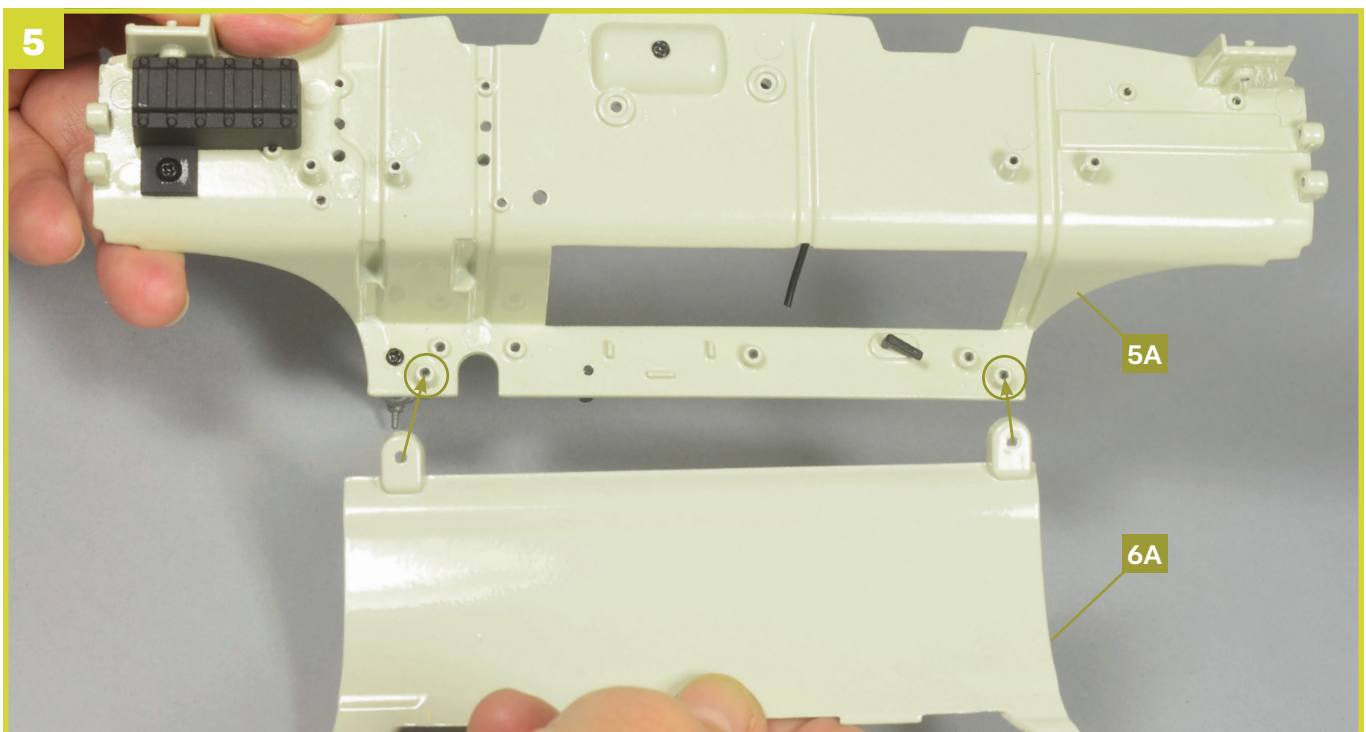


Setzen Sie die beiden Löcher am Spritzwand-Unterteil **6A** auf die eingekreisten Zapfen der Spritzwand **5A**, wie auf dem Foto angedeutet.

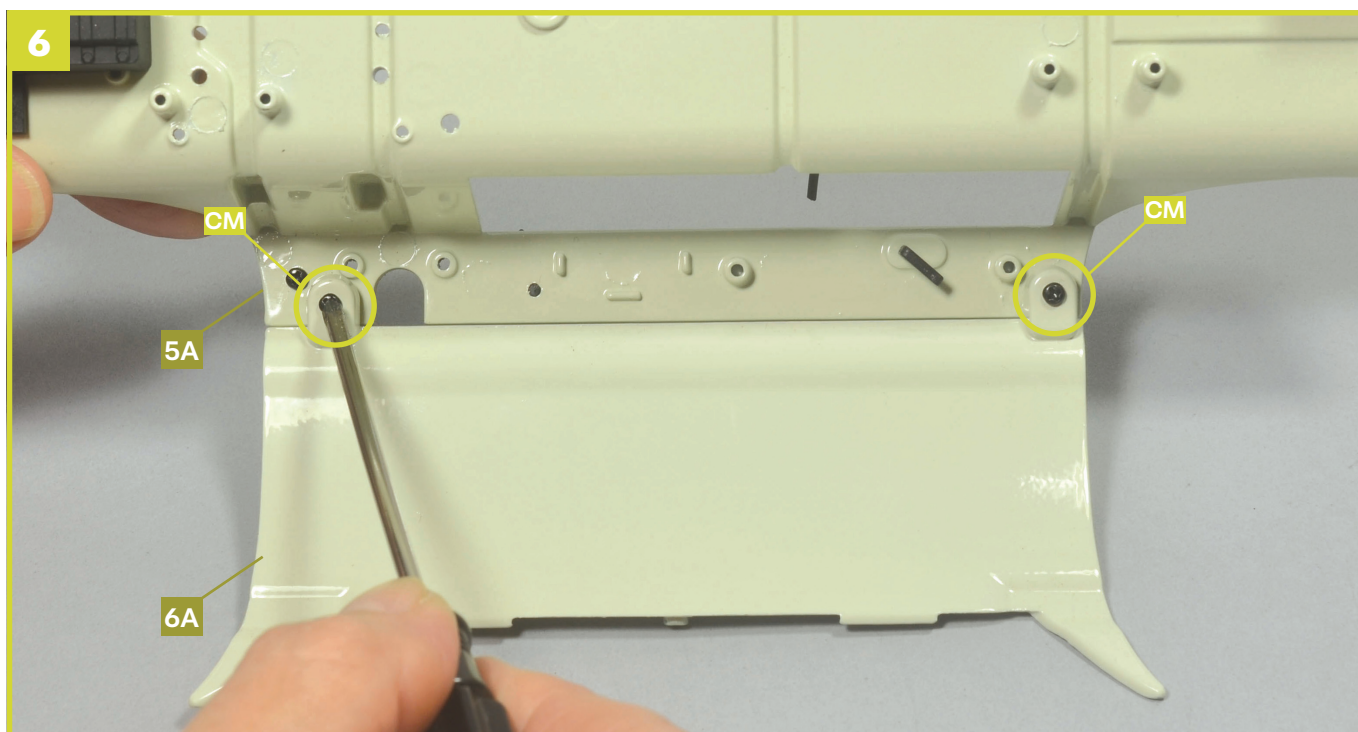

Ziehen Sie zwei Schrauben CM in den eingekreisten Löchern fest.

BAUFORTSCHRITT

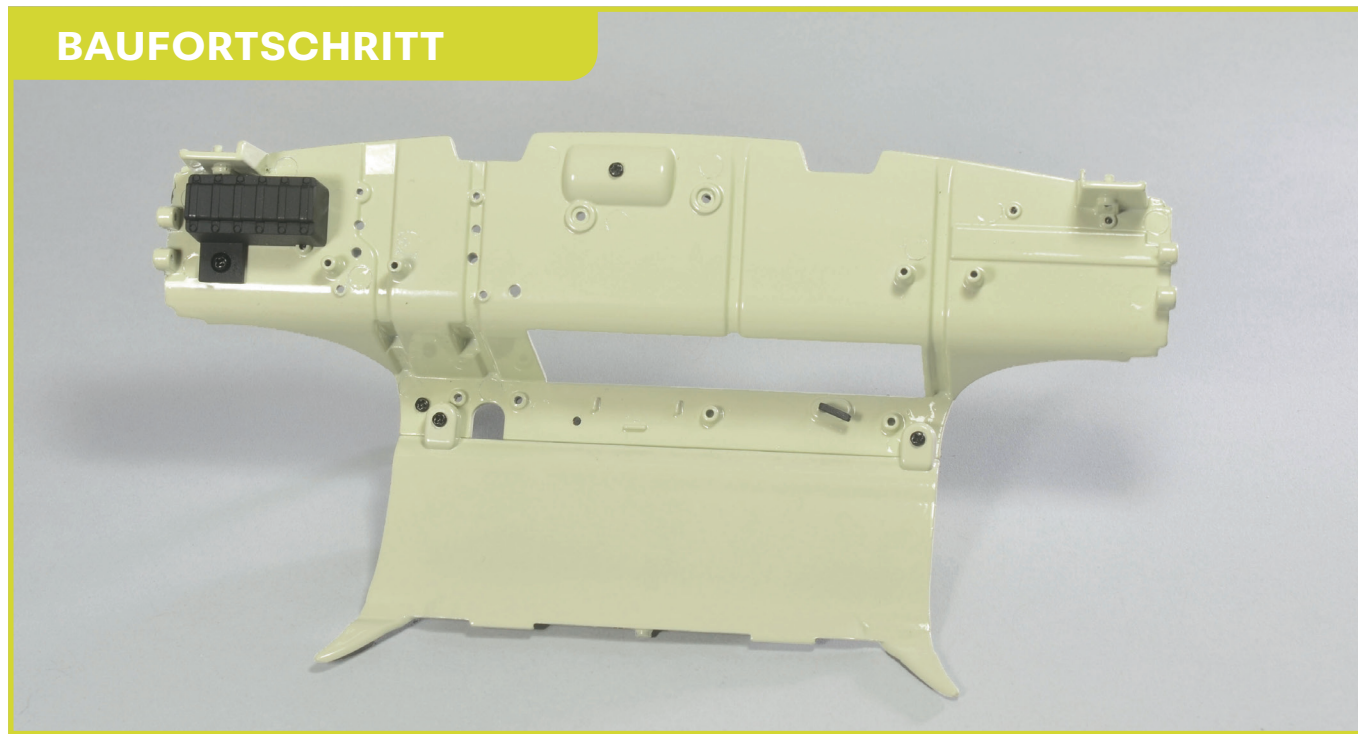

Sie haben die Sicherungsdose und den Hauptbremszylinder an der Spritzwand montiert und beide Teile der Spritzwand miteinander verbunden.