




Rechter vorderer Radkasten und Seitenteil des Motorraums

In dieser Ausgabe verbinden Sie den rechten vorderen Radkasten mit dem rechten Seitenteil des Motorraums.

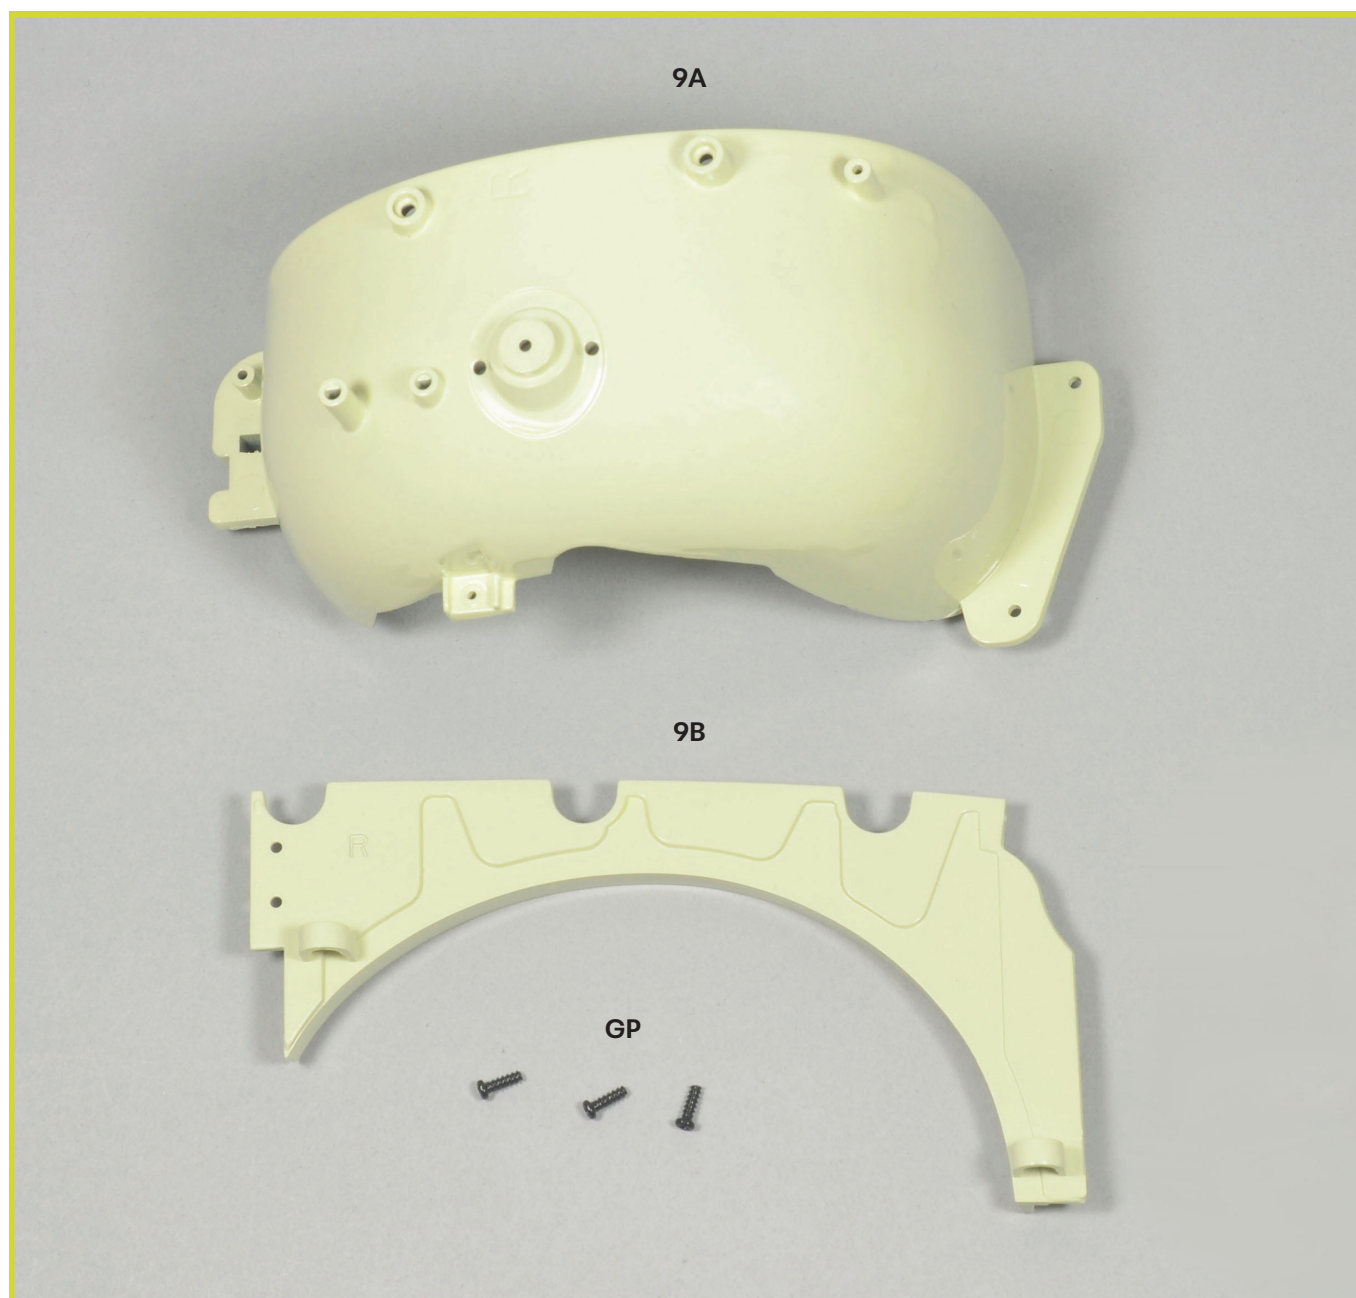

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


9A	Radkasten vorne rechts	GP	3 Schrauben
9B	Motorraum-Seitenteil rechts		



Nehmen Sie den rechten Radkasten **9A** und das dazugehörige Seitenteil **9B**. Beide Bauteile sind mit dem Buchstaben R gekennzeichnet.




Positionieren Sie das Seitenteil **9B** auf dem Radkasten **9A**, sodass die Montagevorrichtungen beider Teile aufeinanderliegen (eingekreist).

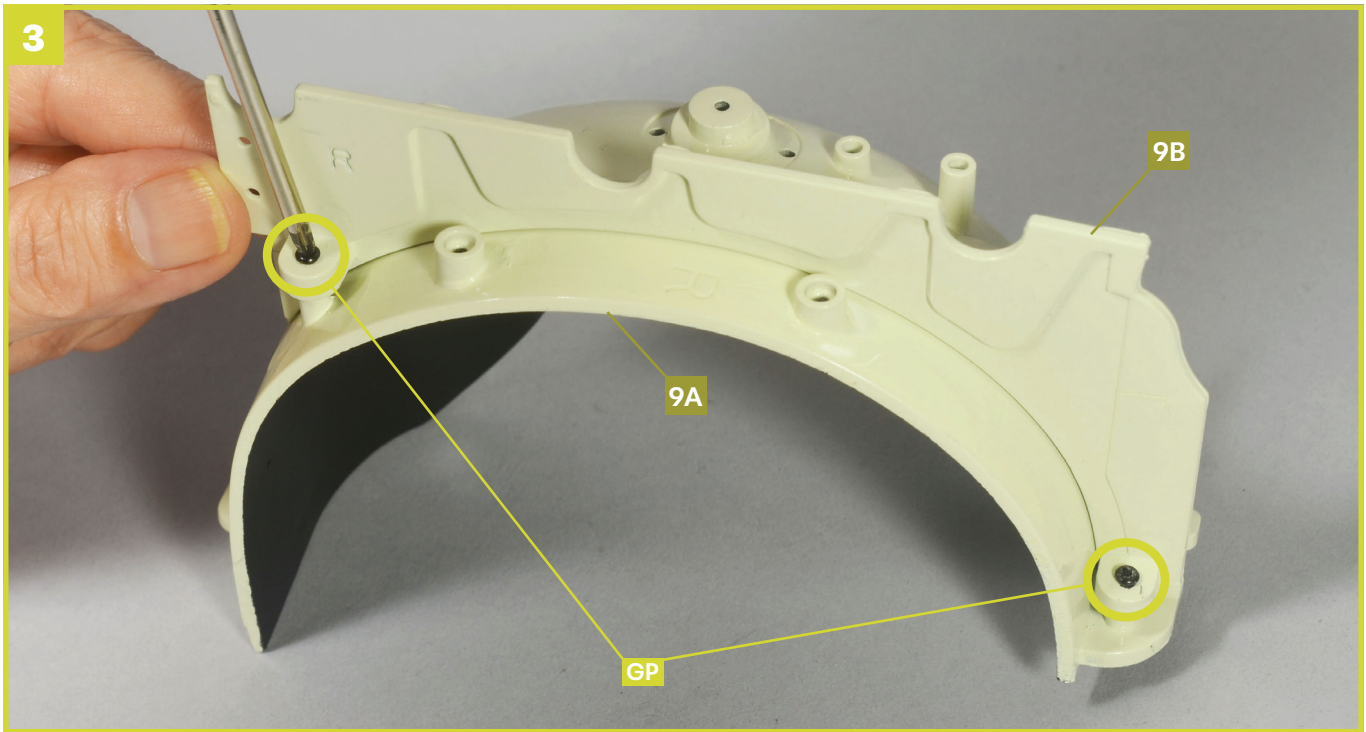

Ziehen Sie zwei Schrauben **GP** in den markierten Löchern fest, um beide Teile zu fixieren.

BAUFORTSCHRITT

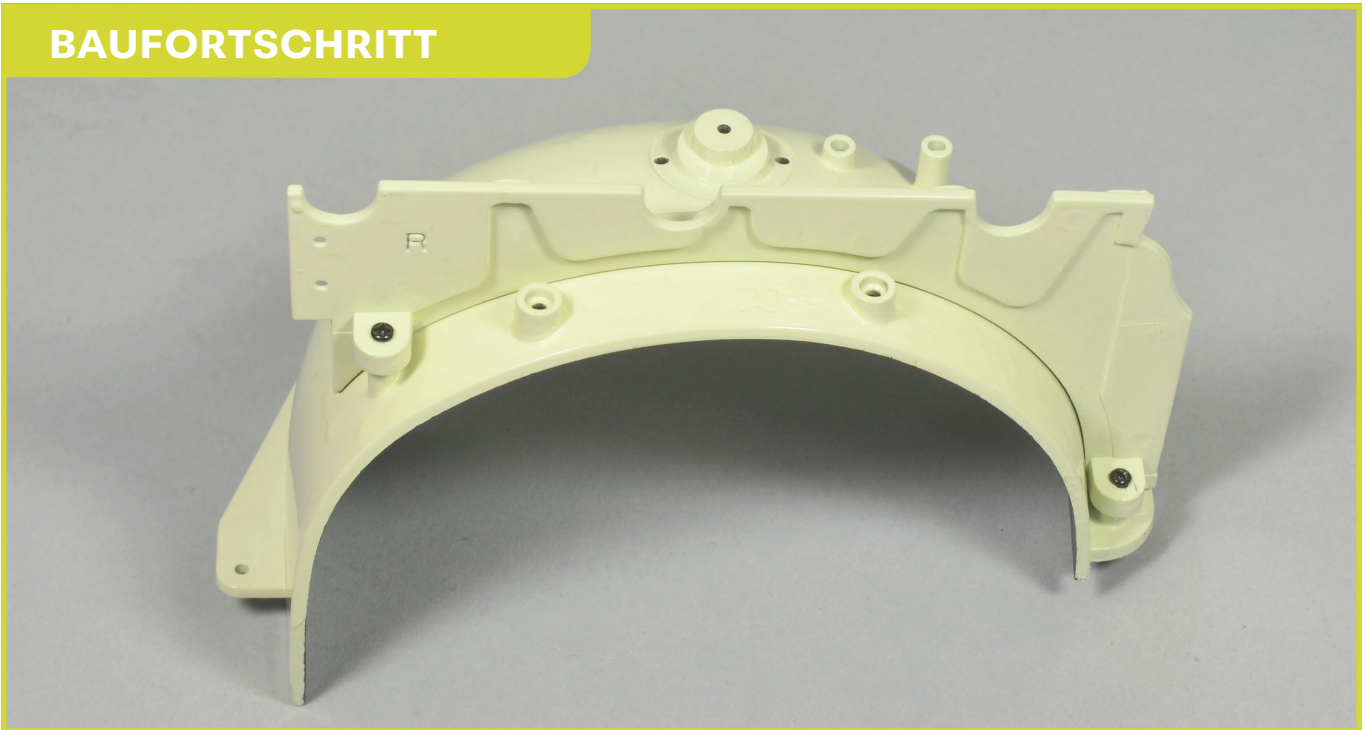

Sie haben das rechte Seitenteil des Motorraums am vorderen rechten Radkasten montiert. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf.