





Details der Instrumententafel

In dieser Bauphase ergänzen Sie neue Details an der Instrumententafel Ihres Trabant-Modells.

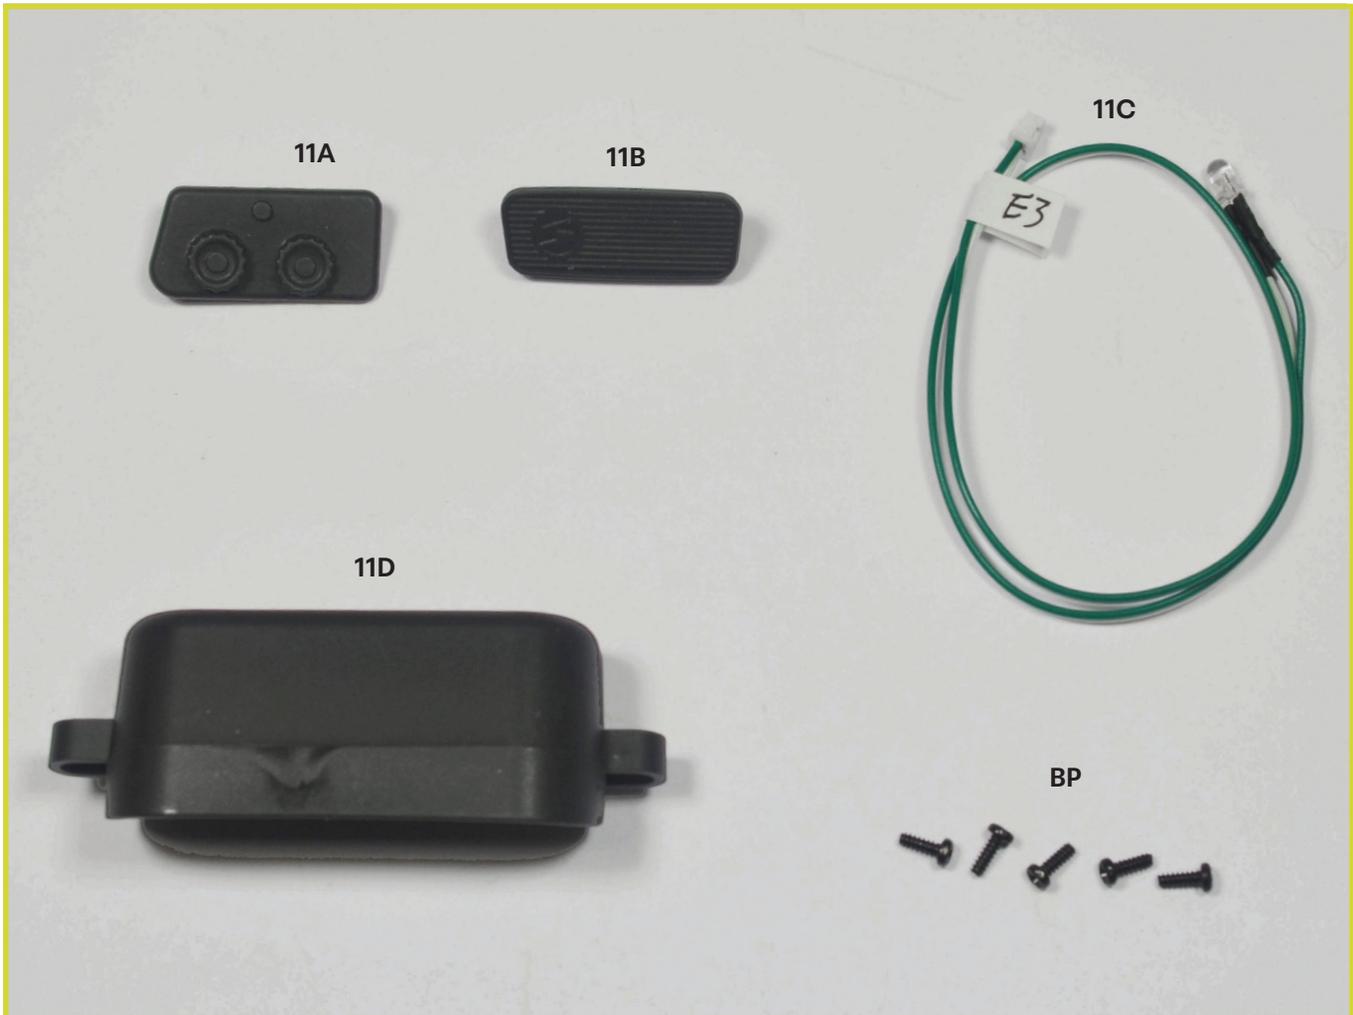


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

11A	Abdeckung für Drehschalter	BP	5 Schrauben
11B	Blende für Radioausschnitt		
11C	Kabel E3 (Tachobeleuchtung)		
11D	Handschuhfach		

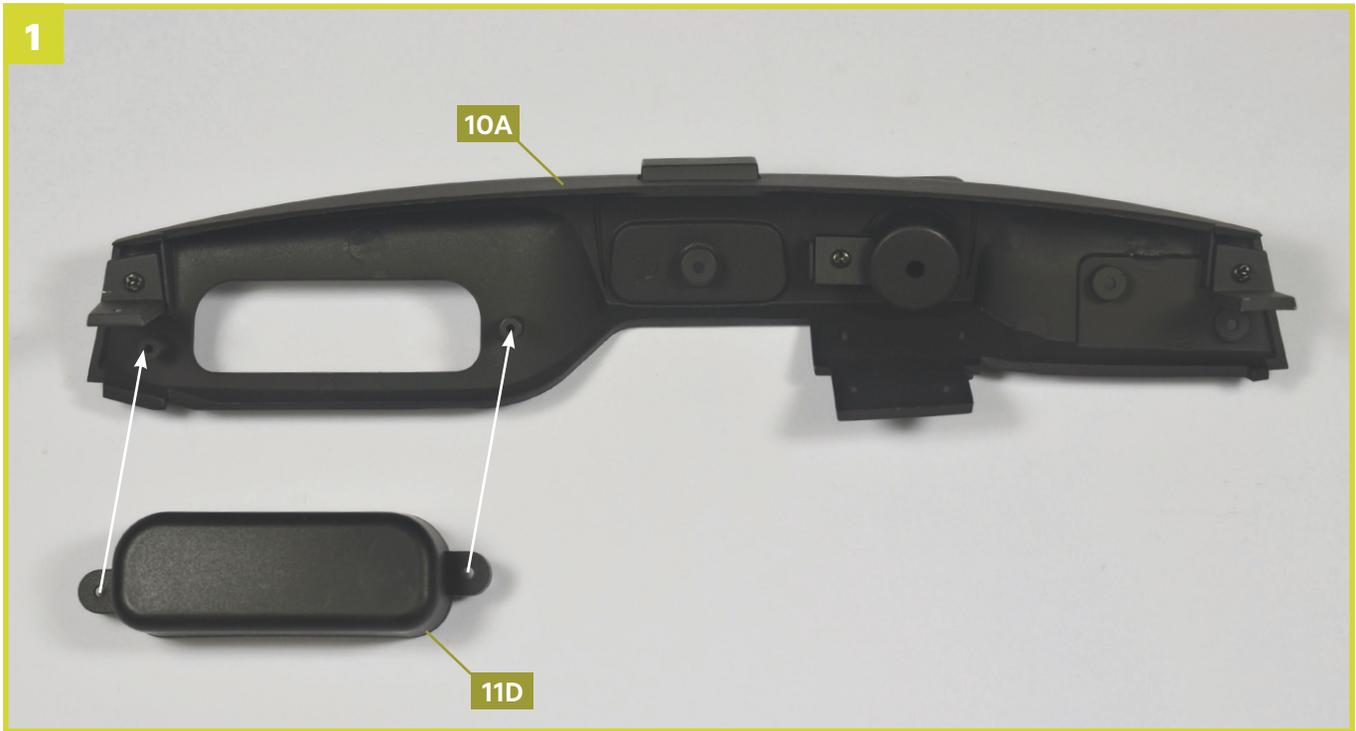

Nehmen Sie das Handschuhfach **11D** und positionieren Sie es wie durch die Pfeile angedeutet von innen an der Instrumententafel **10A**.

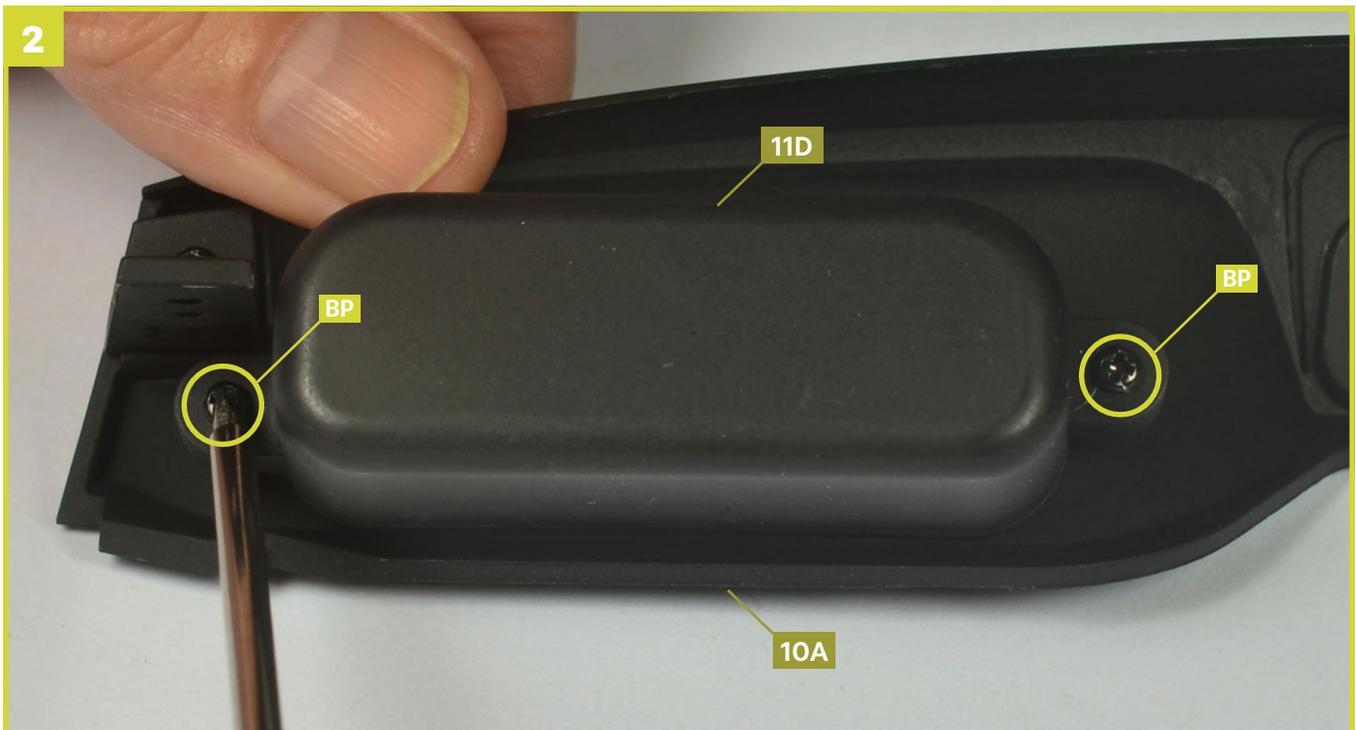


Fixieren Sie das Handschuhfach **11D** mit zwei Schrauben **BP**.



Achten Sie bei der Montage der Abdeckung für die Drehschalter **11A** (nächster Schritt) auf die korrekte Ausrichtung ihrer Zapfen, wie durch die Pfeile angedeutet.




Setzen Sie nun die Abdeckung für die Drehschalter **11A** in die Vorrichtung am äußeren Ende der Instrumententafel **10A** ein.

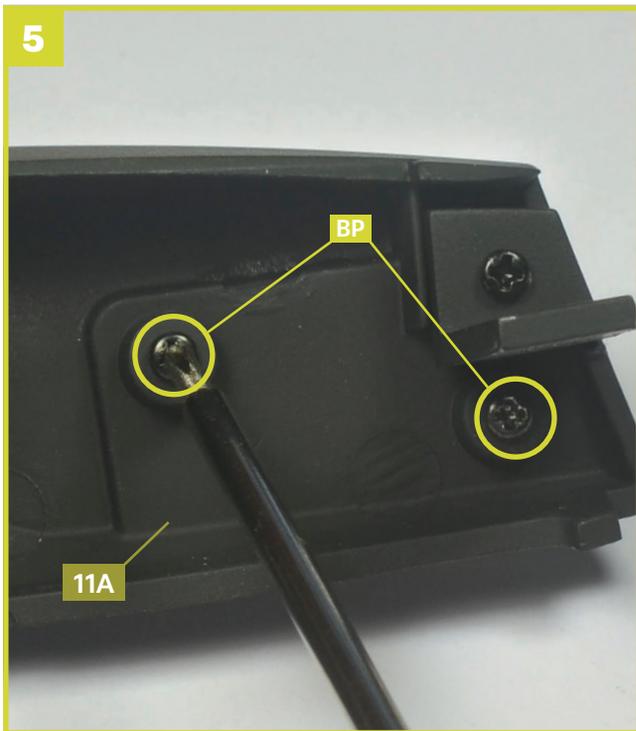


Fixieren Sie die Abdeckung **11A** mit zwei Schrauben **BP**, die Sie von der Rückseite der Instrumententafel aus festziehen.



Setzen Sie den Zapfen der Blende **11B** wie durch den Pfeil angedeutet in die Instrumententafel.

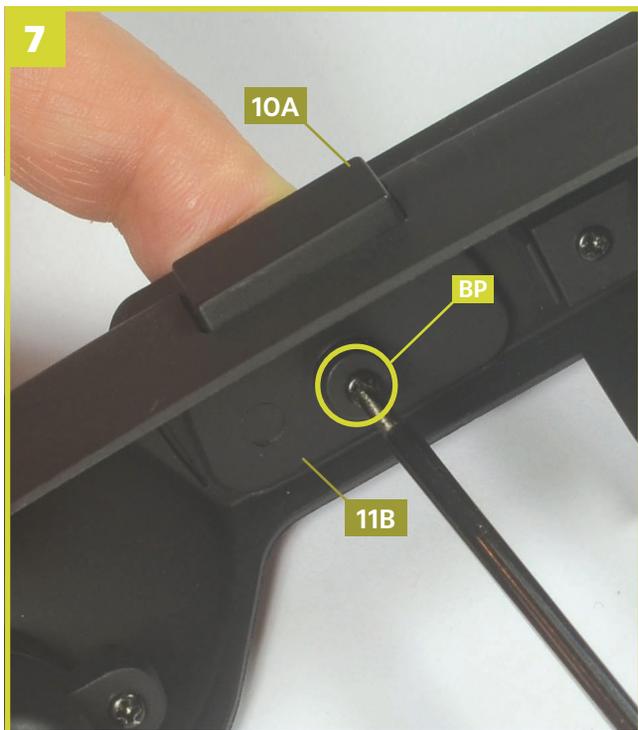

Fixieren Sie die Blende **11B** mit einer Schraube **BP**, die Sie von der Rückseite der Instrumententafel aus festziehen.

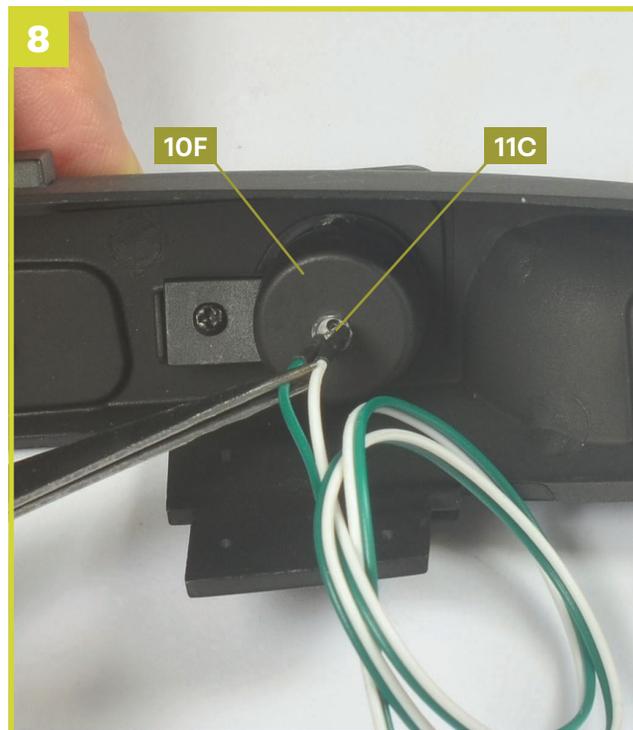

Setzen Sie die LED, welche sich am äußeren Ende des Kabels **11C** (E3) befindet, in die Öffnung in der Mitte des Tachometergehäuses **10F** ein, wie gezeigt.

BAUFORTSCHRITT



An der Instrumententafel Ihres Modells wurden neue Details angebracht. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf, bis Sie sie wieder benötigen.