





Die hinteren Radkästen

Nachdem Sie zuletzt das Bodenblech vervollständigt haben, können Sie nun die beiden hinteren Radkästen montieren.

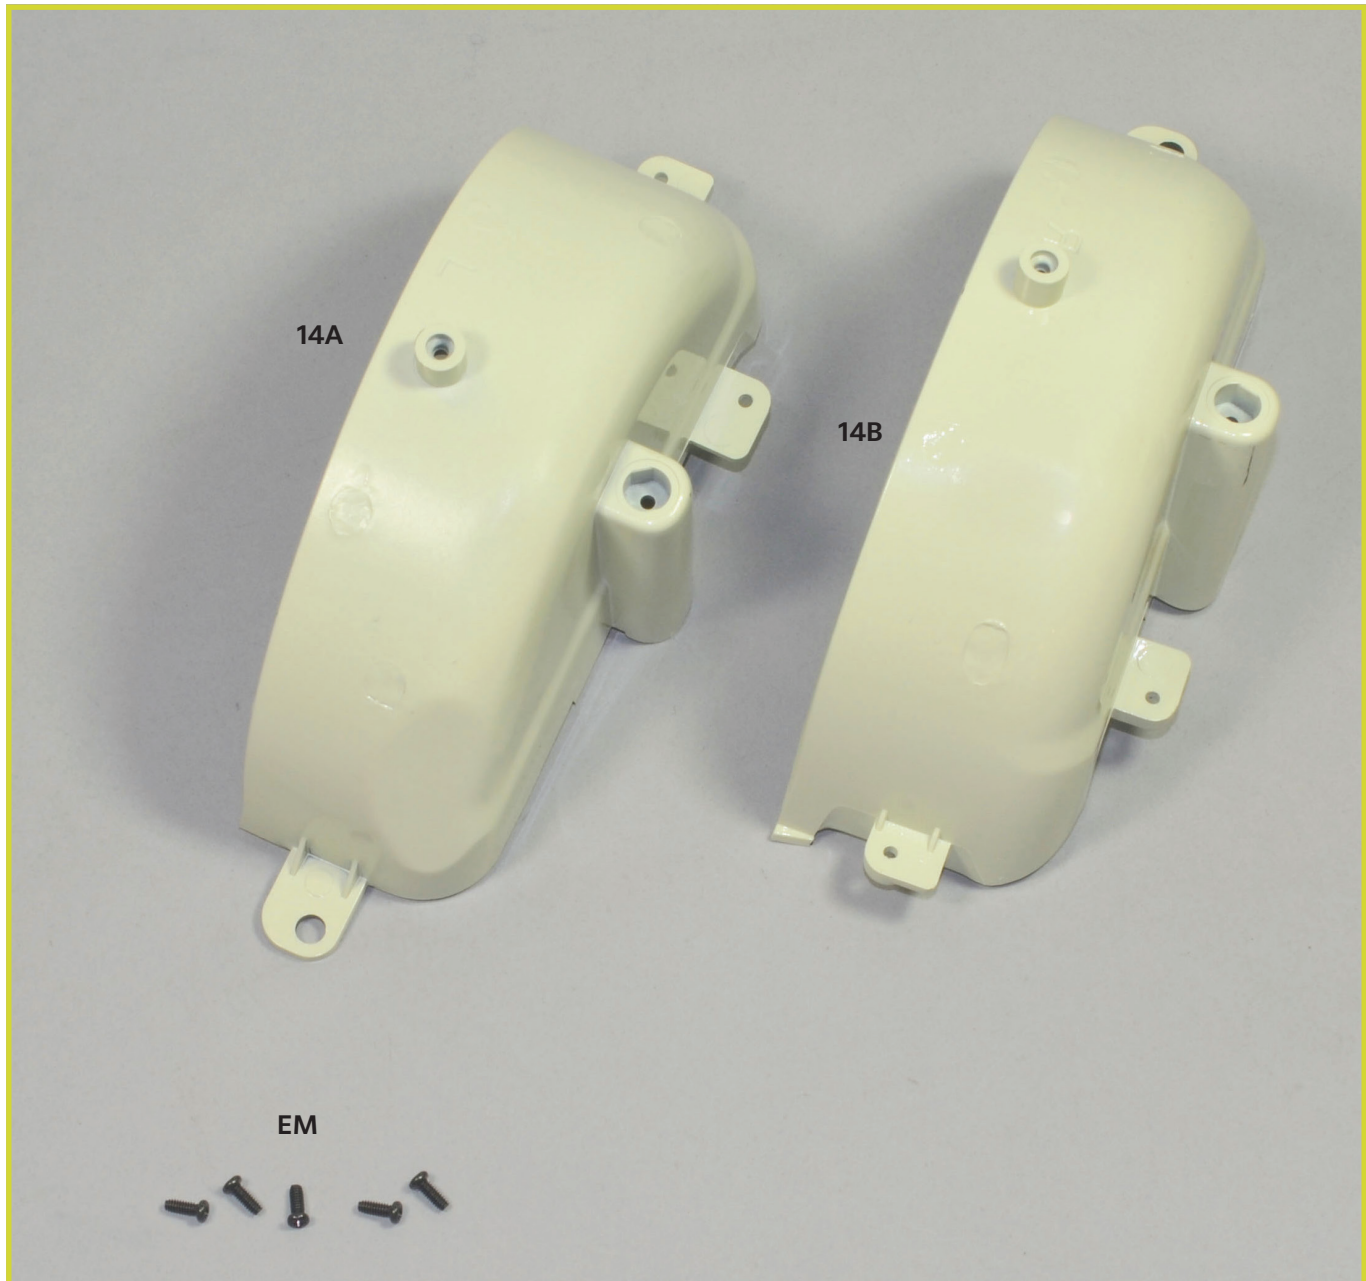


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


14A	Linker Radkasten (hinten)	EM	5 Schrauben
14B	Rechter Radkasten (hinten)		

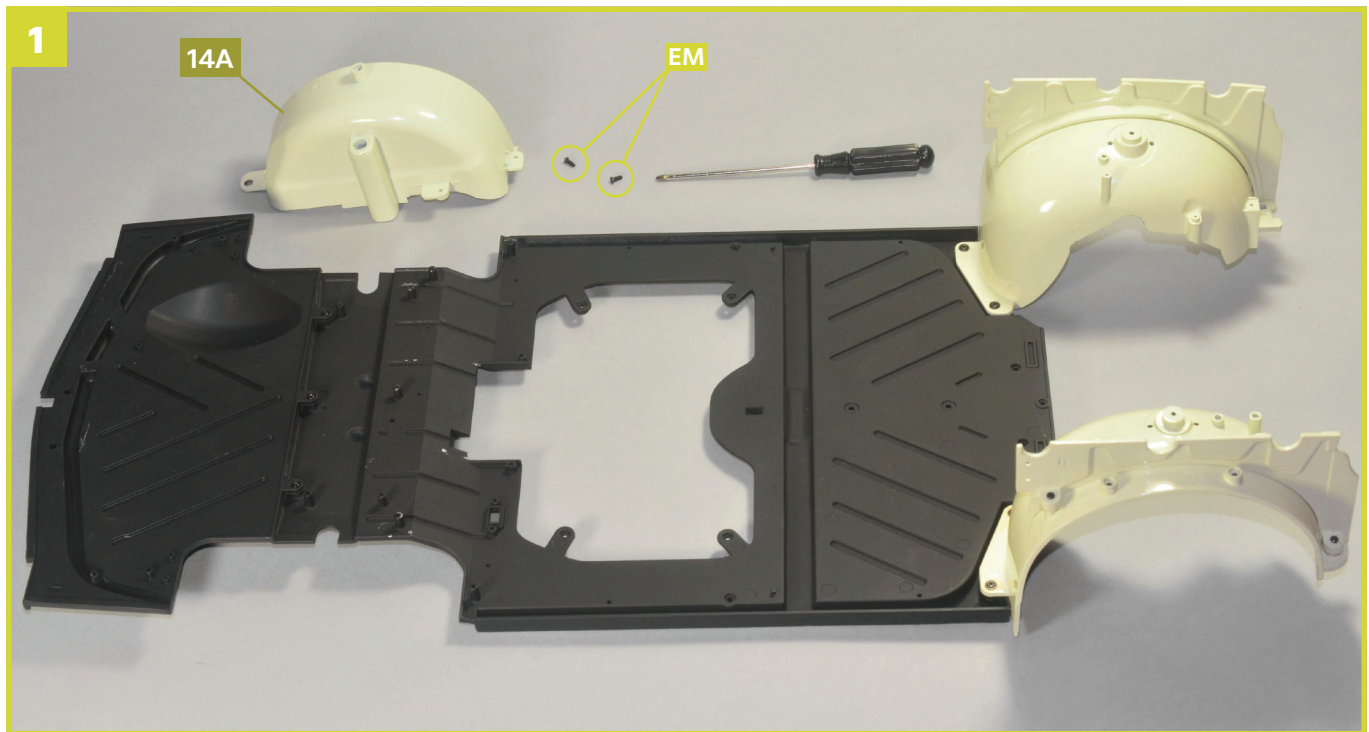


Legen Sie den linken Radkasten **14A**, zwei Schrauben **EM**, einen Schraubenzieher und das in Ausgabe 13 vervollständigte Bodenblech auf Ihrer Arbeitsfläche bereit.

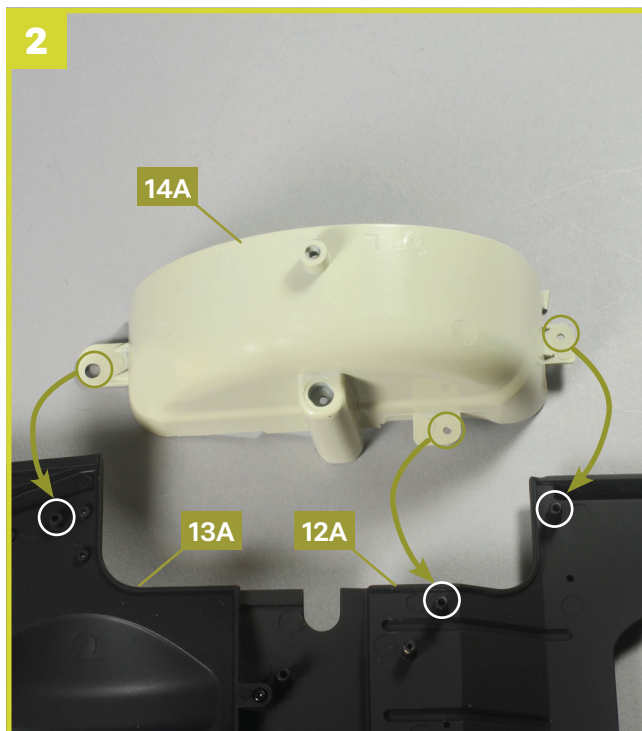


Setzen Sie die Bohrungen im linken Radkasten **14A** (grüne Kreise) auf die Zapfen des hinteren Bodenblechs **13A** und des mittleren Bodenblechs **12A** (weiße Kreise), wie angedeutet.

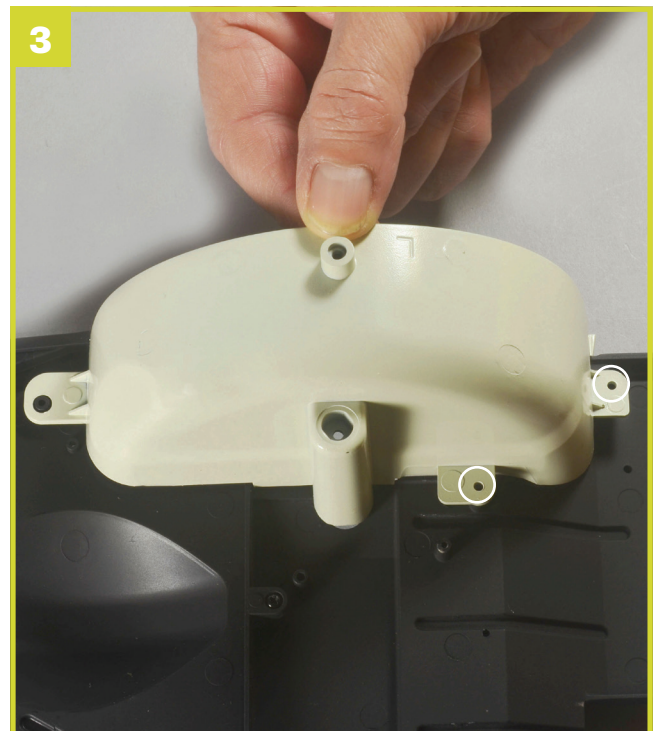


Die weißen Kreise auf dem Foto markieren die Löcher, in die im nächsten Schritt Schrauben eingesetzt werden.

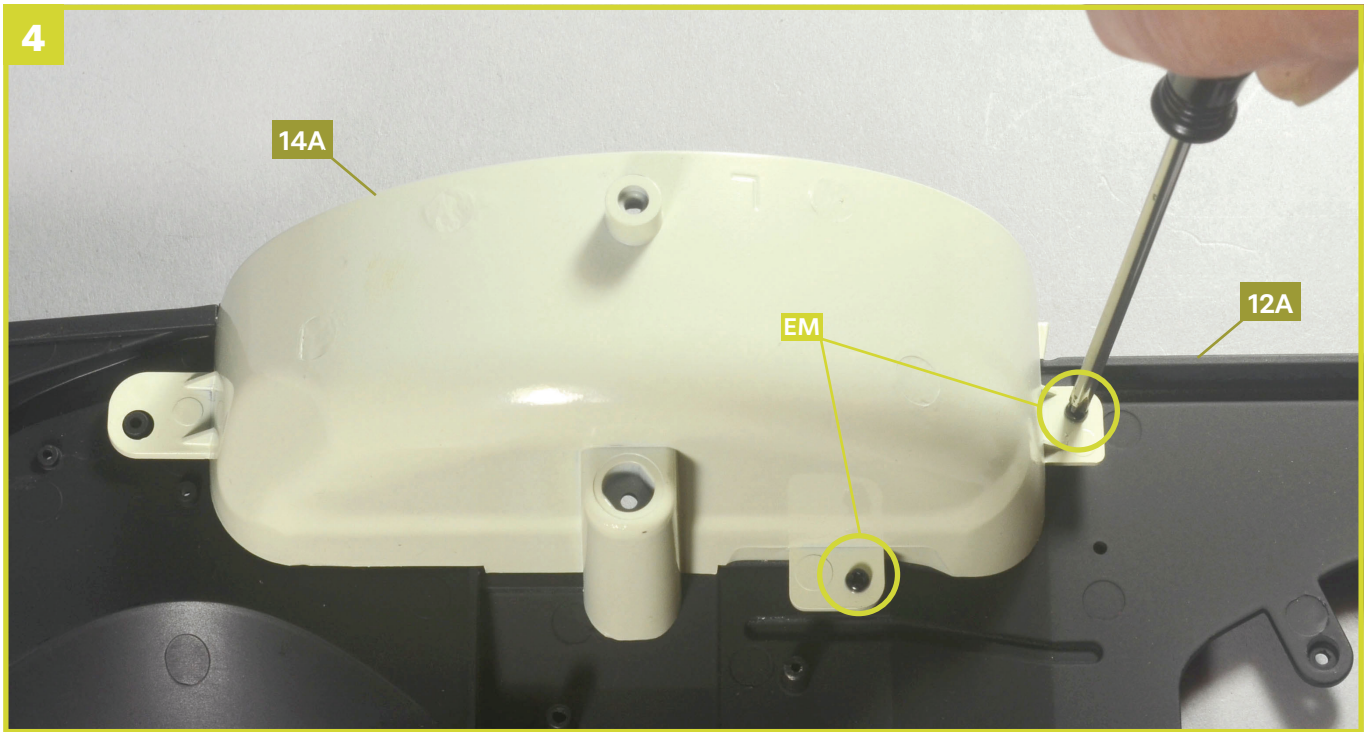


Drehen Sie zwei Schrauben **EM** an den gezeigten Stellen ein.

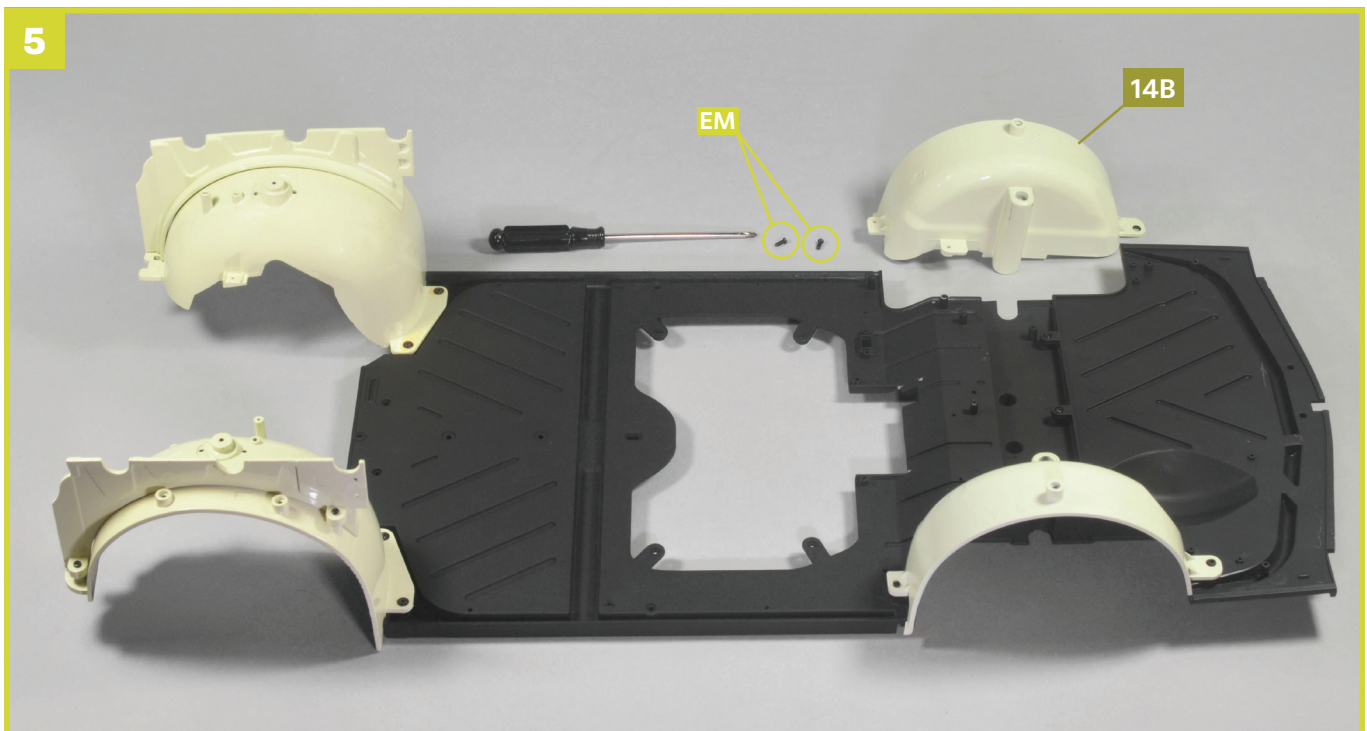


Nehmen Sie nun den rechten Radkasten **14B** und zwei weitere Schrauben **EM** zur Hand.

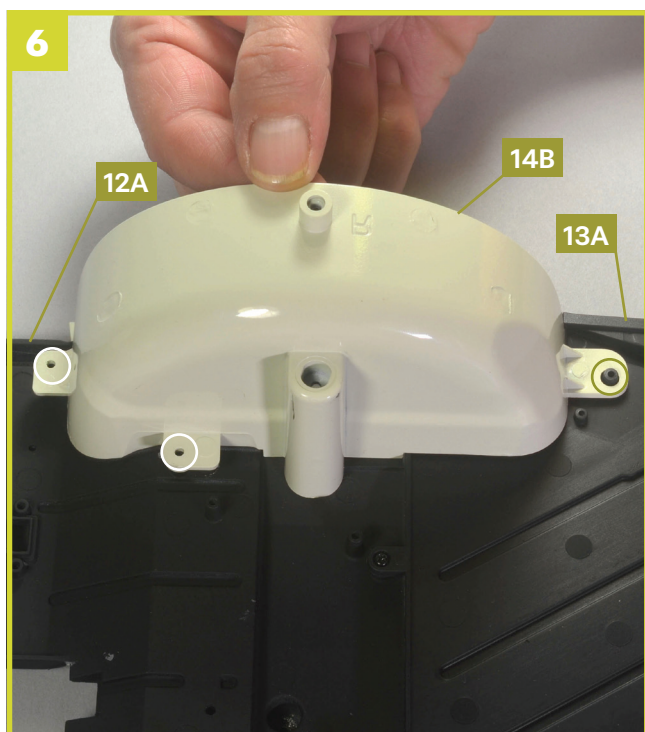

Richten Sie die Bohrungen im rechten Radkasten **14B** an den Zapfen der beiden Bodenblechteile aus. Die weißen Kreise markieren die Schraubenlöcher.

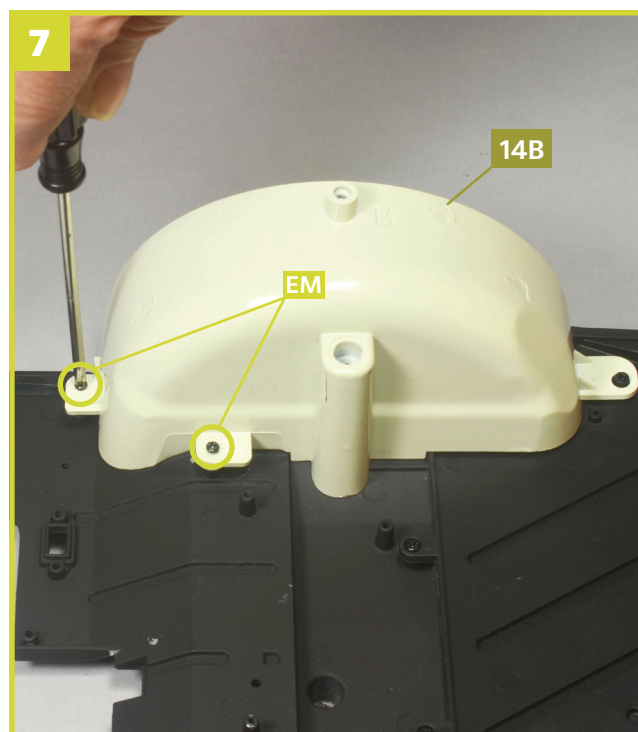

Ziehen Sie zwei Schrauben **EM** in den eingekreisten Löchern fest.

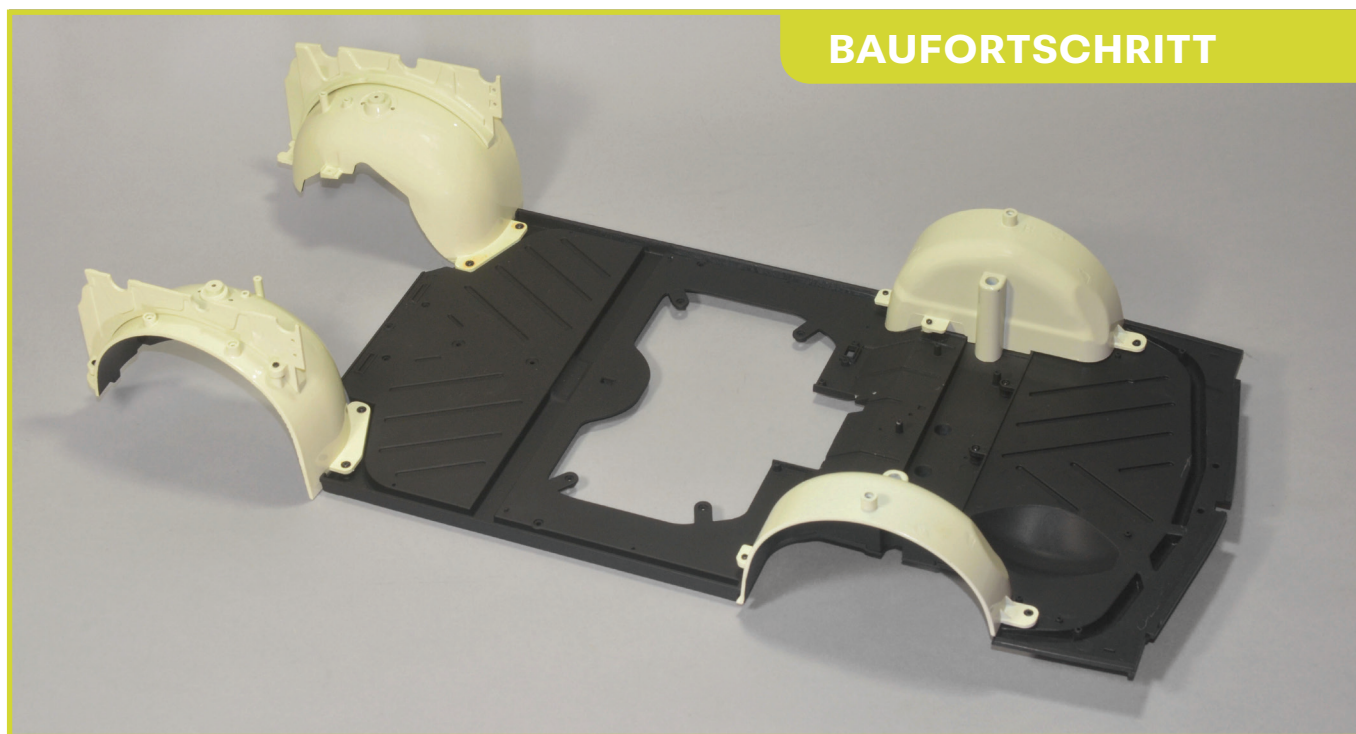

BAUFORTSCHRITT

Die beiden hinteren Radkästen sind montiert. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf.