




Achteres Dieselraumschott


Am achteren Dieselraumschott werden diverse Anbauteile und zwei Abgasklappenventile angebracht.

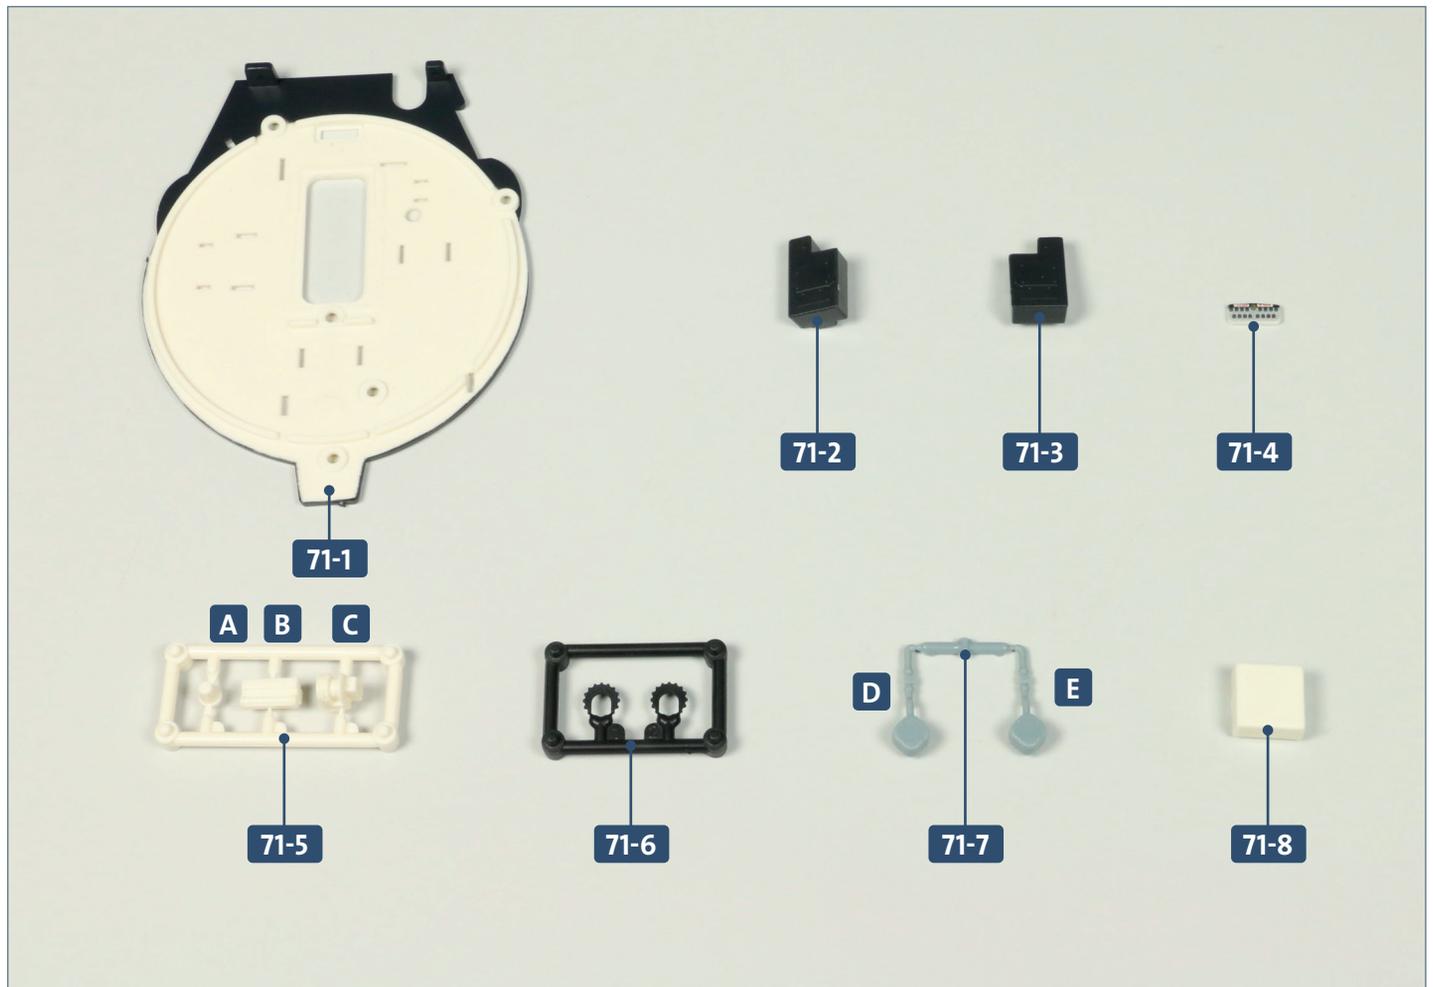


Ihre Bauteile im Überblick

| Teilenummer | Name | Material |
|-------------|---------------------------------|----------|
| 71-1 | achteres Dieselraumschott | ABS |
| 71-2 | Anbauteil Dieselraumschott | ABS |
| 71-3 | Anbauteil Dieselraumschott | ABS |
| 71-4 | Anbauteil Dieselraumschott | ABS |
| 71-5 | Rahmen mit drei Anbauteilen | ABS |
| 71-6 | Rahmen mit zwei Anbauteilen | ABS |
| 71-7 | zwei innere Abgasklappenventile | ABS |
| 71-8 | Anbauteil Dieselraumschott | ABS |


SCHRITT 1 → Arbeiten am achteren Dieselraumschott

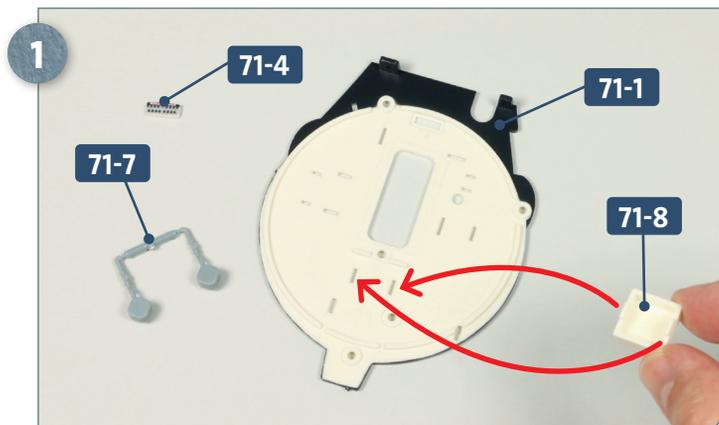


Legen Sie das achtere Dieselraumschott **71-1**, das Anbauteil **71-4** und die beiden Abgasklappenventile im Rahmen **71-7** bereit. Nehmen Sie das Anbauteil **71-8**, versehen Sie dessen zwei Zapfen mit Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Schlitzte des Schotts ein.

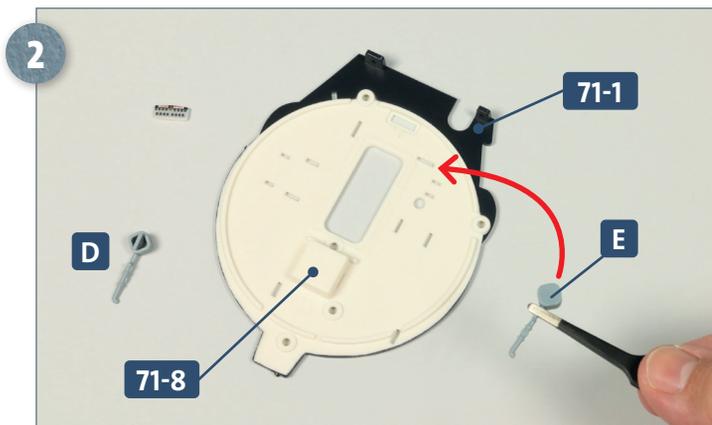


Das Anbauteil **71-8** ist am Schott **71-1** festgeklebt. Trennen Sie die beiden Abgasklappenventile aus dem Rahmen **71-7**. Versehen Sie den länglichen Zapfen des Ventils **E** mit Sekundenkleber und fügen Sie ihn in den Schlitz von **71-1** ein, wie es der Pfeil andeutet.

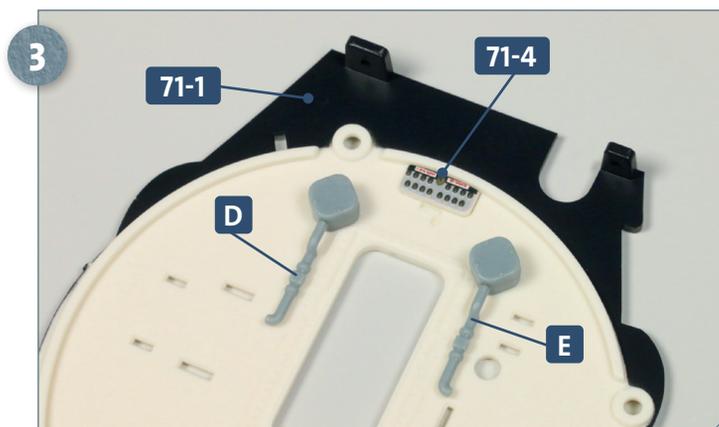


Das Ventil **E** ist am Schott **71-1** festgeklebt. Fixieren Sie auch das Ventil **D** und das Anbauteil **71-4** am Schott. Die Ausrichtung von **71-4** ist durch die leichte Rundung oben vorgegeben.

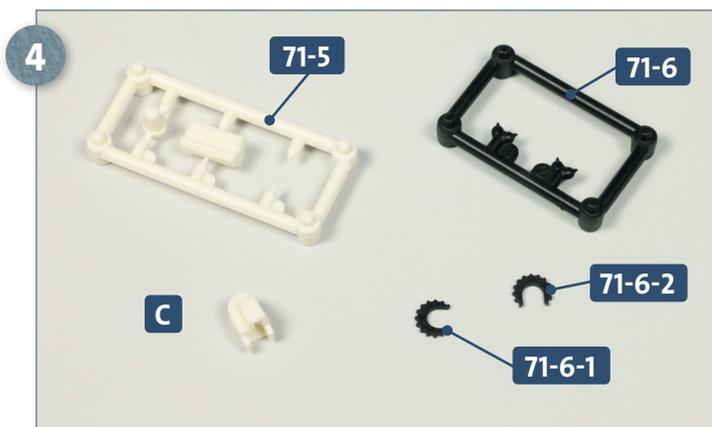

Trennen Sie das Teil **C** aus dem Rahmen **71-5** und die beiden Teile **71-6-1** und **71-6-2** aus dem Rahmen **71-6**.

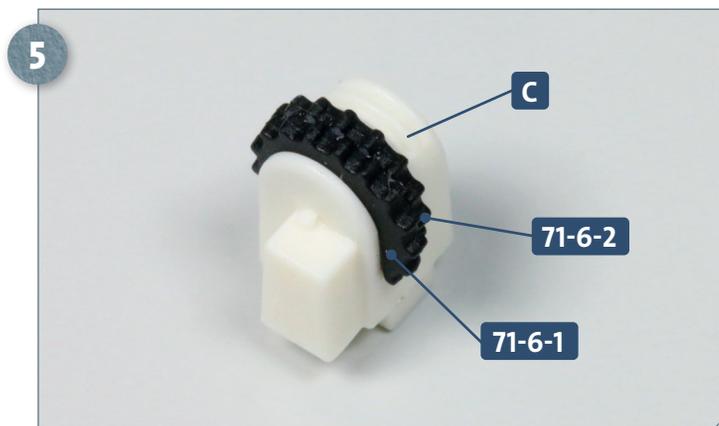


Kleben Sie die beiden Teile **71-6-1** und **71-6-2** nebeneinander in der Vertiefung des Teils **C** fest. Entfernen Sie zuvor ggf. die Farbe von der Kontaktfläche, die beide Teile miteinander haben.

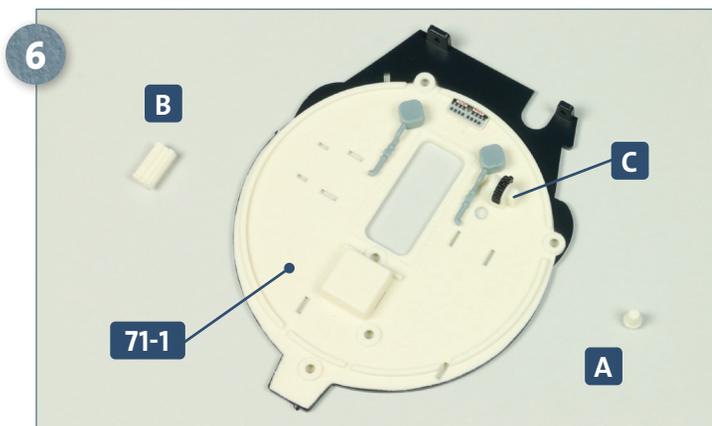


Versehen Sie die beiden Zapfen an der Rückseite von Teil **C** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Schlitzte des Schotts **71-1** ein. Trennen Sie die Teile **A** und **B** aus dem Rahmen **71-5** heraus.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

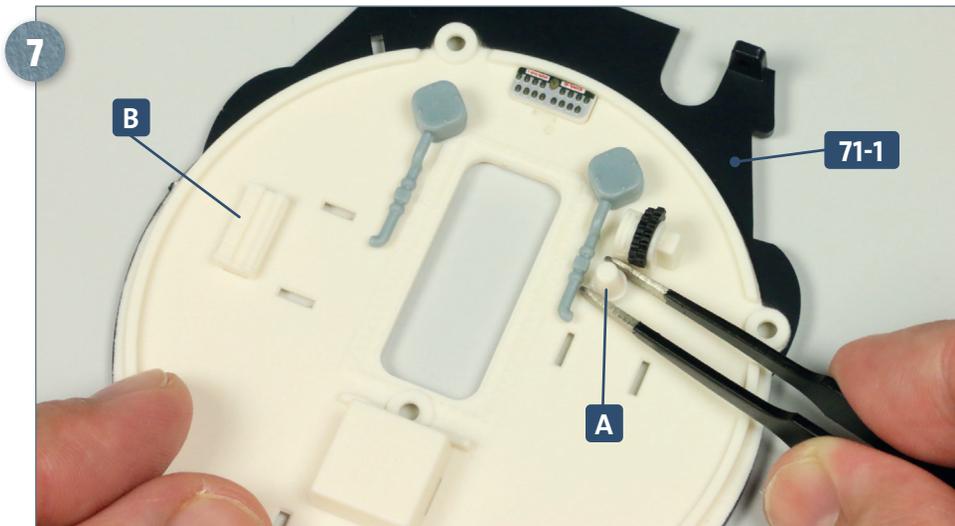

Kleben Sie die Teile **A** und **B** am Dieserraumschott **71-1** fest, wie abgebildet.

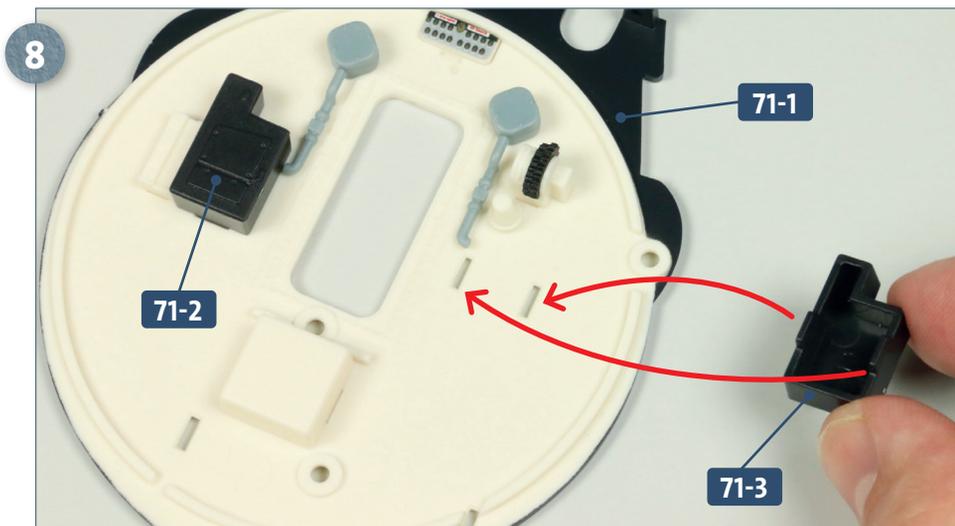

Nehmen Sie die beiden Anbauteile **71-2** und **71-3**. Kleben Sie sie links und rechts des Durchgangs am Schott **71-1** fest, wie es das Foto zeigt bzw. die Pfeile andeuten.

DAS BAUERGBNIS



Das achtere Dieserraumschott wurde mit diversen Anbauteilen versehen.