




# Ein E-Maschinenraumschott


Es beginnen die Arbeiten am E-Maschinenraum (und Hecktorpedoraum): Am vorderen Schott werden Handräder, ein Feuerlöscher, weitere Anbauteile und ein Lärmschott angebracht.

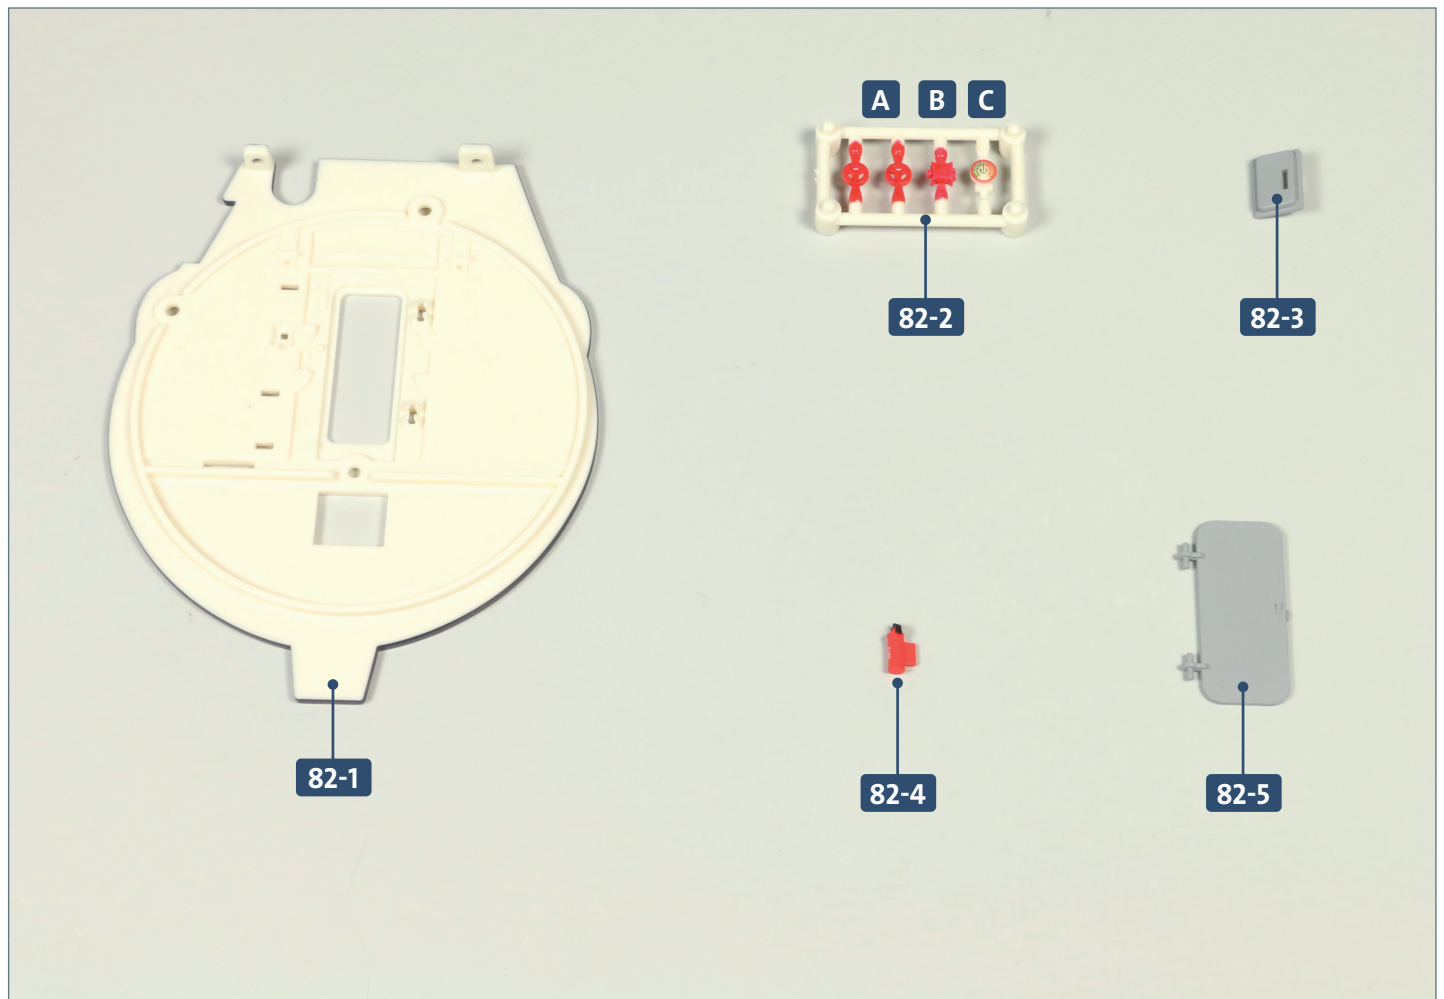


## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
82-1	vorderes E-Maschinenraumschott	ABS
82-2	Rahmen (2 x A, B, C)	ABS
82-3	Halterung des Feuerlöschers	ABS
82-4	Feuerlöscher	ABS
82-5	Lärmschott	ABS


## SCHRITT 1 → Arbeiten am vorderen E-Maschinenraumschott

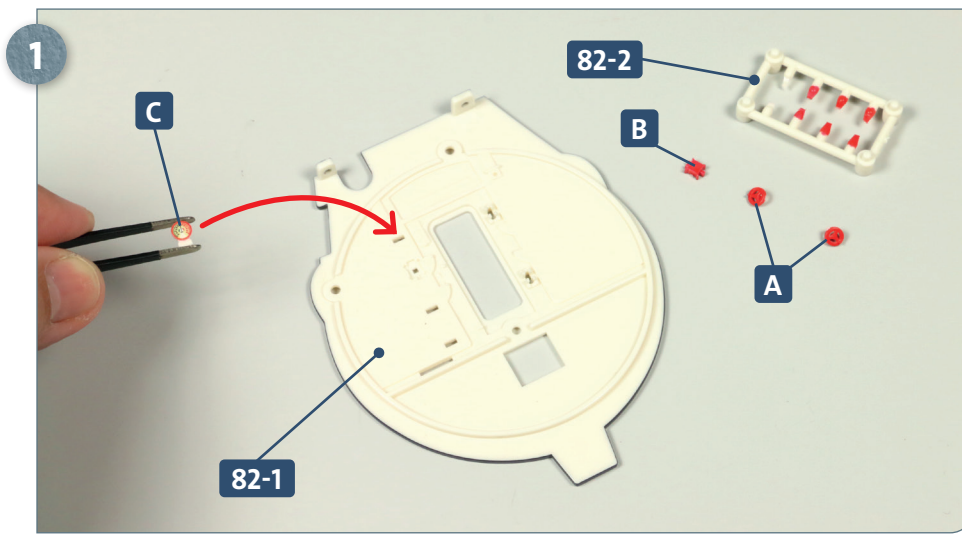

Legen Sie das vordere E-Maschinenraumschott **82-1** und den Rahmen **82-2** bereit. Trennen Sie die vier Anbauteile aus dem Rahmen, wie abgebildet. Nehmen Sie die Anzeige **C**, versehen Sie den Zapfen an dessen Rückseite mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie diesen in den Schlitz ein, auf den der Pfeil weist.

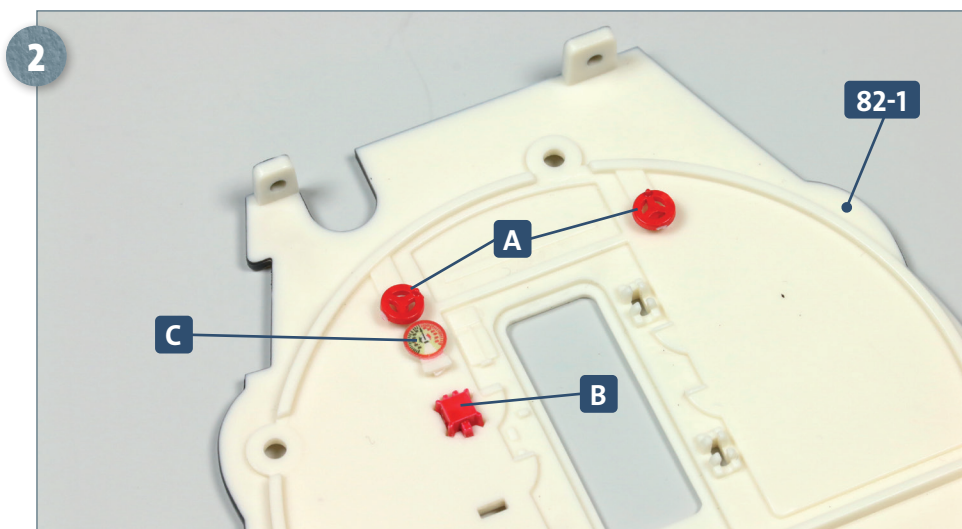


Kleben Sie auch die beiden Handräder **A** und das Anbauteil **B** am vorderen E-Maschinenraumschott **82-1** fest.

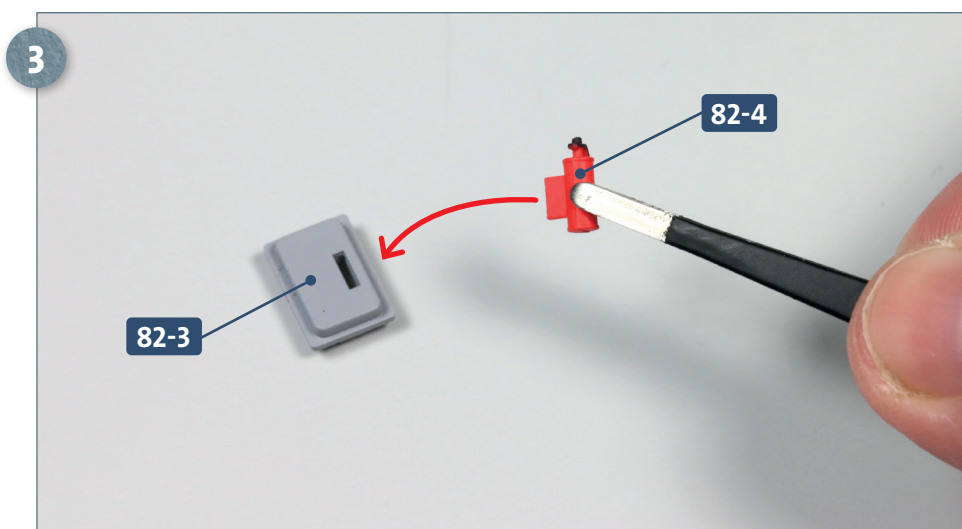


Nehmen Sie den Feuerlöscher **82-4**. Versehen Sie dessen Zapfen mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie ihn in den Schlitz der Halterung **82-3** ein, wie es der Pfeil andeutet.

## Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

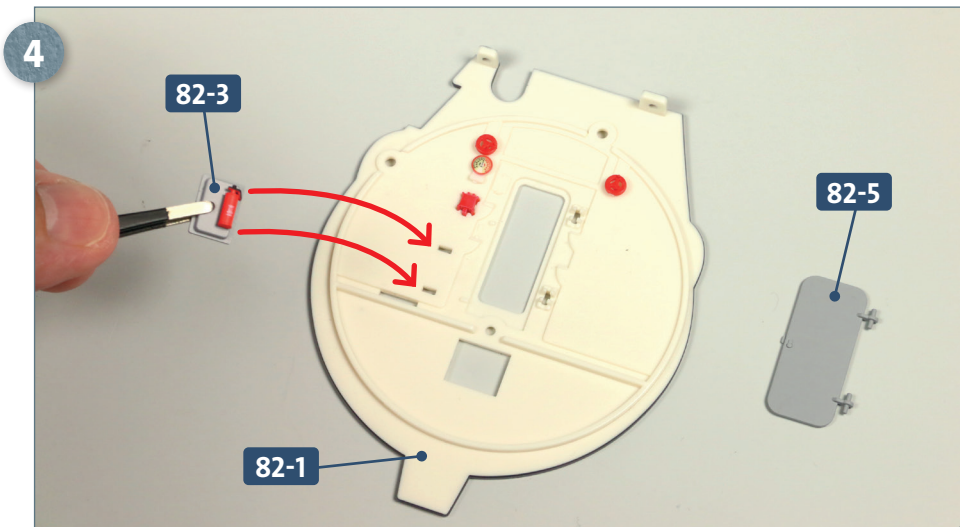


Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die beiden Zapfen an der Rückseite der Halterung **82-3** und fügen Sie diese in die Schlitzte des Schotts **82-1** ein, wie es die Pfeile andeuten. Legen Sie das Lärmschott **82-5** bereit.

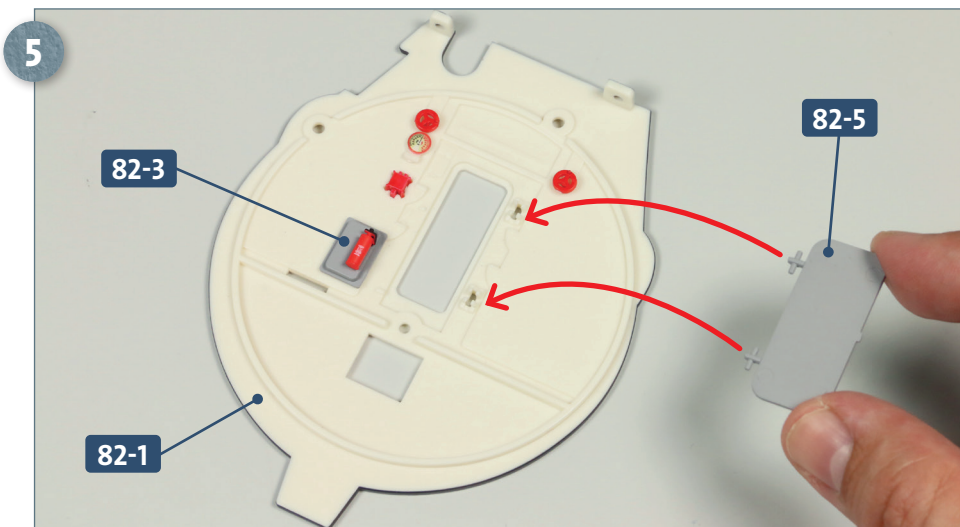

Die Halterung **82-3** mit dem daran angebrachten Feuerlöscher ist am E-Dieselmotorschott befestigt. Nehmen Sie das Lärmschott **82-5** und fügen Sie dessen zwei Scharniere in die Aufnahmen am Schott **82-1** ein, wie es die Pfeile andeuten.

### DAS BAUERGBNIS

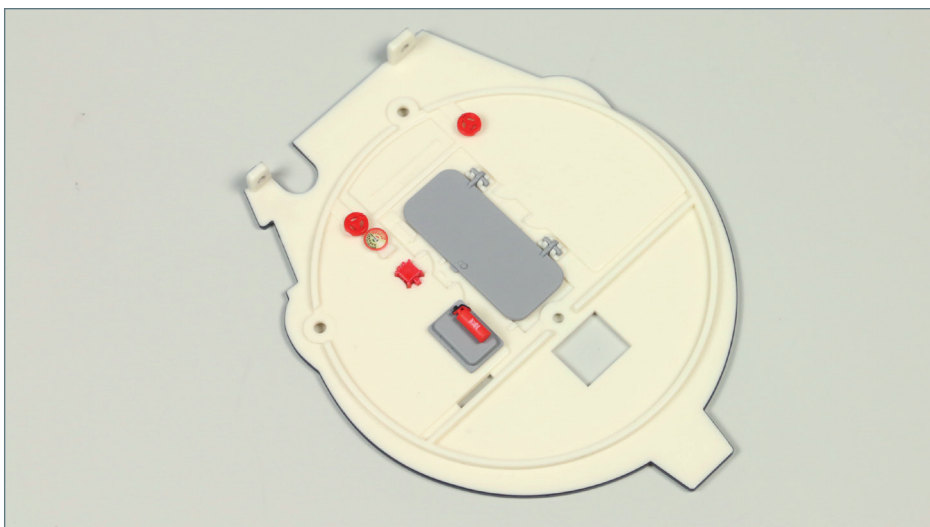

**Am vorderen E-Maschinenraumschott sind diverse Teile angebracht.**