


DIE FRONTSCHWEINWERFER

Mit den Bauteilen der ersten Ausgabe setzen Sie die Scheinwerfer Ihres Volkswagen T2 Camper Bus zusammen und befestigen diese an der Vorderseite der Karosserie.

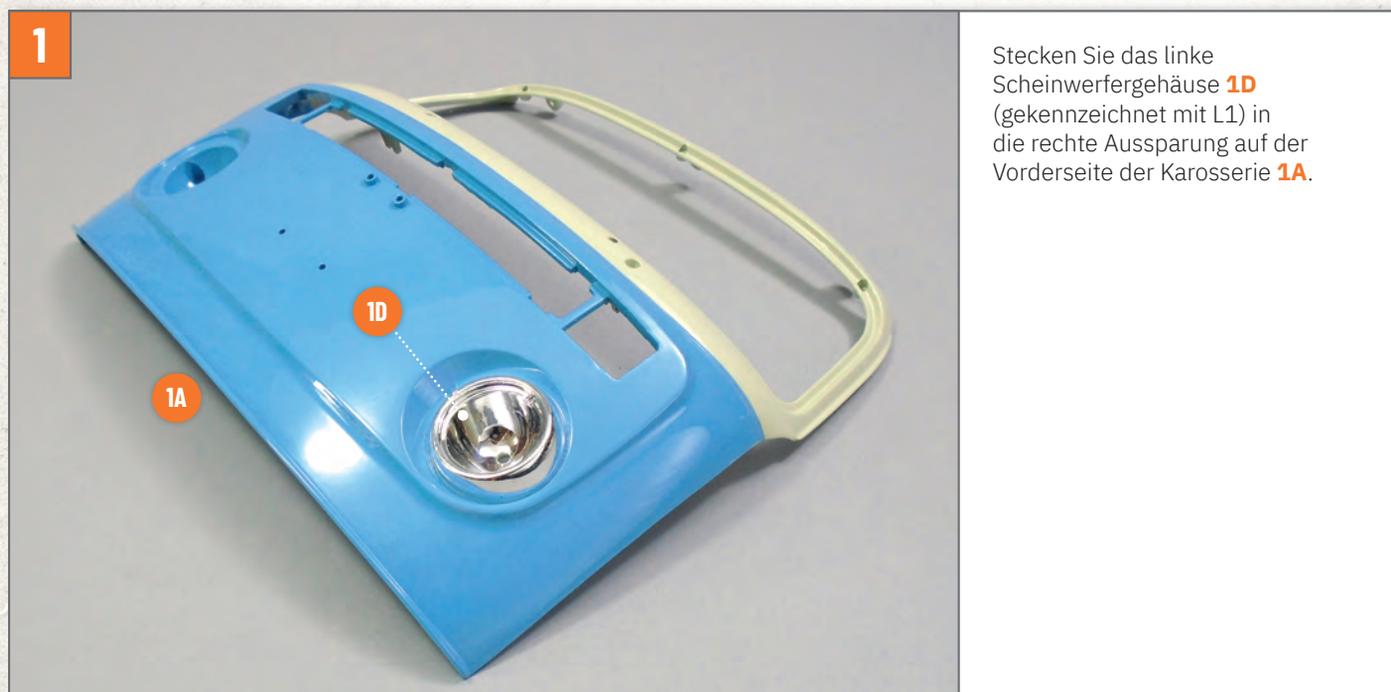

2




Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie das Scheinwerfergehäuse von der Unterseite mit einer Schraube **PS05** an der Karosserie.


3



Verbinden Sie das linke Scheinwerferglas **1E** mit dem linken Scheinwerfergehäuse **1D**, indem Sie den Stift von Bauteil **1E** in die entsprechende Aussparung stecken, wie auf dem Foto zu sehen.

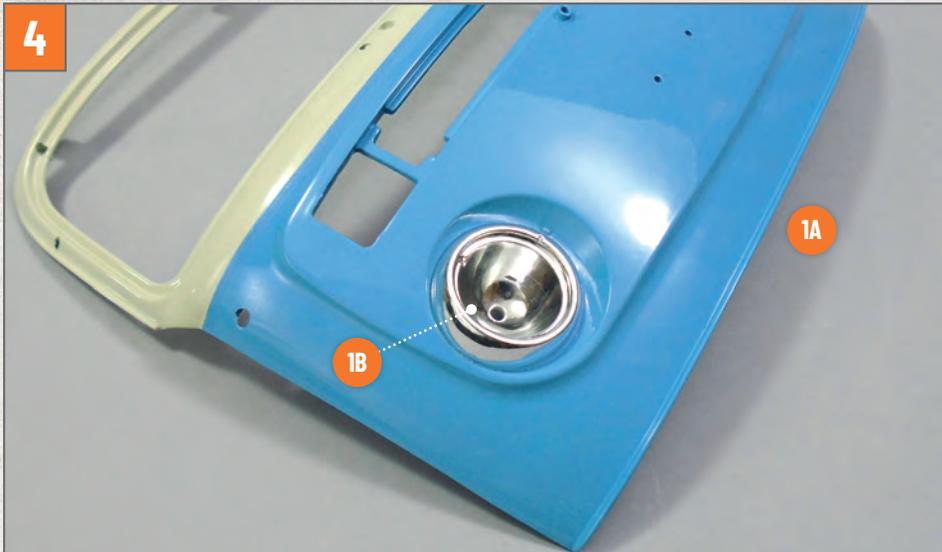

Stecken Sie nun das rechte Scheinwerfergehäuse **1B** in die vorgesehene linke Aussparung auf der Vorderseite der Karosserie **1A**.

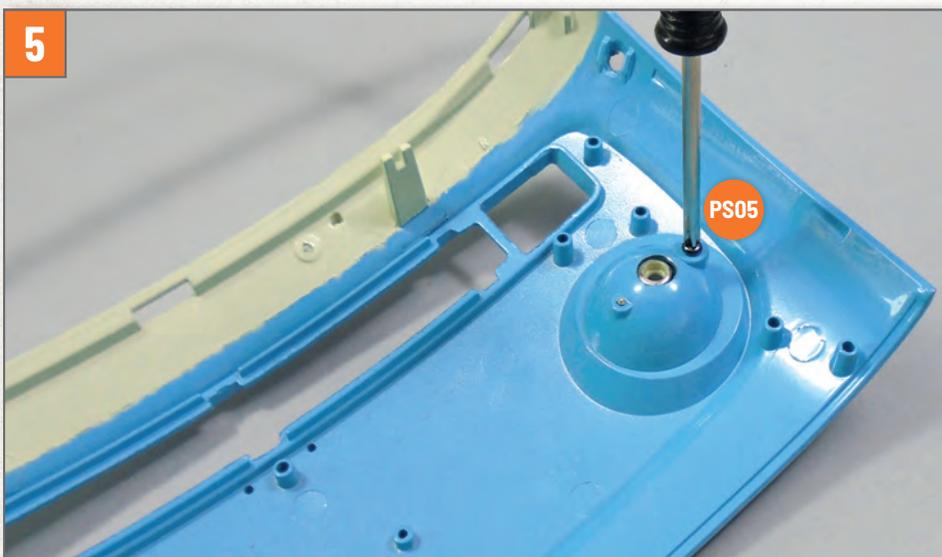

Befestigen Sie das Gehäuse ebenfalls von der Unterseite der Karosserie mit einer Schraube **PS05**.



Verbinden Sie das rechte Scheinwerferglas **1C** mit dem rechten Scheinwerfergehäuse **1B**. Bewahren Sie die Teile an einem sicheren Ort auf. In der nächsten Ausgabe montieren Sie die Stoßstange, den Kühlergrill und die Blinker an die Karosserie.