

DAS RESERVERAD

In dieser Ausgabe montieren Sie das Reserverad und bringen es an der Vorderseite der Karosserie Ihres Modells an.



2




Nehmen Sie die Karosserie zur Hand und setzen Sie den Haltebügel mit der Platte wie auf dem Foto gezeigt auf.

3



Befestigen Sie die Platte mit vier Schrauben **DS06** an der Karosserie.

4

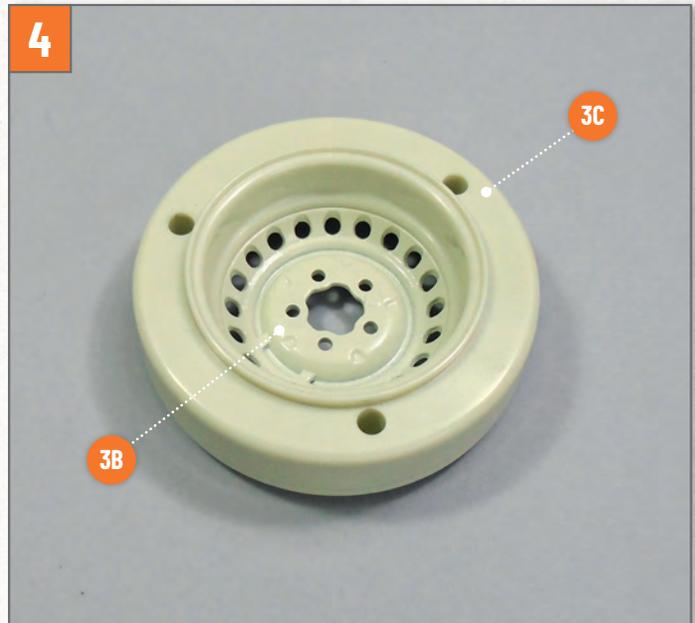

Stecken Sie nun Außenfelge **3B** in die Innenfelge **3C**, indem Sie die Komponenten wie in der Abbildung gezeigt ausrichten.



Befestigen Sie die Teile miteinander, indem Sie drei Schrauben **DS02** in den Löchern der Innenfelge anziehen.



Erwärmen Sie den Reifen **3A** vorsichtig mit einem Föhn oder legen Sie ihn für einige Minuten in heißes Wasser, um ihn formbarer zu machen.



Stülpen Sie den Reifen wie abgebildet über die Felge.

8



Der Reifen muss die Felge vollständig ummanteln, wie in der Abbildung gezeigt.

9



Setzen Sie das Rad so auf die Karosserie **1A**, dass die drei Löcher in der Außenfelge **3B** an den entsprechenden Löchern des Haltebügels ausgerichtet sind.

10



Befestigen Sie das Rad mit drei Schrauben **PS05** am Haltebügel.