

# WAGENHEBERAUFNAHME UND DER HINTERE TEIL DES RAHMENS

In dieser Ausgabe haben Sie die hintere Komponente des Rahmens, bestehend aus Quer-, Längs- und Abschlussträgern, Ihres Modells erhalten. Ein Unterteil des Bodenblechs wird montiert.




## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 23A** Hinteres Rahmenteil mit Quer-, Längs- und Abschlussträgern
- 23B** Oberteil der Wagenheberaufnahme
- 23C** Unterteil der Wagenheberaufnahme

**DS02** zwei Schrauben (2,3 x 4 mm)

1

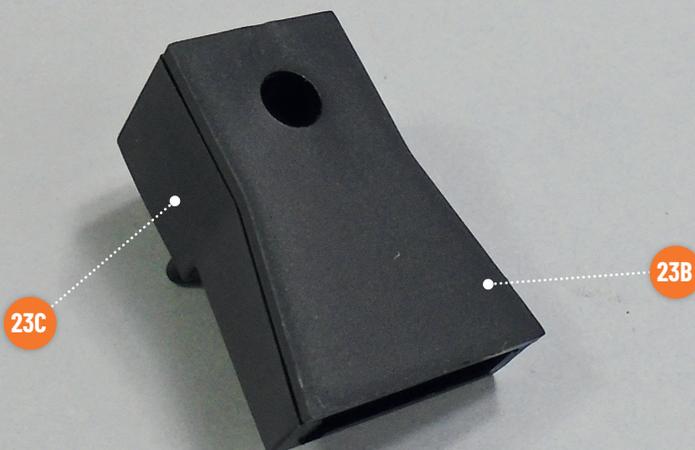

Verbinden Sie die beiden Hälften der Wagenheberaufnahme (**23B** und **23C**). Mit Hilfe des Fotos können Sie die Teile passgenau zusammenzufügen.

2



Nehmen Sie das Bodenblech Ihres Modells zur Hand. Montieren Sie die Wagenheberaufnahme in der auf dem Foto gezeigten Stelle an der Unterseite des Mittelteils **19A**.



Ziehen Sie eine Schraube **DS02** in dem auf dem Foto gezeigten Loch fest, um die Teile aneinander zu befestigen.



Das hintere Rahmenteil mit Quer-, Längs- und Abschlussträgern **23A** wird in den nächsten Ausgaben mit dem Rest des Rahmens verbunden. Bewahren Sie es vorerst an einem sicheren Ort auf.



So sieht das Bodenblech mit dem angebrachtem Hinterteil des Rahmens am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie alles zusammen mit den übrigen Komponenten an einem sicheren Ort auf.